


BORK

Инструкция
по эксплуатации

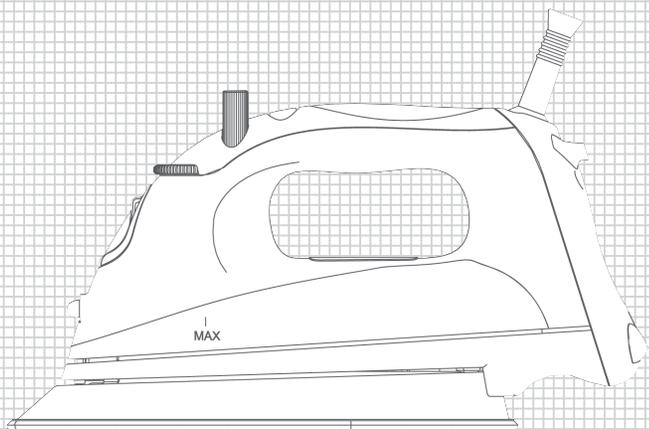

УТЮГ

IR NWV 2822 SI

Уважаемый покупатель, уважаемая покупательница! Поздравляем Вас с приобретением нового утюга. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

Пожалуйста, внимательно изучите нижеследующую информацию. Она содержит важные указания по безопасности, эксплуатации утюга и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящей Инструкции и, если утюг перейдет к другому хозяину, передайте ее вместе с прибором.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	220–240 В
Номинальная частота	50 Гц
Максимальная мощность	2200 Вт

Внимание!

Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Утюг предназначен для домашнего использования. Если он используется в любых других целях, то есть не по назначению или неправильно, изготовитель не несет никакой ответственности за причиненный этим ущерб.
- Не используйте утюг вне помещения.
- Если утюг упал в воду, немедленно отключите его от сети, вынув вилку из розетки.

- Отключайте утюг от сети при наполнении или очистке резервуара.
- Не добавляйте какие-либо вещества (например, уксус или средства для удаления накипи) в резервуар с водой.
- Не пользуйтесь химически очищенной водой.
- Не пользуйтесь неисправным утюгом.
- Используйте только рекомендованные производителем принадлежности.
- Будьте осторожны во время глажения. Температура подошвы утюга очень высока. Случайно прикоснувшись к ней, вы можете обжечься. Будьте внимательны, когда переворачиваете утюг, в нем может оставаться горячая вода.
- Не оставляйте включенный утюг без присмотра и не позволяйте детям играть с ним.
- После того как Вы закончили гладить, или если Вы оставляете утюг без присмотра даже на непродолжительное время:
 - установите регулятор подачи пара в положение «подача пара отключена»;
 - установите утюг вертикально;
 - выньте вилку из розетки.

Внимание!

При хранении не ставьте утюг на подошву, так она может повредиться.

- На некоторых элементах утюга может оставаться незначительное количество смазки, вследствие чего от утюга может идти легкий дым, который через некоторое время пропадет.


- Параметры подключения к сети должны совпадать с указанными на маркировке.
- После использования утюга и перед уходом за ним всегда отключайте утюг от электросети.
- Не прикасайтесь к утюгу мокрыми руками.
- Следите, чтобы электропровод не касался горячих поверхностей или острых кромок.
- Никогда не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
- Никогда не используйте утюг, если поврежден электропровод, вилка, или иные элементы утюга.
- Не опускайте утюг в воду или иные жидкости во избежание поражения электрическим током.
- Не разбирайте утюг.
- Утюг отвечает принятым техническим правилам и требованиям безопасности электрических приборов. Ремонт электроприборов может производиться только специалистами. Неквалифицированный ремонт может привести к возникновению значительной опасности. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный в результате несоблюдения инструкций по эксплуатации либо в результате неправильных действий.



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

После того как вы распаковали утюг, не выбрасывайте упаковочные материалы. Сдайте их в соответствующий пункт переработки

Описание утюга

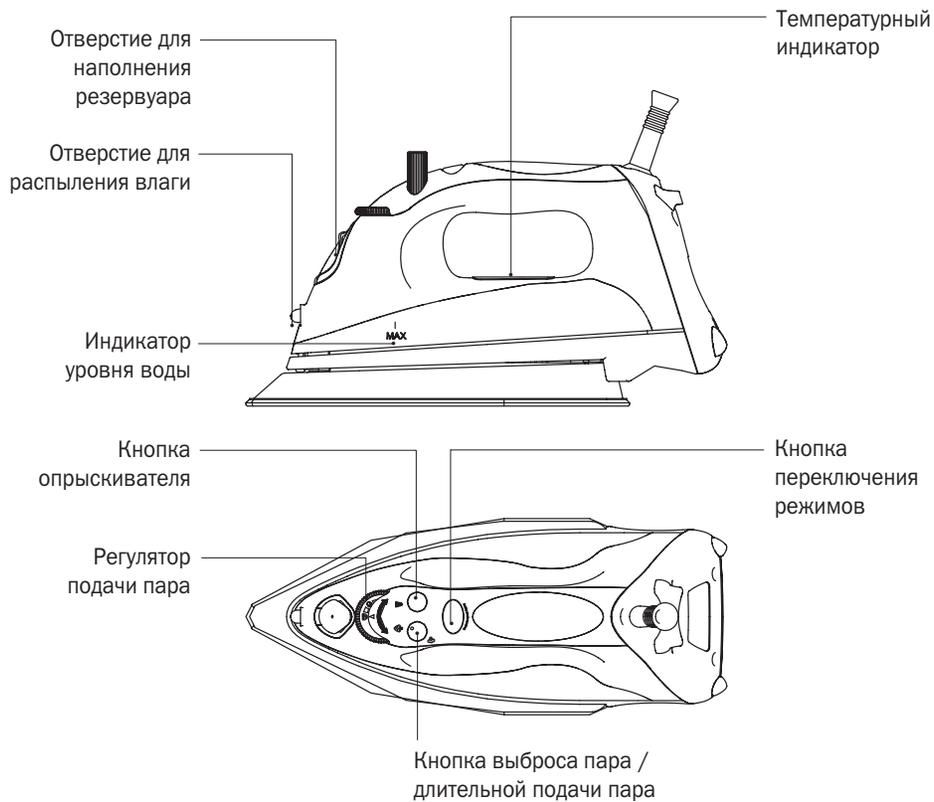

➤	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Утюг	1
		Мерный стакан	1
		Инструкция по эксплуатации	1

➤	ЭКСПЛУАТАЦИЯ УТЮГА	Рассортируйте белье по типу ткани. Декоративные ткани рекомендуется гладить при низкой температуре.	
---	---------------------------	---	--

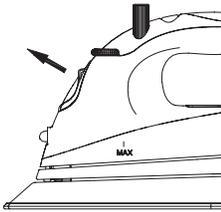
Эксплуатация утюга

Рис. 1

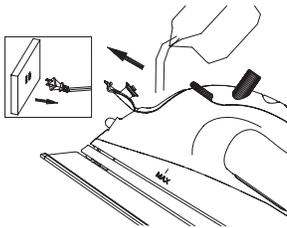


Рис. 2

Перед первым использованием

Удалите с подошвы утюга все наклейки и защитную пленку.

Установите максимальную температуру, дайте утюгу нагреться и погладьте кусок влажной ткани в течение нескольких минут, чтобы удалить с подошвы остатки пыли и упаковки.

Наполнение резервуара водой (для глажения с использованием пара и распыления воды)

Наполнять резервуар можно обычной водопроводной водой, но если она слишком жесткая (более 17° dH), используйте дистиллированную воду.

Перед наполнением резервуара выньте вилку из розетки. Установите регулятор подачи пара 5 в положение «подача пара отключена».

Откройте крышку отверстия для наполнения резервуара (рис. 1). Используйте мерный стакан, поставляемый вместе с утюгом, для

Эксплуатация утюга

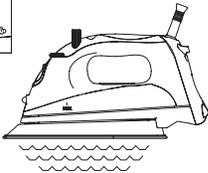



Рис. 3

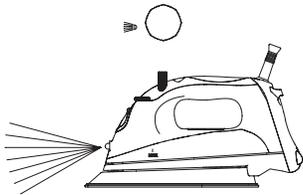


Рис. 4

заливания воды в резервуар. Если вода попала на внешнюю поверхность утюга, удалите мягкой салфеткой. По окончании глажения вылейте воду из резервуара.

Установка температуры глажения (рис. 8)

- Полиамид
- Шерсть / Шелк
- Хлопок / Лен

Поставьте утюг вертикально.

Вставьте вилку в розетку.

Установите переключатель типа ткани в необходимое положение.

Индикатор будет гореть, пока температура утюга не достигнет установленной.

Глажение с использованием пара

Установите переключатель типа ткани 1 в положение «•••» или «••••» для глажения с умеренной подачей пара или в положение «Макс.» для глажения с максимальной подачей пара.

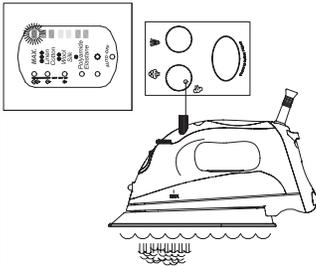
Эксплуатация утюга

Рис. 5

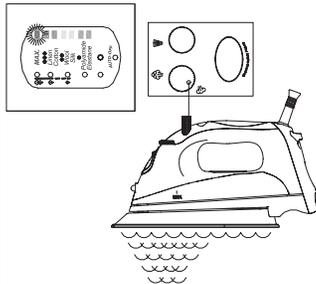


Рис. 6

В утюгах с функцией подачи пара вода может подтекать из отверстий в подошве, если установлена слишком низкая температура глажения.

Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.

Поставьте утюг вертикально на подставку.

Вставьте вилку в розетку и установите необходимую температуру глажения.

Подождите, пока индикатор не погаснет и снова не загорится.

Установите необходимую степень подачи пара, используя регулятор подачи пара 5. (Вращайте переключатель в направлении к «0», чтобы уменьшить подачу пара, и в направлении от «0», чтобы увеличить подачу пара, рис. 3.)

Выброс пара (рис. 5)

Установите кнопку 4 в нужное положение в соответствии с рисунком 5 и нажмите на нее. Из подошвы утюга выбрасывается сильная струя пара. Чтобы избежать протекания воды из подошвы, не держите кнопку нажатой более 5 секунд.

Длительная подача пара (рис. 6)

Установите переключатель подачи пара 5 в положение «подача пара отключена».

Эксплуатация утюга

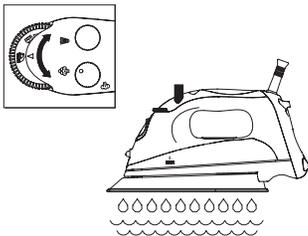


Рис. 5

Нажмите переключатель типа ткани 1 и установите максимальную температуру (положение «Макс.»).

Установите кнопку 4 в нужное положение в соответствии с рисунком 6, затем нажмите и отпустите ее. Подача пара начнется через некоторое время после того, как Вы отпустите кнопку. Для поддержания постоянного уровня подачи пара нажмите и отпустите кнопку 4, когда в подаче пара начнутся перерывы.

Опрыскивание

Чтобы опрыскать водой пересохшее белье, несколько раз нажмите кнопку опрыскивателя 3 при любой температуре (рис. 4). Предварительно убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.

Глажение без пара

В этом режиме регулятор подачи пара 5 должен быть установлен в положение «подача пара отключена».

Автоматическое отключение

В целях безопасности Ваш утюг отключается автоматически, если Вы оставили его:

- в вертикальном положении – через 8–15 минут
- в горизонтальном положении (на подошве) – через 10–30 секунд.

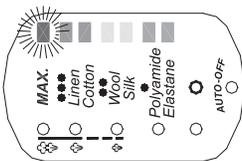


Рис. 6

Загорается индикатор автоматического отключения. Для деактивирования автоматического отключения поставьте утюг на подставку или слегка встряхните его. Утюг включится снова.



ЧИСТКА И УХОД **Самоочистка прибора**

Утюг снабжен функцией самостоятельной очистки. Режим самостоятельной очистки необходимо включать, по меньшей мере, раз в месяц.

Наполните мерный стакан, поставляемый вместе с утюгом, наполовину и залейте воду в резервуар.

Установите регулятор подачи пара 5 в положение «подача пара отключена».

Вставьте вилку в розетку.

Нажмите переключатель типа ткани 1 и установите максимальную температуру (положение «Макс.»).

Подождите, пока утюг не нагреется до установленной температуры.

Выньте вилку из розетки.

Поместите утюг горизонтально над раковиной.

Установите регулятор подачи пара 5 в положение . Кипящая вода и пар будут выходить из отверстий подошвы утюга.

Для лучшего вымывания частиц накипи и грязи слегка раскачайте утюг вперед и назад.

Как только резервуар опустеет, отпустите переключатель и подождите, пока он не вернется в положение «0».

Поставьте утюг вертикально и вставьте вилку в розетку. Установите максимальную температуру глажения.

Прогладьте кусок чистой хлопчатобумажной ткани, чтобы очистить подошву утюга и дать испариться остаткам воды с подошвы.

Чистка утюга

Отключите утюг от сети и дайте ему полностью остыть.

Слейте остатки воды из резервуара и удалите нагар или иные отложения с подошвы утюга влажной салфеткой с неабразивным (жидким) чистящим средством.

Очистите верхнюю часть утюга влажной салфеткой.

Время от времени очищайте резервуар для воды изнутри, заполняя его водой и встряхивая утюг. По завершении очистки сливайте воду.

Хранение

Выньте вилку из розетки.

Слейте остатки воды из резервуара.

Установите регулятор подачи пара 5 в положение «подача пара отключена».

Поставьте утюг вертикально и дайте ему полностью остыть.

Внимание!

Во избежание повреждения подошвы следите, чтобы во время глажения она не соприкасалась с твердыми и острыми деталями одежды (металлическими пуговицами, застёжками и пр.). Не ставьте утюг на неровную поверхность. Не пользуйтесь абразивными средствами для очистки утюга.



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 3 годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

Товар сертифицирован в соответствии
с законом «О защите прав потребителей»

