


BORK

Инструкция
по эксплуатации

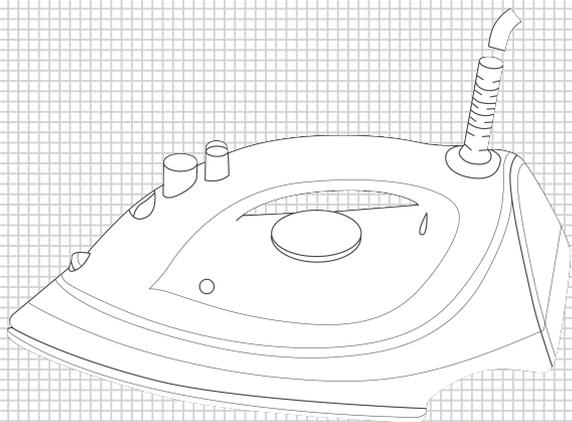

УТЮГ

IR NWV 1119 **

Уважаемый покупатель, уважаемая покупательница! Поздравляем Вас с приобретением нового утюга. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

Пожалуйста, внимательно изучите нижеследующую информацию. Она содержит важные указания по мерам безопасности, правилам эксплуатации утюга и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящей «Инструкции» и, если утюг перейдет к другому хозяину, передайте ее вместе с прибором.



МЕРЫ ПРЕДОСТО- РОЖНОСТИ


- Утюг предназначен для домашнего использования. Если он используется в любых других целях, то есть не по назначению или неправильно, изготовитель не несет никакой ответственности за причиненный этим ущерб.
- Перед эксплуатацией снимите защитную пленку с подошвы утюга.
- Некоторые части утюга смазаны маслом, поэтому при первой эксплуатации может появиться дым.
- Если утюг упал в воду, немедленно отключите его от сети, вынув вилку из розетки.
- Отключайте утюг от сети при наполнении или очистке резервуара.
- Не добавляйте какие-либо вещества в резервуар с водой.
- Не пользуйтесь химически очищенной водой.
- Не пользуйтесь неисправным утюгом.
- Используйте только рекомендованные производителем принадлежности.

- Не оставляйте включенный утюг без присмотра и не позволяйте детям играть с ним.
- Параметры подключения к сети должны совпадать с указанными на маркировке.
- После использования утюга и перед уходом за ним всегда отключайте утюг от электросети.
- Не прикасайтесь к утюгу мокрыми руками.
- Следите, чтобы электропровод не касался горячих поверхностей или острых кромок.
- Никогда не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
- Никогда не используйте утюг, если поврежден электропровод, вилка или иные элементы утюга.
- Не опускайте утюг в воду.
- Не разбирайте утюг.
- Утюг отвечает принятым техническим правилам и требованиям безопасности электрических приборов. Ремонт электроприборов может производиться только специалистами. Неквалифицированный ремонт может привести к возникновению значительной опасности. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный в результате несоблюдения инструкций по эксплуатации либо в результате неправильных действий.

➤ **ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** После того как вы распаковали утюг, не выбрасывайте упаковочные материалы. Сдайте их в соответствующий пункт переработки.

➤ **КОМПЛЕКТАЦИЯ** Утюг 1
Инструкция по эксплуатации 1

Устройство утюга

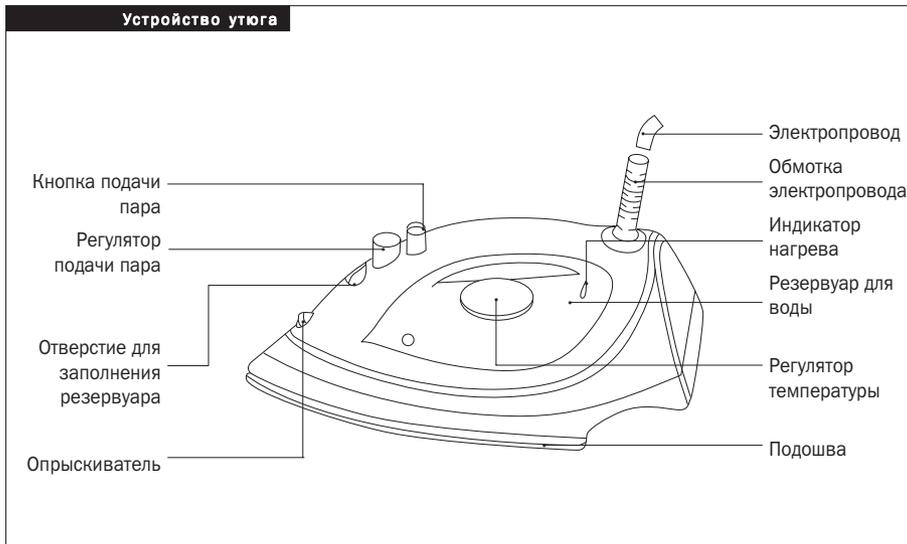



ЭКСПЛУАТАЦИЯ УТЮГА

Рассортируйте белье по типу ткани. Декоративные ткани рекомендуется гладить при невысокой температуре.

Наполнение резервуара водой

Внимание!

При наполнении резервуара водой утюг должен быть отключен от электросети.

Установите регулятор подачи пара в минимальное положение. Приподнимите утюг носиком вверх (примерно на 10 градусов) и наполните резервуар водой через специальное отверстие. Если при заполнении резервуара вода попала на корпус утюга, удалите ее. По окончании глажения удалите оставшуюся воду из резервуара. Можно использовать воду из-под крана. Если она слишком жесткая, используйте дистиллированную воду.

Включение в электросеть

При подключении утюга к сети индикатор нагрева загорится и погаснет, когда подошва утюга нагреется до установленной температуры.

Сухое глажение

Нажмите на регулятор подачи пара и поверните его по часовой стрелке до упора.

С помощью регулятора температуры установите температуру в соответствии с типом ткани:

- синтетика (низкая температура);
- шелк, шерсть (средняя температура);
- хлопок, лён (высокая температура).

Глажение с паром

Этот режим глажения возможен только при высокой температуре подошвы утюга. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.

Установите регулятор температуры в положение Пар. Данный режим может использоваться для различного вида тканей.

Установите регулятор пара на необходимый уровень. Рекомендуется устанавливать регулятор в начале черного сектора.

После того как индикатор погаснет, установите регулятор пара на максимальный уровень.

Регулировка подачи пара

Установите регулятор пара между максимальной и минимальной отметкой. Подача пара производится, когда Вы держите утюг горизонтально. Выключить подачу пара можно, поставив утюг вертикально или повернув регулятор вниз до упора.

Опрыскивание

Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.

При медленном нажатии кнопки опрыскивателя вода выходит струей, при резком - вода рас-пыляется.

Мощность подачи пара

Нажмите кнопку подачи пара, отпустите ее во время глажения. Мощный поток пара проник-нет в ткань. Интервал между двумя нажатиями должен быть не менее четырех секунд. Вы также можете использовать вертикальное глажение.

После эксплуатации

Отключите утюг от сети. Установите регулятор пара на максимум и удалите остатки воды из резервуара. Затем установите регулятор пара на минимум. Подождите, пока утюг остынет. Всегда храните утюг в вертикальном положении, чтобы не повредить подошву. Сматывая электрошнур, не натягивайте его слишком сильно.



ЧИСТКА И УХОД

Самоочистка

Поверхность утюга протирайте слегка влажной тканью. Во избежание повреждения подошвы следите, чтобы во время глажения она не соприкасалась с твердыми и острыми деталями одеж-

ды (металлическими пуговицами, застёжками и пр.). Не ставьте утюг на неровную поверхность. Не пользуйтесь абразивными средствами для очистки прибора.

> ХРАНЕНИЕ УТЮГА После эксплуатации установите регулятор температуры на «0», дайте утюгу остыть и лишь тогда уберите его на место хранения.

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Номинальное напряжение	220–240 В
	Номинальная частота	50 Гц
	Максимальная мощность	1900 Вт
	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	290x132x140

Внимание!

Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

> ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».



Товар сертифицирован в соответствии
с законом «О защите прав потребителей»



АЯ46