

Инструкция по эксплуатации

Пылесос

MC-E750, MC-E751, MC-E752, MC-E753



Panasonic

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение пылесоса марки Panasonic. Мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно изучить настоящую Инструкцию по эксплуатации перед тем как приступить к работе с устройством и принять к сведению все приведенные здесь предупреждения.

СОДЕРЖАНИЕ

- Инструкция по безопасности для пользователя/Меры предосторожности.
- Перечень основных деталей.
- А) Порядок сборки пылесоса.
- В) Порядок работы с пылесосом.
- С) Индикатор уровня пыли.
- D) Замена пылесборника.
- E) Уход за фильтрами.
- F) Хранения пылесоса.
- G) Принадлежности (по спецзаказу).

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Номер модели и серийный номер данного изделия указаны на табличке, расположенной на задней панели пылесоса. Запишите эти номера в специально отведенных местах (справа) и сохраните данную брошюру с вышеупомянутой регистрационной записью.

Номер модели:

Серийный номер:

Дата покупки:

Место покупки:

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В ходе эксплуатации пылесоса просим соблюдать следующие основные меры предосторожности.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для уменьшения риска пожара, электрошока или получения травмы:

- Не оставляйте пылесос включенным в сеть, когда он не используется и во время техобслуживания.
- При эксплуатации вне помещения, либо на мокрой поверхности имеется вероятность электрошока.
- Не позволяйте использовать пылесос в качестве игрушки. Проявляйте внимательность, если пылесос используется детьми, либо вблизи детей.
- Не эксплуатируйте пылесос с поврежденными сетевым шнуром или вилкой. Если в работе пылесоса наблюдаются неполадки, если его роняли, поереждали, оставляли снаружи помещения, если на него попадала вода проконсультируйтесь с уполномоченным специалистом Panasonic по сервису.
- Не тяните и не поднимайте пылесос за сетевой шнур, не используйте шнур как ручку для переноски, не защемляйте шнур дверью, не давайте шнуру соприкасаться с острыми углами или краями. Не перекачивайте пылесос через шнур. Не допускайте контакта шнура с нагретыми поверхностями.
- Не трогайте вилку или пылесос влажными руками.
- Не кладите какие-либо предметы на воздухопропускные отверстия. Не эксплуатируйте пылесос, если эти отверстия закупорены; держите их свободными от пыли, нитей, волос и прочих предметов, которые могут заблокировать или уменьшить воздушный поток.
- Не эксплуатируйте изделие без пылесборника и/или установленных фильтров.
- Выключите все выключатели на пылесосе, прежде чем вынимать сетевую вилку из розетки.
- При работе с пылесосом на лестнице проявляйте повышенную осторожность.
- Не применяйте пылесос для сбора горячих, легковоспламеняемых жидкостей (напр, бензин) или в местах, где эти жидкости могут быть.
- Данный аппарат должен обслуживаться уполномоченным специалистом Panasonic, при ремонте должны использоваться только запчасти производства Panasonic.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пылесосы этого типа сконструированы для обычного бытового применения. Не используйте их в гаражах или за пределами помещения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Данный пылесос оснащен тепловым защитным реле, которое автоматически отключает питание, если во впускном отверстии, шланге или удлинительной трубке образовался засор. В этом случае необходимо удалить предмет, вызвавший засор, и подождать около десяти минут, прежде чем снова приступить к работе.

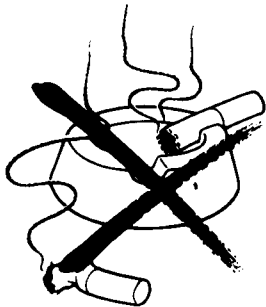


1) Никогда не собирайте пылесосом влажные предметы, грязь или тлеющий пепел.



2) Перед тем, как пылесосить пол, уберите с него все большие и острые предметы, способные повредить пылесборник.

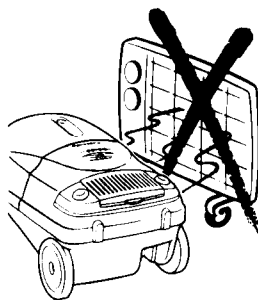


3) Не устанавливайте пылесос около источников тепла, таких как электрокамины и т.п.

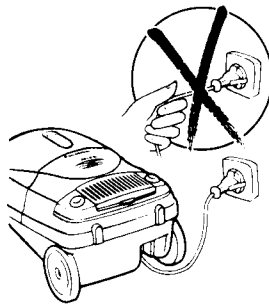


4) Никогда не тяните за сетевой шнур, отключая пылесос от сети. Отключая пылесос, держите рукой корпус вилки.

Данный аппарат оснащен гибким сетевым шнуром. При повреждении шнура его надо ремонтировать в авторизованном сервис-центре, т.к. необходим специализированный инструмент.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

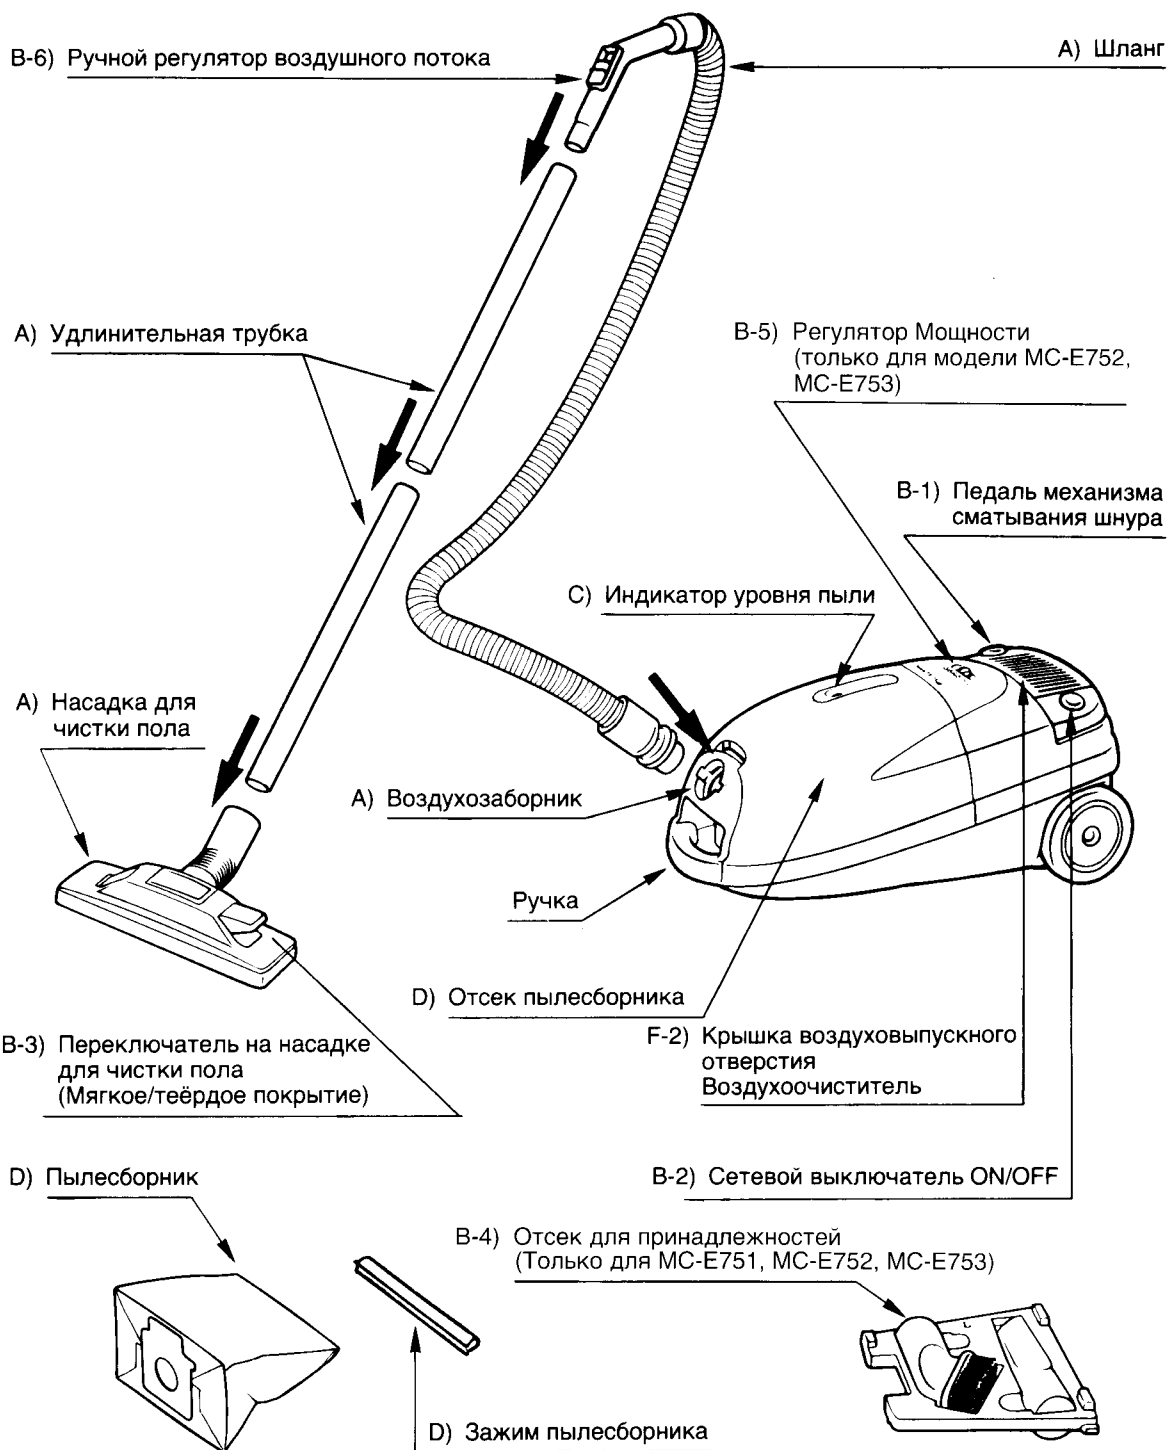


А) ПОРЯДОК СБОРКИ ПЫЛЕСОСА

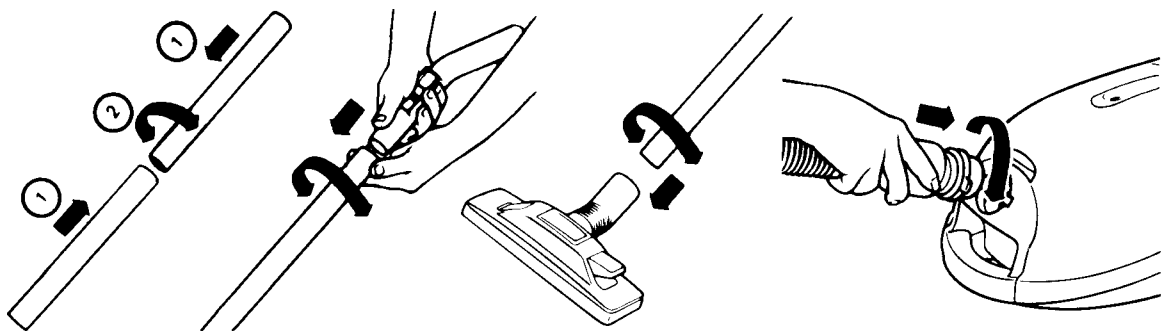


В) ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПЫЛЕСОСОМ

В-1) Подключение сетевого шнура

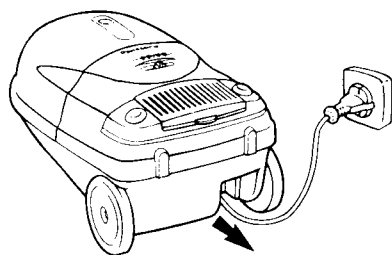


Автоматическое сматывание сетевого шнура

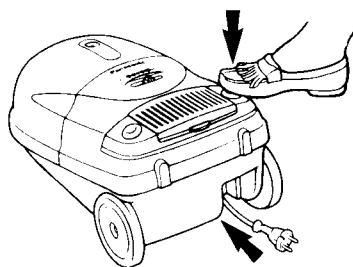


Для того чтобы сматать сетевой шнур, нажмите на педаль.

В-2) Сетевой выключатель (ON/OFF)

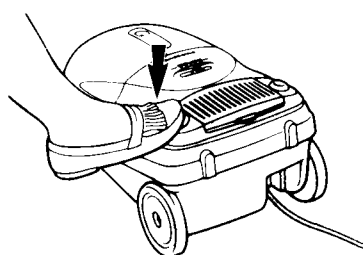

Для того чтобы включить или выключить пылесос, нажмите на педаль.


В-3) Переключатель на насадке для чистки пола.

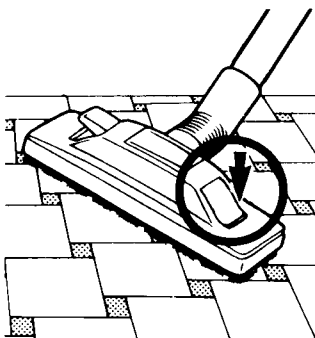

Жесткое покрытие




Ковры

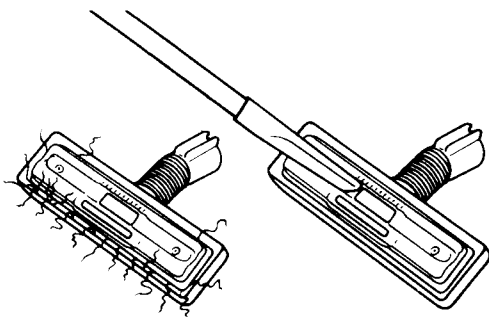

Регулярно чистите щётку пылесоса для удаления застрявших волокон.


В-4) Принадлежности

Отсек для принадлежностей (только для MC-E751, MC-E752, MC-E753)

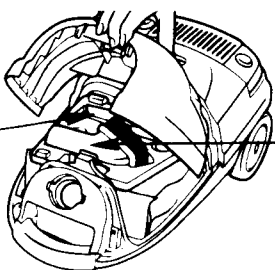


В-5) Регулятор мощности (только для MC-E752, MC-E753)

Данная модель пылесоса оснащена регулятором мощности, который позволяет установить мощность, наиболее подходящую для выполняемых Вами работ.

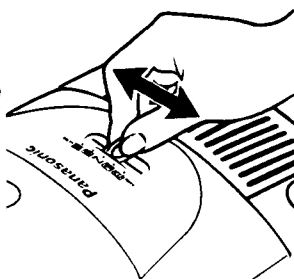

Ручная регулировка воздушного потока

Отрегулируйте воздушный поток в соответствии со степенью загрязнения.




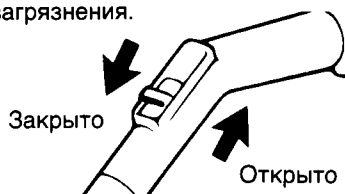


Занавески

Обивка

Быстрая чистка полов

В случае более сильного загрязнения

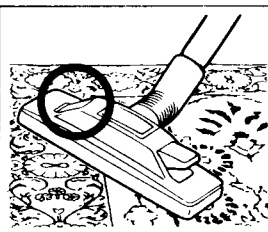
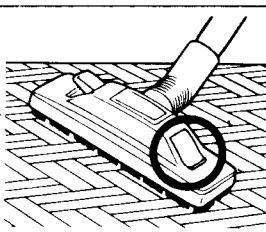
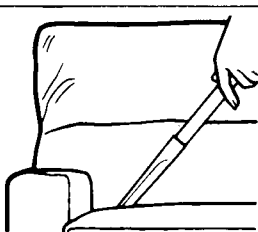
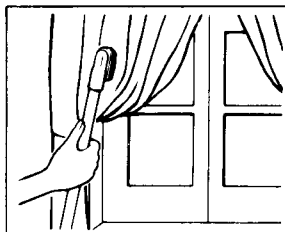


МНН.



МАКС.

Нормальный режим чистки

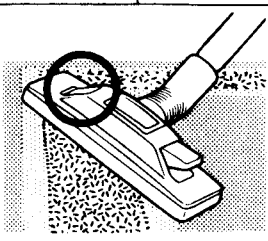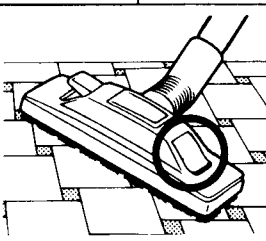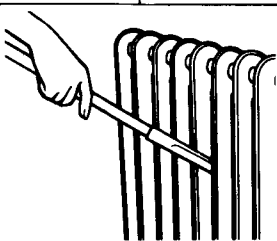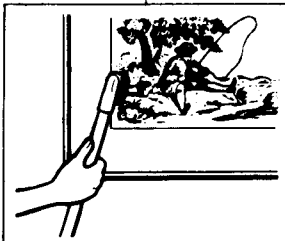


Примечание: Пылесосы этого типа сконструированы для обычного бытового применения. Не используйте их в гаражах или за пределами помещения.


С) ИНДИКАТОР УРОВНЯ ПЫЛИ

При появлении желтой отметки в окошке индикатора для обеспечения максимальной эффективности работы устройства Вы должны заменить пылесборник, предназначенный для накопления собранной пыли.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если индикатор показывает заполнение пылесборника, когда тот пуст, проверьте, нет ли засора в шланге или соединительной трубке.

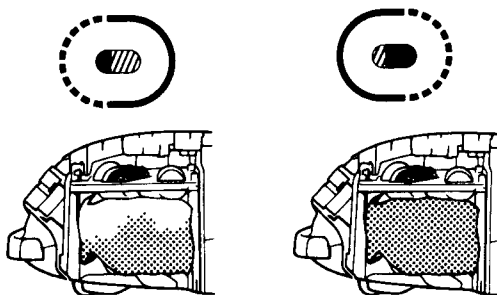


Д) ЗАМЕНА МНОГОРАЗОВОГО ПЫЛЕСБОРНИКА

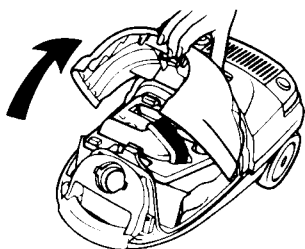


1) Поднимите крышку отсека для сбора пыли.

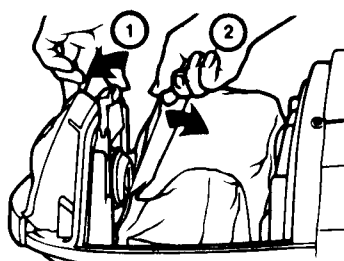


2) Извлеките пакет для сбора пыли, потянув за пластиковую накладку.

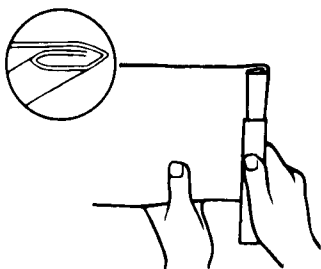

3) Для того, чтобы опорожнить пылесборник, снимите расположенный на его нижней части зажим и высыпьте содержимое. Регулярно опорожняйте пылесборник для оптимальной работы пылесоса.
ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы не выбросить по ошибке зажим.

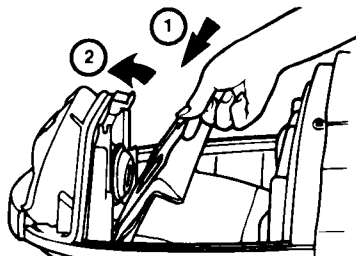

4) Установите пылесборник, вставив пластиковую накладку в направляющие пазы, и толкните его вперед.

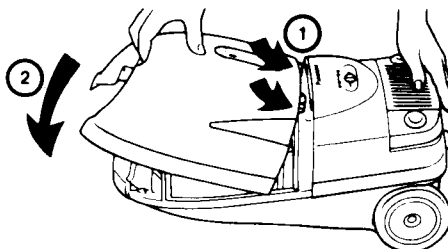

5) Закройте отсек принадлежностей и крышку отсека для сбора пыли.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда пылесборник не установлен или установлен неправильно, крышка отсека для сбора пыли не закроется.

Е) УХОД ЗА ФИЛЬТРАМИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР (Рис. 1) Деталь № AMC8F03D1100

Центральный фильтр (губчатого типа) установлен в отсеке пылесборника для защиты мотора от загрязнения. Когда он загрязнится, просто прополощите его в теплой воде и перед установкой высушите.

Снимите центральный фильтр, взяв его за верхнюю часть (см. рисунок) и потянув его вверх. Внимание: Убедитесь в том, что фильтр сухой перед установкой его обратно в пылесос.

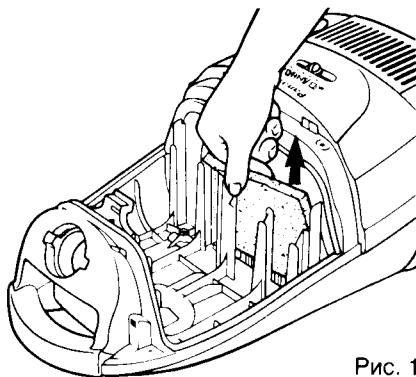


Рис. 1

ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОЗДУХА (Рис. 2) Деталь № AMC8F28E1000

Фильтр очистки воздуха (электростатический фильтр) установлен под выпускной крышкой, расположенной сзади верхней части Вашего пылесоса.

Он задерживает все мельчайшие частицы пыли, которые могут присутствовать в выпускаемом воздухе.

Рекомендуется заменять фильтр очистки воздуха по мере его загрязнения. Обычно достаточно менять его один или два раза в год. Для замены фильтра потяните вверх выпускную крышку (как показано на рисунке) и снимите фильтр.


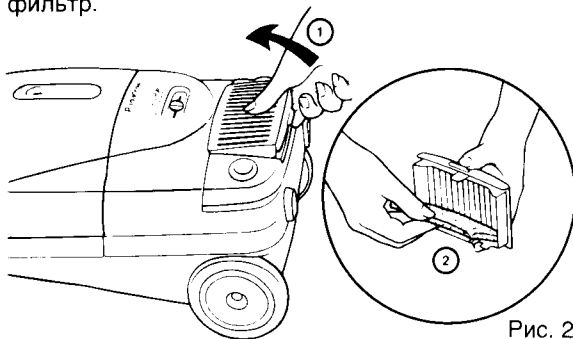


Рис. 2

ВНИМАНИЕ: Не забудьте установить фильтры на место перед использованием пылесоса.


Ф) ХРАНЕНИЕ ПЫЛЕСОСА

Пылесос оснащен фиксатором, расположенным на его корпусе, который позволяет закрепить удлинительную трубу, шланг и насадку в вертикальном положении для удобства хранения.

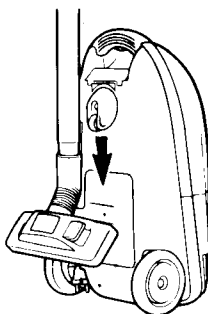

Г) БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ (По спецзаказу)

Бумажный пакет для сбора пыли
Деталь № AMC8F01D5100

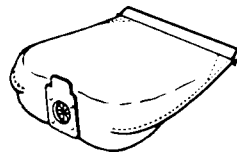

Рекомендуем использовать только пакеты для сбора пыли Panasonic типа C-2ER.

Panasonic España, S.A.
DIVISION DE ASPIRADORAS
Zona Industrial del Polígono de CELRÀ
17460 CELRÀ (Girona-Spain)