


DAEWOO

ПЫЛЕСОС

Инструкция по эксплуатации

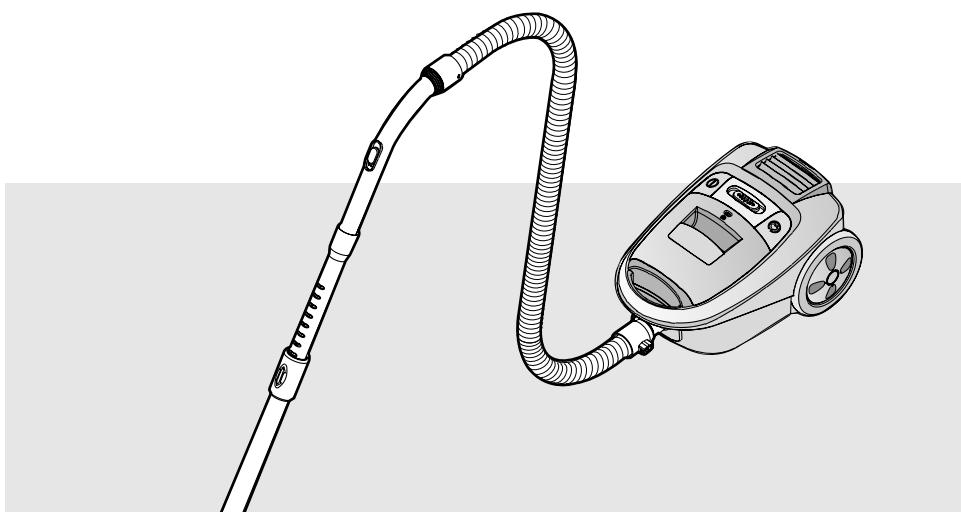

Содержание

• Название деталей и технических операций	2
• Замена мешка для пыли	4
• Замена высокоэффективного фильтра	4
• Очистка коробки для пыли	5
• Важные инструкции по безопасности	6
• Прежде чем обращаться в сервисный центр	7

ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ

- Спасибо за покупку этого пылесоса
- Для лучшего использования прочтите сначала полностью данную инструкцию


НАЗВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА




- Нажмите кнопку в направлении, показанном стрелками, и тяните (или раздвигайте) трубку

Труба / Соединение с щеткой

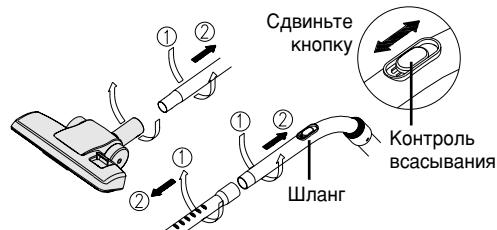

- Вращайте трубы в направлении, показанном стрелками, и раздвигайте по отдельности трубы (или половую насадку)
- Если Вы сдвинете кнопку контроля всасывания на шланге, Вы сможете контролировать мощность, необходимую для передвижения половой насадки

Хранение

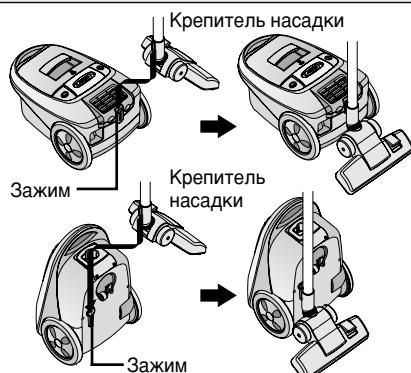



- Вставьте крепитель в зажим, который находится на корпусе

Половая насадка




- Выберите подходящую насадку для поверхности, которую необходимо почистить

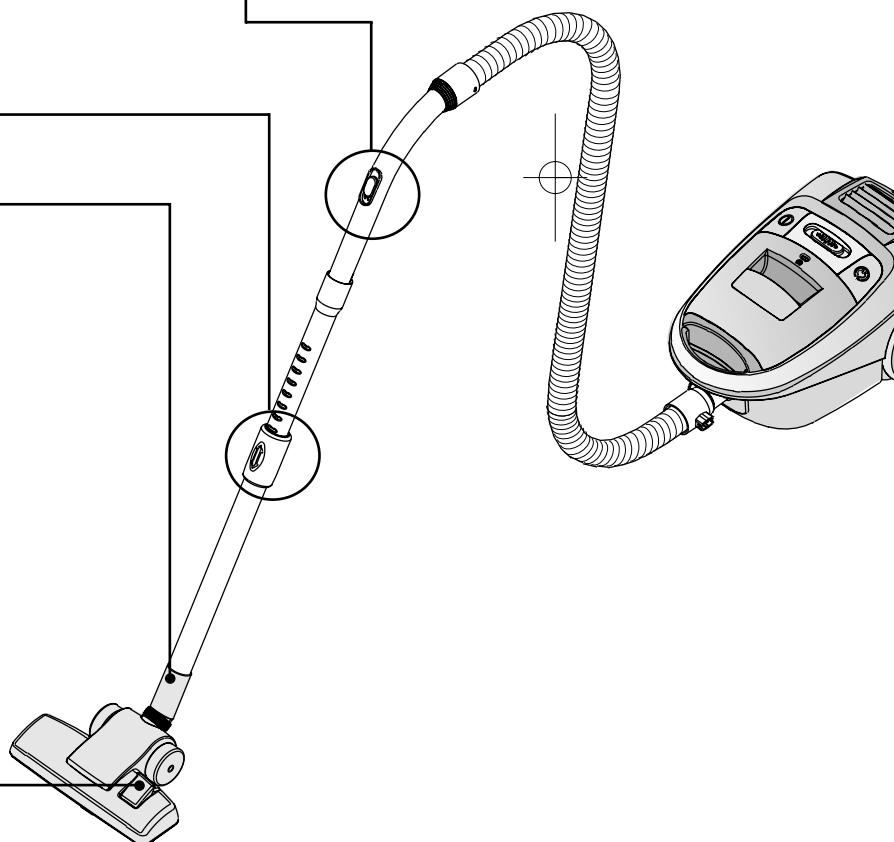



нтроль
асыпания

релками, и
о насадку)
на шланге,
димую для

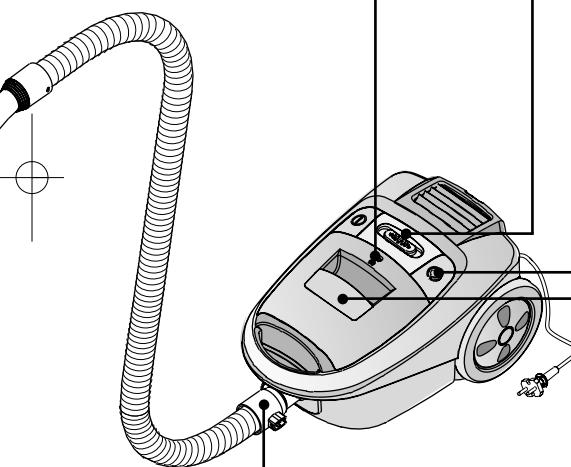


Нажмите кнопку пуск



- Нажмите кнопку и выдерните адаптер шланга из корпуса пылесоса

Указатель количества пыли

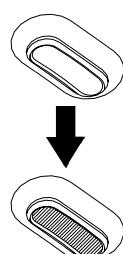

- Если горит Красный свет:
Мешок для пыли или коробка
для пыли наполнены.
Поменяйте мешок или
очистите коробку для пыли
- На следующей странице даны
инструкции по замене мешка
для пыли или очищению
коробки для пыли.

Кнопки Вкл/Выкл



- Выключите (включите) пылесос нажатием
кнопки ВКЛ/ВЫКЛ, расположенной на
корпусе пылесоса
- Сдвиньте кнопку, чтобы контролировать
мощность всасывания (RC-400B Series Model)

Автоматическая смотка сетевого кабеля





- Нажмите кнопку смотки, чтобы
автоматически сматывать кабель

Очистка фильтра



- Поднимите крышку отделения для пыли наверх
и выньте фильтр, защищающий двигатель
- Потрясите фильтр, чтобы удалить пыль
- Правильно поместите фильтр, защищающий
двигатель
- Слегка нажмите на крышку отделения для
пыли





ЗАМЕНА МЕШКА ДЛЯ ПЫЛИ

1 **Поднять**

Крышка
отделения
для пыли

Адаптер шланга

- Поднимите крышку отделения для пыли наверх и выньте адаптер шланга из корпуса

2

- Нажмите на крепитель мешка для пыли в направлении, показанном стрелками, и аккуратно выньте использованный мешок. Выбросите использованный мешок для пыли.

Твердая перегородка
нового мешка для
пыли

Нажмите

3

Указатели

Использованный мешок для пыли

Нажмите

Нажмите

Тяните

Крепитель
мешка для
пыли

- Когда Вы устанавливаете мешок для пыли, поместите твердую перегородку между двумя указателями и введите ее нижнюю часть вниз крепителя
- Тяните крепитель мешка для пыли в сторону, указанную стрелкой, на первом рисунке. Проверьте, правильно ли крепитель мешка для пыли установлен в корпусе.

Замена высоко эффективного фильтра (необязательная)

1

Крышка отделения
для пыли

Тяните

- Вытяните крышку отделения для пыли.

2

Фильтр

Поднять

Корпус


Нажмите

- Поднимите конец фильтра и выбросите использованный фильтр




3


Нажмите

- Вставьте конец нового фильтра в корпус и воткните крышку отделения фильтра по направлению к корпусу



ОЧИСТКА КОРОБКИ ДЛЯ ПЫЛИ

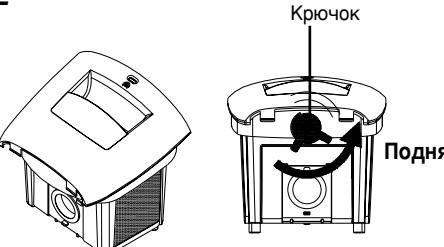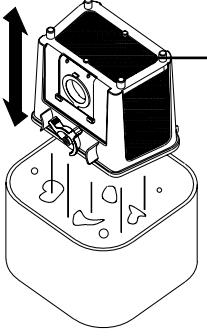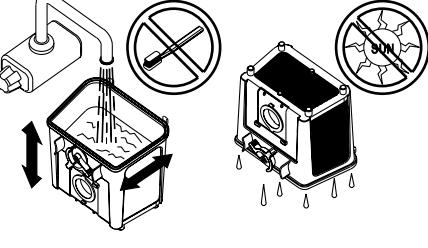
<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none"> Выньте адаптер шланга из корпуса и поднимите крышку отделения для пыли наверх 	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none"> Когда Вы поднимаете крышку отделения для пыли, поверните крючок налево
<p>3</p>  <ul style="list-style-type: none"> Пересыпьте пыль/грязь в контейнер для мусора 	<p>4</p>  <ul style="list-style-type: none"> Коробку для пыли/грязи можно мыть в воде Перед очередным использованием убедитесь, что она абсолютно сухая
<p>5</p>  <ul style="list-style-type: none"> Пожалуйста, поместите крышку отделения для пыли таким образом, чтобы две петли совпадали 	<p>6</p>  <ul style="list-style-type: none"> Нажмите слегка крышку отделения для пыли и вставьте адаптер шланга в корпус



Важные инструкции по безопасности

Этот пылесос должен быть использован для уборки обычной домашней пыли и грязи. Производитель не несет ответственности за какие-либо неполадки, появившиеся в следствие нарушения инструкции по применению. Если данный пылесос будет применяться для каких-либо иных целей, кроме тех, что указаны выше, то ответственность за неполадки не несется.

- Не используйте пылесос, когда нужно подобрать острые предметы, маленькие игрушки, булавки и т.д. Они могут нанести ущерб пылесосу или мешку для пыли
- Не поднимайте ничего горящего, например, окурки сигарет, спички или горячий пепел
- Не подбирайте воспламеняющиеся или горючие жидкости, например, бензин, и не используйте пылесос в тех местах, где они могут присутствовать

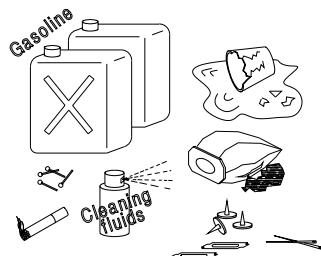


- Держите штепсельную вилку, когда идет автоматическая смотка на кабельное колесо. Не давайте ворваться вилке во время смотки.
- Не выдергивайте кабель питания на расстояние дальше указанной длины.




- Никогда не используйте испорченный мешок для пыли
- Не используйте пылесос, когда мешок для пыли и фильтр, защищающий двигатель, не на месте



- Этот продукт снабжен кабелем, который, при поломке, должен быть починен сервисным центром, уполномоченным производителем, поскольку для ремонта необходимы специальные инструменты

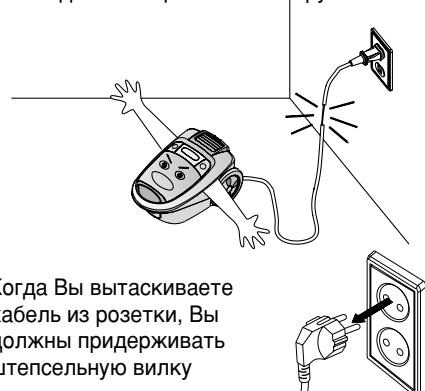

- Когда Вы вытаскиваете кабель из розетки, Вы должны придерживать штепсельную вилку



Прежде чем обращаться в Сервисный Центр

- Если у Вас возникли проблемы с пылесосом, проверьте, пожалуйста каждую деталь, указанную ниже.
- Перед проверкой убедитесь, что пылесос выключен из розетки питания

Проблема	Проверка	Действия
Низкая мощность всасывания	Мешок для пыли Половая насадка Шланг, Трубка, Аксессуары	Если мешок для пыли наполнен пылью, поменяйте его. Уберите волосы, веревки и скопления волокон на твердых покрытиях.
Очиститель не работает	Штепсельная вилка Кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Когда мешок для пыли полон или отверстия забиты, система защиты от перегрева двигателя будет включена автоматически	Воткните вилку Включите кнопку ВКЛ Выключите и выньте очиститель и проверьте мешок для пыли, отверстия и блокировки. Очиститель может быть включен примерно через 30 минут
Кабель питания не сматывается. Кабель питания не вытаскивается из пылесоса	Кабель питания	Выньте часть кабеля. питания и нажмите кнопку смотки шнура. Не вытаскивайте его резко, перематывайте не спеша, нажав кнопку смотки кабеля и потом выньте его.

