

POLAR

НАДЕЖНОСТЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Модель: 25СТV4001



Меню



Цифровой тюнер



Компьютерный контроль



Система шумоподавления



Встроенные игры



Телезамок



Система Контраст Супер Плюс



Таймер



Универсальный разъем скарт



Универсальное питание

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

.. ВКЛЮЧАЙТЕСЬ!
www.polartv.ru



Содержание

Достоинства	1
Предупреждение	1
Установка	2
Клавиши телевизора	2
Клавиши пульта дистанционного управления	3
Меню и основные функции	3
Настройка телепрограмм	4
Переключение программ	5
Регулировка звука	6
Настройка изображения	6
Кликомания	6
Установка часов и таймеров	7
Установка ТВ-замка	8
Подключение видеоустройств	8
Советы	9
Комплект поставки	9
Технические характеристики	9
Список авторизованных сервисных центров	

Уважаемый пользователь телевизора "POLAR"!

Благодарим Вас за покупку! Холдинг "ПОЛАР" сделал все возможное, чтобы в течение многих лет Вы получали удовольствие от работы Вашего нового цветного телевизора, изготовленного по уникальной технологии DIGITOTAL (ДИДЖИТОТАЛ). Телевизор является сложным техническим устройством, для гарантии правильной эксплуатации просим Вас внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией.

Достоинства

- ◆ **8 систем цветного телевидения:** SECAM B/G, D/K; PAL B/G, D/K; SECAM (AV IN); PAL (AV IN); NTSC 3.58/4.43 (AV IN).
- ◆ **Меню на экране** в сочетании с удобным полнофункциональным пультом дистанционного управления позволяет легко пользоваться всеми функциями телевизора.
- ◆ **Синтезатор частоты** обеспечивает предварительную настройку на 100 каналов, автоматический поиск и запоминание программ в метровом, дециметровом и кабельном диапазонах.
- ◆ **Интеллектуальный автопоиск** запомнит только новые каналы из найденных.
- ◆ **Встроенный антенный усилитель** позволяет получить качественное изображение и звук на большом удалении от телецентра.
- ◆ **Система автоматического баланса белого** поддерживает правильное цветовоспроизведение в течение всего срока службы кинескопа.
- ◆ **Система "КОНТРАСТ СУПЕР +"** повышает контрастность, делая изображение удивительно сочным и естественным.
- ◆ **Функция сканирования каналов** позволяет без дополнительных нажатий кнопок выбрать программу для просмотра.
- ◆ **Таймер ежедневного или однократного срабатывания** позволяет выбрать время автоматического включения и отключения телевизора.
- ◆ **Разъем SCART** обеспечивает подключение таких устройств как видеомагнитофон, проигрыватель видеодисков, компьютер и др.
- ◆ **ТВ-Замок** позволяет ограничивать доступ к определенным программам.
- ◆ **Видеоигра "Кликомания"** органично дополняет Ваш досуг.
- ◆ **Универсальное питание** обеспечивает устойчивую работу при подключении к сети 220 В и к автомобильной бортовой сети.

Предупреждение




- Не допускайте включения телевизора в электросеть, напряжение в которой выходит за пределы, указанные в настоящей Инструкции по эксплуатации.
- Не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов, а также отопительных приборов или в мебельную стенку, где нарушается тепловой режим и телевизор плохо охлаждается.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе телевизора.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь телевизора.
- Не оставляйте включенный телевизор без присмотра. Обеспечьте условия, исключающие возможность включения телевизора малолетними детьми.
- В телевизоре имеются опасные для жизни напряжения. Во избежание несчастных случаев категорически запрещается включать телевизор при снятом заднем кожухе.
- Во время грозы, во избежание выхода приемника из строя, необходимо вынуть шнур питания из розетки и отсоединить антенну от телевизора.
- Если телевизор не эксплуатируется длительное время, выньте вилку шнура питания из сетевой розетки.
- Если в телевизоре возникла неисправность, отключите телевизор от сети и не включайте до прихода специалиста сервисного обслуживания.
- Рекомендуется не реже одного раза в год приглашать специалиста сервисной службы для проведения профилактических работ по очистке внутренних поверхностей телевизора от пыли.

Гарантийное обслуживание телевизоров осуществляется в течение одного года с момента продажи через розничную торговую сеть. Срок службы телевизора составляет пять лет со дня изготовления. Изделия POLAR изготовлены в соответствии с высокими требованиями европейского качества. При бережном использовании и при соблюдении правил эксплуатации, приобретенное Вами изделие может иметь значительно больший срок службы, чем срок установленный в соответствии с российским законодательством.

Помните! Пренебрежение одним из вышеуказанных правил может привести к перегреву телевизора, его преждевременному выходу из строя или возникновению пожара.

Установка

1 Размещение телевизора

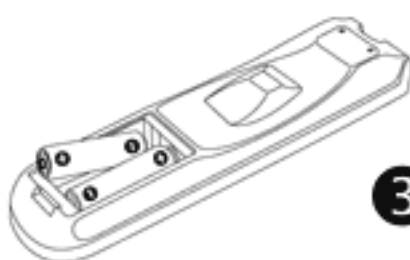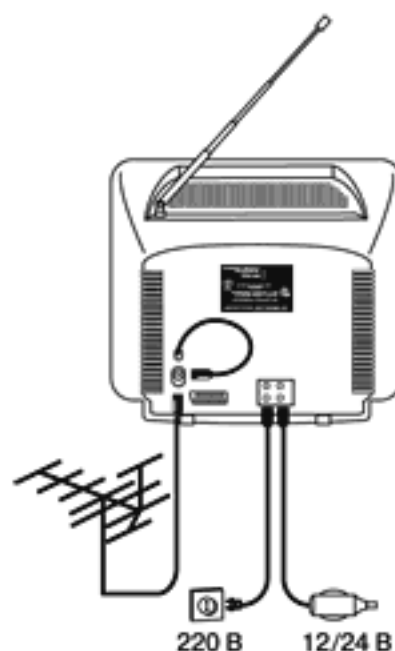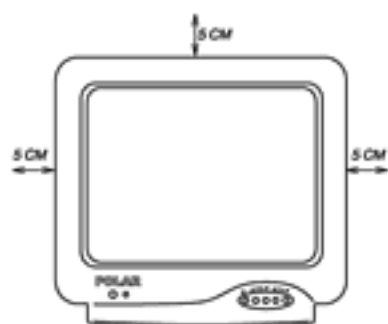

Установите телевизор в таком месте, где исключено попадание на экран прямого света. Блики на экране могут вызывать утомление глаз. Лучше всего смотреть передачи при мягком и рассеянном освещении.

Между телевизором и стеной должно оставаться достаточно пространства для вентиляции (не менее пяти сантиметров).

Не устанавливайте телевизор в местах с повышенной температурой окружающего воздуха, это приводит к выходу из строя электронных блоков и деформации корпуса телевизора.

Не устанавливайте телевизор вблизи источников сильных магнитных полей (акустические системы, массивные стальные конструкции), от которых на экране может нарушиться чистота цвета, и появятся цветные пятна. Для восстановления чистоты цвета уберите источник намагничивания и выключите телевизор в дежурный режим. При включении сработает система автоматического размагничивания, и чистота цвета восстановится.

После хранения телевизора в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдержать его при комнатной температуре в течение 4-6 часов в распакованном виде.

При загрязнении поверхности экрана или корпуса необходимо вынуть шнур питания из розетки, а затем протереть телевизор сухой мягкой тканью.

2 Подключение телевизора

Для получения наилучшего изображения рекомендуется использовать внешнюю антенну с кабелем подключения 75 Ом. Антенна подключается в гнездо на задней панели телевизора. Если у Вас нет возможности использовать внешнюю антенну, Вы можете подключить комнатную антенну, крепящуюся на корпусе телевизора и подключаемую в то же гнездо, что и внешняя.

- питание от сети - включите вилку шнура питания 220 В в сетевую розетку, другой разъем этого шнура - в гнездо питания на задней панели телевизора. Телевизор стабильно работает от сети переменного тока 130-260 В, 50/60 Гц.

- питание от бортовой сети автомобиля - изделие может питаться от бортовой сети 12/24 В с отрицательным заземлением. Для этого соответствующий разъем шнура питания 12/24В подключите в гнездо прикуривателя автомобиля, а другой - в гнездо питания на задней панели телевизора.

3 Пульт дистанционного управления

Вставьте обе поставляемые с телевизором батарейки в соответствии с указанным направлением установки.

Батарейки, поставленные вместе с телевизором не содержат ни ртути, ни кадмия, ни никеля – мы заботимся об охране окружающей среды.

4 Включение


Для включения телевизора включите шнур питания в розетку.

После того, как загорится индикатор дежурного режима, переведите телевизор в рабочий режим нажатием кнопок или на передней панели телевизора или кнопками пульта управления или . Индикатор погаснет и через несколько секунд появится изображение на экране.

Телевизор был настроен на заводе-изготовителе на каналы, частоты которых могут отличаться от частот каналов в Вашей местности. Выполните действия, описанные в пункте "Настройка телепрограмм".


Выключение телевизора в дежурный режим осуществляется нажатием кнопки на передней панели телевизора или пульта управления, при этом телевизор потребляет малое количество энергии и может оставаться в этом режиме длительное время.

Клавиши телевизора

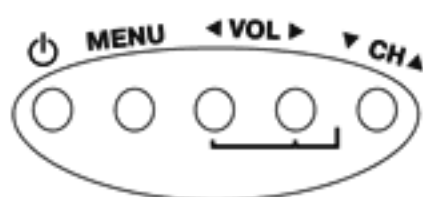

- Кнопка включения/выключения дежурного режима.
- Кнопка вызова меню.
- Кнопки управления громкостью, изменение параметров в меню; при одновременном нажатии обеих кнопок производится переключение программ в убывающем порядке.
- Кнопка переключения программ в порядке возрастания номеров и передвижения по меню.

Клавиши пульта дистанционного управления

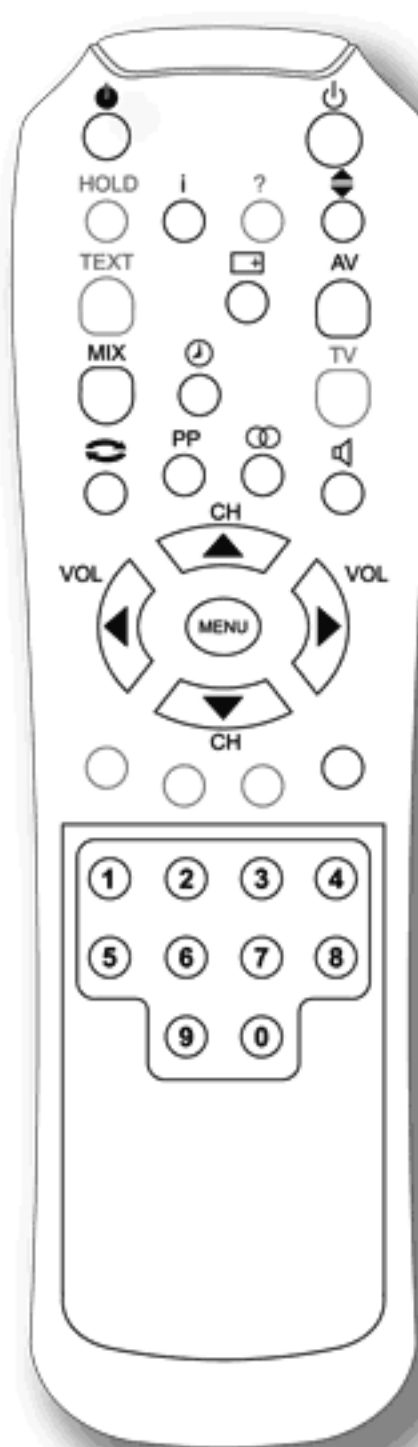


	Дежурный режим	Кнопка выключения телевизора в дежурный режим.
	Цифровые клавиши	Кнопки прямого выбора программ.
	Переключение программ по кольцу	Кнопки переключения программ по кольцу, передвижение по меню.
	Регулировки громкости	Кнопки управления громкостью, входа в подменю и изменения параметров в меню.
	Видеорежим	Кнопка включения/выключения видеорежима телевизора
	Информация на экране	Кнопка включения индикации номера программы или видеорежима и текущего времени.
	Меню	Кнопка вызова меню, выхода из меню.
	Выключение звука	Кнопка включения и выключения звука.
	Предыдущая программа	Кнопка вызова предыдущей программы.
	Обзор программ.	Кнопка включения функции обзора телепрограмм.
	Персональные настройки	Кнопка переключения персональных настроек изображения.
	Таймер выключения	Кнопка настройки таймера выключения.
	Переключение режимов звука	Кнопка переключения персональных настроек звука.
	Прозрачное меню	Кнопка включения фона меню.
	Изменение размеров экрана	Кнопка изменения размеров изображения.
	Часы	Кнопка индикации текущего времени.

Кнопки, отмеченные серым цветом, в этой серии телевизоров не используются.

Меню и основные функции

Управление телевизором осуществляется через систему экранных меню.

Начните знакомство с основными функциями телевизора с помощью демонстрационного режима. На выключенном телевизоре, нажав и удерживая кнопку на передней панели, вставьте вилку шнура питания в розетку, и затем отпустите кнопку . Через несколько секунд включится демонстрационный режим. Вы увидите все группы меню и перемещение по ним, управление таймером и ТВ-замком, переключение каналов и другие функции. Выйти из демонстрационного режима можно нажатием кнопки передней панели.


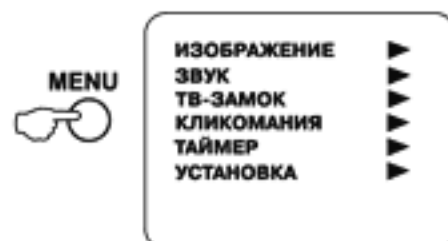


Управление телевизором осуществляется через систему экранных меню.

Меню вызывается на экран телевизора нажатием кнопки пульта управления или передней панели телевизора, повторное нажатие на эту кнопку убирает его. Меню автоматически исчезает через 25 секунд, если не нажимать никаких кнопок на передней панели или пульте.

Выбор групп меню - "ИЗОБРАЖЕНИЕ", "ЗВУК", "ТВ-ЗАМОК", "КЛИКОМАНИЯ", "ТАЙМЕР", "УСТАНОВКА". Переход к каждой группе осуществляется нажатием кнопок на пульте управления, вход в каждое меню - нажатием кнопок , выход - нажатием кнопки .

Настройка телепрограмм

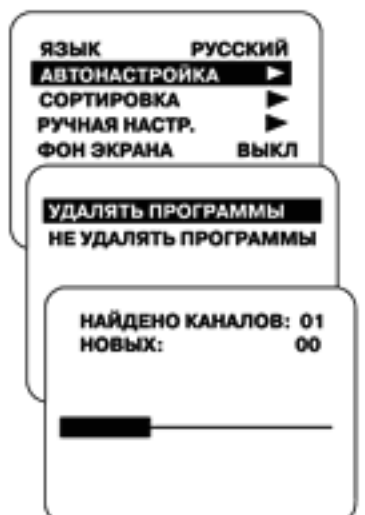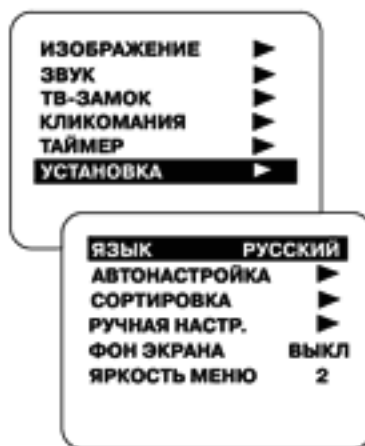

Выбор языка меню

- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Нажмите 1 раз на кнопку для выбора "УСТАНОВКА", а затем на кнопку .
- 3 Кнопками выберите в строке "ЯЗЫК" удобный для Вас язык меню.
- 4 Выйдите из меню нажатиями кнопки .

Автонастройка

- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Нажмите 1 раз на кнопку для выбора "УСТАНОВКА", и далее на кнопку .
- 3 Нажмите 1 раз кнопку для выбора строки "АВТОНАСТРОЙКА" и с помощью кнопки включите подменю, в котором кнопками выберите вариант поиска: "НЕ УДАЛЯТЬ ПРОГРАММЫ" - при наличии в памяти телевизора уже найденных и сохраненных каналов во время повторного поиска они пропускаются, и в память добавляются только новые каналы, которые нумеруются в возрастающем порядке, начиная с последнего, запомненного ранее; "УДАЛЯТЬ ПРОГРАММЫ" - при поиске удаляются все запомненные ранее каналы, по мере нахождения в память добавляются все новые в возрастающем порядке.
- 4 Нажмите кнопку для включения автопоиска передаваемых каналов.
- 5 После завершения поиска во всех диапазонах настройка остановится. Автопоиск программ можно остановить нажатием кнопки .
- 6 Выйдите из меню нажатиями кнопки .

Если в телевизоре не настроено ни одной программы, то после включения он автоматически переходит в видеорежим через 3 секунды.




Сортировка

- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Нажмите 1 раз на кнопку для выбора "УСТАНОВКА", а затем на кнопку .
- 3 Нажмите 2 раза кнопку для выбора меню "СОРТИРОВКА" и с помощью кнопки войдите в него.
- 4 В строке "НОМЕР КАНАЛА" кнопками прямого выбора программ или кнопками выберите номер программы для проведения с ней любой из описанных ниже операций.
- 5 Установка имени программы - строка "ИМЯ КАНАЛА". Войдите в режим редактирования нажатием кнопки , при этом появляется мигающий курсор. Буквы английского или русского алфавита, а также цифры и знаки перебираются по кругу нажатиями кнопок , следующая по порядку буква вводится после нажатия кнопки . Название канала запоминается после выхода из режима редактирования нажатием кнопки . Если в названии меньше пяти знаков, то пустые знакоместа заполните знаками "_". Для удаления имени программы все пять знакомест заполните знаками "_".
- 6 Скрытие канала - кнопками в строке "СКРЫТЬ" выберите надпись "ВКЛ" - канал будет пропускаться при переключении по кольцу.
- 7 Удаление канала - кнопками выделите строку "УДАЛИТЬ" - после нажатия на кнопку информация о настройках на данном канале будет удалена.
- 8 Замена номера канала - кнопками выделите строку "ЗАМЕНИТЬ НА" и выберите номер канала в ней. Нажатие на кнопку приводит к обмену каналов, номера которых выбраны в строках "НОМЕР КАНАЛА" и "ЗАМЕНИТЬ НА".
- 9 На каналах со слабым сигналом Вы можете улучшить качество изображения и звука, включив в строке "АНТЕН.УСИЛ." нажатием кнопки дополнительный встроенный антенный усилитель. Эффект наиболее заметен при включении системы шумоподавления (см. п. "Настройка изображения"). Если сигнал антенны слишком сильный, рекомендуется антенный усилитель отключить.
- 10 Выйдите из меню нажатиями кнопки .



Ручная настройка

- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Нажмите 1 раз на кнопку для выбора "УСТАНОВКА", а затем на кнопку .
- 3 Нажмите 3 раза кнопку для выбора меню "РУЧНАЯ НАСТРОЙКА" и с помощью кнопки войдите в него.
- 4 В строке "ПОИСК" кнопками начните процесс ручной настройки. После обнаружения ближайшей станции поиск остановится. Вы можете продолжить поиск кнопками , пока не будет найдена нужная станция.
- 5 Установите в строке "ПРОГРАММА" кнопками номер, под которым Вы хотите запомнить найденный канал.
- 6 При необходимости в строке "СИСТ. ЦВЕТА" кнопками можно изменить систему цветности принимаемого канала - "АВТО", "PAL" или "SECAM".
- 7 Определение системы звука осуществляется автоматически во время автопоиска. Вы можете вручную выбрать систему звука в строке "СТАНДАРТ ЗВУКА" нажатиями кнопок .
- 8 В строке "АВТОПОДСТР." при неустойчивом приеме телепрограммы следует установить значение "ВЫКЛ" кнопками .
- 9 В строке "ПОДСТРОЙКА" при неустойчивом сигнале установите точное значение частоты нажатиями кнопок или , при этом параметр "АВТОПОДСТРОЙКА" перейдет в состояние "ВЫКЛ" автоматически.
- 10 В строке "ЗАПОМНИТЬ" нажатием кнопки сохраните информацию о настройке канала под выбранным номером.
- 11 Выйдите из меню нажатиями кнопки .

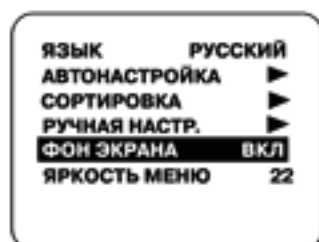

Включение фона экрана, выбор яркости меню

- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Нажмите 1 раз на кнопку для выбора "УСТАНОВКА", и далее на кнопку .
- 3 Нажмите 1 раз на кнопку для выбора строки "ЯРКОСТЬ МЕНЮ". Затем с помощью кнопок установите желаемое значение яркости меню.
- 4 Кнопкой выберите строку "ФОН ЭКРАНА". После установки кнопками надписи "ВКЛ" при отсутствии сигнала на экране вместо шумов будет не утомляющий глаза фон. Для отключения этой функции установите надпись "ВЫКЛ".
- 5 Выйдите из меню нажатиями кнопки .

Переключение программ

- 1 Для выбора программы с номером от 0 до 9 нажмите соответствующие кнопки прямого выбора номера .
- 2 Для выбора программы с номером 10-99 нажмите и удерживайте кнопку, соответствующую числу десятков, например, , до появления надписи "1-" на экране. Затем введите число единиц, например, . В данном случае будет включена программа под номером "14".
- 3 Для переключения программ по кругу нажимайте кнопки , при этом скрытые и удаленные каналы будут игнорироваться (см. предыдущий раздел).
- 4 Для просмотра всех программ, записанных в памяти, нажмите и удерживайте кнопку или до появления на экране надписи "СКАНИРОВАНИЕ", затем кнопку отпустите. Программы будут перебираться по кругу с короткой остановкой на каждой. Вы можете остановить перебор программ на выбранной нажатием любой кнопки пульта. Если кнопка нажата не будет, после двух кругов сканирование автоматически остановится.
- 5 Для обзора программ, записанных в памяти, можно воспользоваться кнопкой , нажатие на которую вызывает на экране их список. Кнопками выбирается программа, кнопкой производится ее включение. Выход из режима обзора программ осуществляется нажатием кнопки .

Регулировка звука

Громкость звука регулируйте кнопками ; быстрое отключение звука вызывается нажатием кнопки , ее повторное нажатие восстанавливает звучание с прежней громкостью. Управление дополнительными функциями находится в меню "ЗВУК".



- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Нажмите 1 раз кнопку для выбора меню "ЗВУК" и кнопкой войдите в него для регулировки описанных ниже параметров. Передвижение по меню производится нажатием кнопок , изменение параметров - нажатием кнопок .
- 3 В строке "ГРОМКОСТЬ" кнопками регулируется уровень громкости, на который в дальнейшем телевизор настраивается при включении.
- 4 В строке "ОГР. ЗВУКА" возможно включение и выключение системы контроля заданного уровня громкости, позволяющей устранить изменения громкости при переключении каналов и при передаче телерекламы.
- 5 Выйдите из меню нажатиями кнопки .

Настройка изображения



- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Нажатием кнопки войдите в меню "ИЗОБРАЖЕНИЕ" для регулировки описанных ниже параметров. Передвижение по меню производится нажатием кнопок , изменение параметров - нажатием кнопок .
- 3 В строке "ВЫБОР" Вы можете выбрать сохраненные настройки изображения: "ПРИРОДА", "КИНО", "СПОРТ", "ШОУ", "ИГРА".
- 4 В строке "ЯРКОСТЬ" регулируется яркость изображения.
- 5 В строке "ЦВЕТ" регулируется насыщенность цветов в изображении.
- 6 В строке "КОНТРАСТ" регулируется контрастность изображения.
- 7 В строке "ЧЕТКОСТЬ" регулируется четкость изображения.
- 8 В строке "ШУМОПОДАВ." включается система адаптивного подавления шумов на экране телевизора (не во всех моделях).
- 9 В строке "ЦВЕТОТЕПЛ" регулируется оттенок изображения. Вы можете выбрать три оттенка - "ХОЛОДНЫЙ", "НОРМАЛЬНЫЙ", "ТЕПЛЫЙ".
- 10 В строке "КОНТРАСТ СУПЕР+" Вы можете установить два уровня повышения контрастности (в некоторых моделях может быть установлена система "КОНТРАСТ+", имеющая только 2 состояния - "ВКЛ" и "ВЫКЛ").
- 11 В строке "ТОН" регулируется цветовой тон изображения. Эта настройка автоматически включается только при воспроизведении видеосигнала системы NTSC.
- 12 Выйдите из меню нажатиями кнопки .

Во время просмотра телепрограмм кнопкой Вы можете устанавливать различный размер экрана: "НОРМАЛЬНЫЙ", "ZOOM", "16:9".


Кликомания

Ваш телевизор имеет встроенную игру "КЛИКОМАНИЯ".



- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Нажмите 3 раза на кнопку для выбора строки "КЛИКОМАНИЯ", а затем на кнопку .
- 3 С помощью кнопок установите мигающий курсор на область из двух и более квадратов одного цвета. Нажатие кнопки удаляет ее. Цель игры состоит в удалении всех квадратов.
- 4 Выход из игры осуществляется нажатием и удержанием в течение 2 секунд кнопки . Нажатие на синюю кнопку пульта управления начинает игру заново.
- 5 Выйдите из меню нажатием кнопки на пульте управления.

Установка часов и таймеров

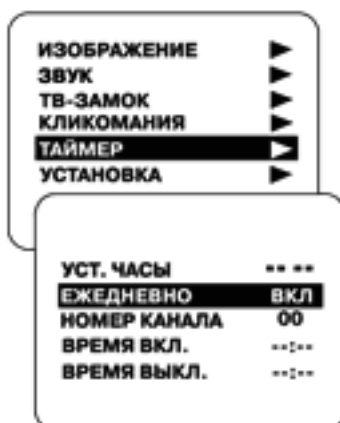


Установка времени

- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Нажмите 2 раза на кнопку для выбора строки "ТАЙМЕР", а затем на кнопку .
- 3 Кнопками выберите строку "УСТ.ЧАСЫ". Кнопками установите нужное значение текущего времени.
- 4 Выйдите из установки нажатиями кнопки .

Установка таймера

- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Нажмите 2 раза на кнопку для выбора строки "ТАЙМЕР", и далее на кнопку .
- 3 Если Вы хотите, чтобы телевизор включался и выключался ежедневно, кнопками выберите строку "ЕЖЕДНЕВНО" и выберите состояние "ВКЛ". При необходимости однократного срабатывания таймера в строке "ЕЖЕДНЕВНО" выберите состояние "ВЫКЛ".
- 4 Выберите строку "НОМЕР КАНАЛА" и введите кнопками прямого выбора номера или кнопками номер программы, на которую телевизор автоматически включится.
- 5 Выберите строку "ВРЕМЯ ВКЛ" и введите кнопками прямого выбора номера время включения телевизора. При активированном таймере включения в дежурном режиме индикатор будет сигнализировать об этом состоянием миганием.
- 6 Выберите строку "ВРЕМЯ ВЫКЛ" и введите кнопками прямого выбора номера время выключения телевизора. Если Вы указали время в строке "ВРЕМЯ ВКЛ" и в строке "ВРЕМЯ ВЫКЛ", то телевизор в заданное время включится на определенную программу и выключится в нужное время. Если при этом включена блокировка кнопок передней панели (см. раздел "ТВ-Замок"), Вы можете контролировать время просмотра телевизора детьми.
- 7 Выйдите из установки нажатиями кнопки .

Если телевизор продолжает работать при активированном таймере включения, то за 30 сек. до времени переключения на заданный канал на экране появится обратный отсчет, показывающий оставшееся время до срабатывания таймера. По истечении этого времени телевизор переключится на канал, выбранный в пункте 4. Нажатие любой кнопки пульта дистанционного управления во время обратного отсчета отключает таймер и переключения на другую программу не произойдет.

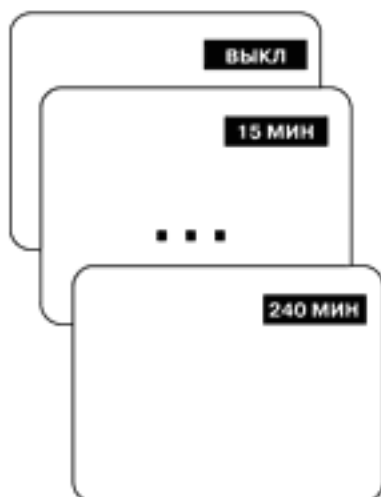

Установка таймера выключения

- 1 Во время просмотра телепередач нажмите на кнопку на пульте дистанционного управления. В верхнем углу экрана появится обозначение состояния таймера - выключен (ВЫКЛ) или время, оставшееся до выключения телевизора, если ранее таймер был активирован.
- 2 Последовательными нажатиями кнопки установите время от 15 до 240 минут с интервалами 15 минут, через которое телевизор автоматически выключится в дежурный режим.
- 3 За 30 сек. до отключения телевизора на экране появится обратный отсчет, показывающий оставшееся время до выключения.

При отсутствии сигнала передающей станции (на экране в это время видны шумы или фон) телевизор автоматически переходит в дежурный режим примерно через 5 минут.

Если Вы одновременно включили два таймера выключения, то телевизор перейдет в дежурный режим по установке таймера, время выключения по которому наступит раньше.

В случае включения телевизора по таймеру включения при неустановленном таймере выключения телевизор автоматически выключается через 30 минут, если в течение этого времени не было подано никаких команд с пульта дистанционного управления или кнопок передней панели.


Установка ТВ-Замка



- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Нажмите 2 раза на кнопку для выбора "ТВ-ЗАМОК", и далее на кнопку . В первый раз при входе в меню необходимо на запрос "КОД ДОСТУПА" ввести дважды универсальный пароль 0711. После этого меню "ТВ-ЗАМОК" появляется на экране.
- 3 В строке "ИЗМЕН. КОД" можно установить свой пароль, затем подтвердить его и в дальнейшем пользоваться им. Если Вы забыли свой пароль, введите дважды универсальный - 0711.
- 4 В строке "НОМЕР КАНАЛА" кнопками или кнопками прямого выбора номера введите номер программы или имя внешнего устройства, которые необходимо заблокировать.
- 5 В строке "ЗАМОК" кнопками включите или выключите запрос пароля перед началом просмотра защищенных каналов. При защите паролем хотя бы одного из каналов код доступа будет необходимо вводить при включении меню "УСТАНОВКА". Выполните пункты 4 и 5 для всех каналов, которые необходимо защитить.
- 6 В строке "ОЧИСТИТЬ ВСЕ" можно кнопками отключить защиту всех каналов.
- 7 В строке "БЛОК. КНОПОК" нажмите на кнопку , чтобы появилась надпись "ВКЛ". После этого телевизор может управляться только с пульта. Для отключения блокировки следует вернуться к положению "ВЫКЛ" функции "БЛОК. КНОПОК".
- 8 Выйдите из установки нажатиями кнопки .

Подключение видеоустройств

Подсоединение внешних устройств производится при отключенных от сети телевизоре и видеоустройстве.

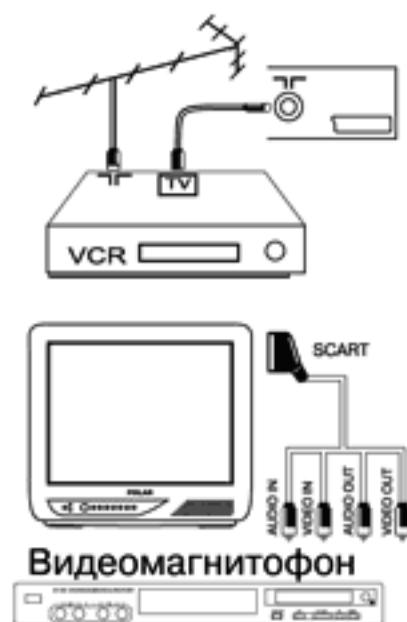

- 1 **Подключение** – Осуществите указанные на рисунке подключения. Если необходимо подключить два устройства, то второе следует подключить ко второму разъему SCART (или RCA) видеоманитона. Подсоединение внешних видеоустройств производите при отключенном от сети телевизоре.
- 2 **Настройка** – При подключении внешнего устройства через разъем SCART настройка не требуется. Однако, если Ваш видеоманитон не имеет низкочастотного разъема (SCART или RCA), найдите тест-сигнал Вашего манитона и присвойте ему номер программы "0" (см. "Настройка телепрограмм").
- 3 **Просмотр видеозаписи** и возврат к телепрограммам производится нажатием кнопки . Если Ваш видеоманитон не имеет низкочастотного разъема, просмотр видеозаписи производится на нулевом канале.

Советы

При неудовлетворительной работе телевизора перед обращением к специалистам сервисной службы внимательно прочтите следующие рекомендации:

Дефект	Действия	Результат	Вывод
Телевизор самопроизвольно отключился	Отключите телевизор от сети и включите через 10-15 сек.	Изображение и звук появились.	Телевизор исправен. Отключение вызвала защита от скачков напряжения.
Телевизор не включается кнопками передней панели.	Воспользуйтесь пультом дистанционного управления.	Изображение и звук появились.	Телевизор исправен. Следует отключить ТВ-замок (см. п. "ТВ-Замок")
Нет изображения и звука. При нажатии кнопок ПДУ видна выводимая информация.	Подключите антенну. Переключитесь на другую программу.	Изображение и звук появились.	Телевизор исправен. Окончилась трансляция программы. Дефект антенны
Изображение черно-белое. Звук нормальный.	Отрегулируйте цвет. Переключите систему цвета (п. "Ручная настройка"). Переключитесь на другую программу.	Изображение стало цветным.	Телевизор исправен. Черно-белая передача. Дефект антенны
Звук отсутствует. Изображение нормальное.	Отрегулируйте громкость звука. Переключите стандарт звука (п. "Ручная настройка").	Звук стал нормальным.	Телевизор исправен. Изменен стандарт звука канала
Изображение искажено: "снежит", повторы. Звук нормальный или искажен.	Проверьте качество контакта в антенном разъеме. Переключитесь на другую программу.	Изображение стало нормальным.	Телевизор исправен. Дефект антенны.
На изображении помехи в виде горизонтальных или наклонных полос. Звук нормальный.	Проверьте качество контакта в антенном разъеме. Переключитесь на другую программу.	Изображение стало нормальным.	Телевизор исправен. Возможны помехи от радиотелефона, печи СВЧ и т.д.
Не работает ПДУ.	Замените элементы питания ПДУ.	Работоспособность ПДУ восстановилась.	ПДУ исправен.

Если данные указания не помогли обнаружить причину неисправности, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Холдинг ПОЛАР заботится о покупателях и старается улучшить качество обслуживания. Просим Вас свои замечания и предложения по работе сервисных центров направлять по следующим адресам:

www.polartv.ru - раздел "СЕРВИС", страница "ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ";

письменно по адресу: 129337, г. Москва, а/я 71.

телефон "Горячей линии для потребителей" (095) 785-00-08 или e-mail: hotline@polartv.ru

Комплект поставки

1. Телевизор	1 шт.
2. Руководство пользователя	1 шт.
3. Пульт дистанционного управления (ПДУ)	1 шт.
4. Элементы питания ПДУ	1 ком.
5. Индивидуальная упаковочная тара	1 шт.
6. Гарантийный талон	1 шт.
7. Шнур питания 12/24 В	1 шт.
8. Шнур питания 220 В	1 шт.

Технические характеристики

Источник питания	~220 В, 50/60 Гц	Вход внешних видеоустройств	SCART-EUROCONNECTOR
Количество запоминаемых программ	100	Рабочая температура	(10-35) °С
Батареи пульта ДУ	1.5 В, AAA/R3	Рабочая влажность	(35-80) %
Вход антенны	75 Ом, коаксиальный	Атмосферное давление	(86-106) кПа
Потребляемая мощность, Вт	18	Системы телевидения	SECAM B/G, D/K, (AV IN); PAL B/G, D/K, (AV IN); NTSC 3.58/4.43 (AV IN).
Размер экрана, см	25		
Выходная мощность звука, Вт	2		
Звуковое сопровождение	Моно		
Диапазон звуковых частот, Гц	200-12500		
Габаритные размеры, мм	230x262x300		
Масса, кг	5		