

# **PROLOGY**

**Модель DVD-557**

**FM/CB-приемник и проигрыватель  
DVD/VCD/MPEG-4/CD/MP3/JPEG дисков  
со съемной передней панелью, возможностью  
управления CD-чейнджером  
и высокой выходной мощностью**



**Руководство пользователя**

**SATURN**  
HIGH-TECH GROUP, Ltd.

## Содержание

Назначение проигрывателя .....	1
Функции проигрывателя .....	1
Основные технические характеристики .....	2
Комплект поставки.....	2
Меры предосторожности при обращении с дисками .....	3
Для безопасного и эффективного использования проигрывателя .....	4
Воспроизводимые диски .....	5
Установка проигрывателя .....	6
Съемная передняя панель проигрывателя .....	7
Схема подключения проводов проигрывателя.....	8
Элементы управления и их функции .....	9
Передняя панель проигрывателя .....	9
Пульт дистанционного управления .....	10
Общие операции .....	11
Включение и выключение .....	11
Выбор режима работы .....	11
Регулировка громкости и настройка звучания .....	11
Отключение звука .....	11
Индикация и установка текущего времени .....	11
Режим специальных настроек .....	12
Использование цифровых клавиш .....	12
Изменение телевизионной системы .....	12
Режим одновременного прослушивания радиостанций и воспроизведения диска.....	13
Сброс.....	13
Управление радиоприемником .....	14
Выбор диапазона.....	14
Автоматическая настройка на радиостанцию .....	14
Ручная настройка на радиостанцию .....	14
Программирование настройки на радиостанции в память проигрывателя .....	14
Автоматическое сохранение настройки на радиостанции в памяти проигрывателя и сканирование предварительно настроенных радиостанций .....	14
Выбор местного или дальнего режимов приема .....	14
Основные операции управления воспроизведением дисков .....	15
Загрузка и удаление дисков.....	15
Включение режима воспроизведения .....	15
Временная остановка воспроизведения .....	15
Полная остановка воспроизведения .....	15
Детальное описание функций проигрывателя дисков .....	16
Демонстрация времени воспроизведения.....	16
Меню диска .....	16
Выбор Названия .....	16
Изменение языка звукового воспроизведения и субтитров .....	17
Выбор камеры (угла) просмотра .....	17
Выбор места продолжения воспроизведения .....	17
Повторное воспроизведение .....	17
Увеличение изображения .....	17
Ускоренное воспроизведение в прямом и обратном направлении.....	17
Переход к следующей или предыдущей части (треку) .....	17
Покадровое воспроизведение .....	17
Основные операции по изменению настроек проигрывателя .....	18
Меню языковых настроек.....	18
Меню настройки изображения.....	19
Меню настроек ограничения доступа.....	20
Эксплуатационные ограничения и текущий ремонт .....	21
Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация, гарантии поставщика .....	22

Руководство пользователя определяет порядок установки и эксплуатации FM/CB-приемника и проигрывателя DVD/SVCD/VCD/MPEG-4/CD/MP3 дисков (далее "проигрывателя") в автомобиле с напряжением бортовой сети 12 В. Установку проигрывателя рекомендуется производить с привлечением специалиста по электрооборудованию автомобилей.

Самостоятельное вскрытие проигрывателя, механические повреждения и нарушение порядка эксплуатации могут привести к его неисправностям и к лишению права на гарантийное обслуживание.

В связи с постоянной работой по совершенствованию проигрывателя, повышающей его надежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

## **Назначение**

Проигрыватель Prology DVD-557 предназначен для воспроизведения дисков форматов DVD, Video CD, MPEG-4, Audio CD, MP3, JPEG или. Проигрыватель обеспечивает:

- воспроизведение цветного изображения через композитные видеовыходы в системах цветности PAL или NTSC;
- прием радиостанций в диапазонах FM и AM (CB).
- воспроизведение звука через внешние громкоговорители, через линейный 4-канальный или через цифровой коаксиальный выход.

**Примечание.** Файлы MPEG-4 могут не воспроизводиться в зависимости от кодека, который использовался при их создании.

## **Функции проигрывателя**

- Полностью съемная откидывающаяся передняя панель с футляром
- Совместимость с форматами DVD, SVCD, VCD, MPEG-4, CD, MP3, JPEG
- Системы цветности PAL/NTSC
- 3 видеорежима для обычных и широкоформатных мониторов
- Повышенная виброустойчивость DVD/CD-транспорта
- Высокая выходная мощность (4x50 Вт)
- Высокоскоростной цифровой PLL тюнер
- Память на 30 станций (18 FM, 12 CB)
- Автоматический и ручной поиск
- Автоматическое занесение наиболее мощных станций в память
- Переключаемый режим местного/дальнего приема
- Возможность управления CD-чейнджером
- Дистанционное управление на ИК-лучах
- Многоязычное экранное меню
- 2 композитных видеовыхода
- 4-канальный аудиовыход
- Выход на сабвуфер
- Цифровой коаксиальный аудиовыход
- Линейный стереовход
- Регулятор тембра
- 5 предустановленных характеристик эквалайзера
- Тонкомпенсация
- Режим приглушения звука
- Автоматическое приглушение звука при телефонном разговоре
- Цифровые кварцевые часы
- Стандартный монтажный размер DIN

## **Основные технические характеристики**

### **Общие**

Напряжение питания	12 В постоянного тока
Предельные значения напряжения питания	10,5 - 16 В
Максимальная выходная мощность	4 x 50 Вт
Установочные размеры (ШxВxГ)	182 x 53 x 162 мм

### **DVD/CD проигрыватель**

Воспроизводимые диски	DVD Video, Video CD, MP3 CD, Audio CD
Размер дисков	12 см (5")
Формат телевизионного сигнала	NTSC /PAL
Формат изображения	4:3 "Letter Box", 4:3 "Pan Scan", 16:9
Уровень видеосигнала (пиковое значение)	1 В (на нагрузке 75 Ом)
Разрешение по горизонтали	500 линий
Максимальный уровень линейного аудиовыхода	2 В ± 0,2 В (действующее значение)
Частотная характеристика	20 Гц - 20 кГц
Отношение сигнал-шум	80 дБ
Глубина разделения стереоканалов	80 дБ
Коэффициент нелинейных искажений	0,05%

### **FM приемник**

Диапазон частот FM	87,5 - 108 МГц
Полезная чувствительность	26 дБ (мкВ)
Отношение сигнал-шум	50 дБ

### **AM приемник**

Диапазон частот	522 - 1620 кГц
Полезная чувствительность	35 дБ (мкВ)
Отношение сигнал-шум	40 дБ

### **Линейный вход**

Входное сопротивление	47 кОм
Отношение сигнал-шум	70 дБ
Номинальное значение входного сигнала	200 мВ
Максимальное значение входного сигнала	2 В


### **Комплект поставки**

Проигрыватель Prology DVD-557	1 шт.
Панель передняя съемная	1 шт.
Футляр панели передней съемной	1 шт.
Пульт дистанционного управления	1 шт.
Крепежные принадлежности	1 комплект
Ключ-съемник	2 шт.
Кожух	1 шт.
Соединительные кабели	1 комплект
Настоящее Руководство пользователя	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Индивидуальная потребительская тара	1 комплект

## **Меры предосторожности при обращении с дисками**

Грязь, пыль, царапины и искривление диска могут привести к "перескакиванию" звучания во время воспроизведения и ухудшению качества звука и изображения. При обращении с дисками соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Для удаления следов пальцев и пыли с рабочей поверхности диска (той стороны, на которой нет надписей) протирайте ее мягкой тряпкой. В отличие от обычных грампластинок цифровые диски не имеют канавок, в которых собирается пыль и микроскопические частицы, поэтому для практически полного удаления загрязнения с поверхности таких дисков достаточно протереть их мягкой тряпкой. Протирайте диски прямо от центра к краям. Небольшие пылинки или слабые пятна не будут оказывать какое-либо влияние на качество воспроизведения.
- Никогда не используйте для очистки дисков химические вещества, например, аэрозоли для грампластинок, антистатические аэрозоли или жидкости, бензин или растворители. Такие химические вещества способны необратимо повредить пластмассовую поверхность диска.
- После использования обязательно помещайте диски в их коробки. Это позволит избежать появления на поверхности дисков больших царапин, способных вызвать "перескакивание" звучания при воспроизведении.
- Не подвергайте диски в течение продолжительного времени воздействию прямых солнечных лучей, высокой влажности или высокой температуры. Длительное воздействие высокой температуры может привести к короблению и искривлению диска.
- Никогда не приклеивайте бумагу и не пишите на любой из сторон диска. Острые наконечники ручек или чернила, используемые в некоторых ручках с волночным пишущим узлом, могут повредить поверхности диска.
- Никогда не используйте диски с необычным очертанием, например, имеющим форму сердечка, восьмиугольника и т.д. Использование таких дисков может привести к сбоям в работе проигрывателя.
- Хотя в магазинах в качестве принадлежности диска продается специальная защитная пленка, ее использование может привести к сбоям в работе проигрывателя. Использование такой пленки абсолютно недопустимо.

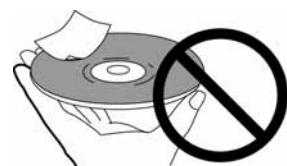

## **Для безопасного и эффективного использования проигрывателя**

- Для подачи питания на данный проигрыватель может использоваться только источник питания с напряжением +12 В постоянного тока; отрицательная клемма аккумуляторной батареи должна быть соединена с "массой".
- Монтаж и эксплуатация данного проигрывателя должны осуществляться в соответствии с настоящим Руководством. Если вы не уверены в своей способности правильно установить и подключить данный проигрыватель, обратитесь для установки к квалифицированному специалисту по установке автомобильной электроники.
- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус проигрывателя и отремонтировать его самостоятельно. Если проигрыватель не работает правильно, обратитесь к авторизованному дилеру, у которого вы приобрели данный проигрыватель, или в сервисный центр.
- При мытье автомобиля следите, чтобы внутрь проигрывателя не попала вода, так как это может привести к его повреждению.
- Никогда не засовывайте какие-либо предметы внутрь отсека диска проигрывателя, кроме самого диска. Находящиеся внутри проигрывателя узлы могут быть повреждены любыми посторонними предметами.
- Когда проигрыватель не используется, вынимайте из него диск. Не оставляйте удаленный диск в отверстии отсека проигрывателя. Храните диски подальше от прямых солнечных лучей.
- Температура. Данный проигрыватель может работать неправильно при экстремально высоких или экстремально низких температурах. В таком случае прекратите использовать проигрыватель до тех пор, пока температура не станет нормальной. Проигрыватель оборудован встроенной схемой защиты. Когда температура внутри проигрывателя повышается до определенной температуры, схема защиты автоматически останавливает воспроизведение. В этом случае дайте проигрывателю возможность охладиться, а затем снова включите воспроизведение.
- Конденсация. В дождливые или влажные дни, а также сразу же после того, как в холодное время года включен отопитель автомобиля, на оптическом устройстве считывания сигнала внутри проигрывателя может сконденсироваться влага. В случае конденсации влаги проигрыватель не сможет считывать информацию с диска и, следовательно, будет работать неправильно. Для устранения такой неисправности выньте из проигрывателя диск и подождите, пока сконденсированная влага не испарится (около часа).
- "Перескакивание" звучания. Когда автомобиль движется по ухабистой дороге, могут появиться пропуски звучания и воспроизводимого изображения. Этого избежать невозможно и это не может привести к какому-либо повреждению, появлению царапин на поверхности диска и т.п.
- Очистка. Не пытайтесь очищать проигрыватель с помощью каких-либо химических веществ, так как это может привести к ухудшению его внешнего вида. Для очистки корпуса проигрывателя используйте только чистую и сухую тряпку.

### **Для безопасного управления автомобилем:**

- Если водитель хочет просматривать диски DVD или Video CD, необходимо перед просмотром припарковать автомобиль в безопасном месте.
- Поддерживайте относительно низкий уровень громкости, чтобы во время движения иметь возможность слышать все, что происходит вокруг автомобиля.
- Не меняйте диски, не регулируйте громкость и не осуществляйте какие-либо другие операции управления, которые могут отвлечь от управления автомобилем.

## Воспроизводимые диски

Данный проигрыватель может воспроизводить следующие диски

Тип диска и логотип	Размер диска	Максимальное время воспроизведения
DVD Video  или 	5 дюймов (12 см)	Приблизительно 133 минуты (SS/SL) Приблизительно 242 минуты (SS/DL) Приблизительно 266 минут (DS/SL) Приблизительно 484 минуты (DS/DL) SS = односторонний, DS = двухсторонний, SL = однослойный, DL = двухслойный
Video CD  или 	5 дюймов (12 см)	Приблизительно 74 минуты.
Audio CD 	5 дюймов (12 см)	Приблизительно 74 минуты.

\* Так же для воспроизведения могут использоваться диски MP3, MPEG.

Данный проигрыватель не может воспроизводить следующие диски.

- DVD-R
- DVD-RAM
- DVD-ROM (данные)
- DVD-Audio
- CD-ROM (кроме MP3, MPEG, JPEG)
- CD-G (кроме аудио)
- Photo CD
- CD-Extra (данные)
- Mixed CS (аудио)
- Active Audio (данные)
- VSD
- 3-дюймовые (8-сантиметровые) диски
- Диски, записанные в телевизионном формате, отличном от NTSC или PAL
- \* Проигрыватель не может воспроизводить диски, записанные в формате SECAM.
- Диски, записанные с помощью видеодеки DVD.

**Примечание:** Диски CD-R и CD-RW могут воспроизводиться в зависимости от параметров сделанной на них записи.

### Двухслойные диски DVD

При воспроизведении двухслойного диска DVD между окончанием первого слоя и началом второго слоя может произойти некоторая задержка по времени. В течение этого времени (на несколько секунд) изображение на экране монитора может остановиться, а звук - прекратиться. Данное явление является обычным для воспроизведения двухслойных дисков и не свидетельствует о неисправности проигрывателя.

### Номер региона (номер регионального ограничения)

Номер региона данного проигрывателя "5".




### Диски Video CD, совместимые с PBC (управление воспроизведением)

Данный проигрыватель обладает возможностью воспроизведения дисков Video CD, совместимых с функцией PBC (управление воспроизведением). Кроме возможности обычного воспроизведения аудио и видеосигналов, совместимые с функцией PBC диски Video CD имеют записанное на диске меню PBC, позволяющее осуществлять воспроизведение в диалоговом режиме. В данном руководстве воспроизведение с использованием меню PBC обозначается как "воспроизведение PBC".

## Установка проигрывателя

- Для установки проигрывателя выберите такое место, где он не будет мешать водителю нормально управлять автомобилем.
- Перед окончательной установкой проигрывателя временно подключите к нему все провода и убедитесь, что все соединения сделаны правильно и система работает нормально.
- Используйте только прилагающиеся к проигрывателю крепежные изделия. Только в этом случае установка будет надежной и безопасной. Использование деталей, не входящих в комплект проигрывателя, может привести к нарушению его нормальной работы.
- Если установка проигрывателя требует сверления отверстий или любого другого изменения штатных деталей автомобиля, обязательно проконсультируйтесь у ближайшего дилера.
- Устанавливайте проигрыватель таким образом, чтобы он не мог стать причиной ранения водителя или пассажиров во время внезапной остановки или резкого торможения.
- При установке отклонение проигрывателя от горизонтальной плоскости не должно превышать 30°. В противном случае технические характеристики проигрывателя могут быть далеки от оптимальных.
- Никогда не устанавливайте проигрыватель там, где он будет сильно нагреваться, например, от воздействия прямых солнечных лучей или горячего воздуха, поступающего от отопителя. Также избегайте мест, в которых проигрыватель будет подвергаться воздействию сильной вибрации или на него будет попадать пыль или грязь.

## Процедура установки

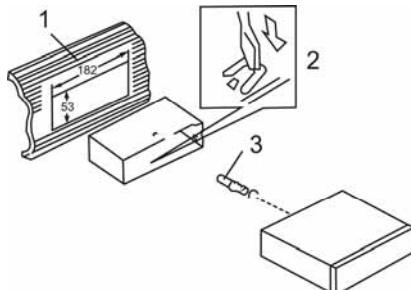

1. Приборная панель автомобиля.

2. Гайка (5 мм).

3. Пружинная шайба.

4. Винт (5 x 16 мм).

5. Винт.

6. Металлическая планка.

Для закрепления задней части проигрывателя обязательно используйте металлическую планку. Металлическая планка может быть согнута руками под желаемым углом.


7. Плоская шайба (не входит в комплект).

1. Приборная панель автомобиля.

2. Кожух.

После установки кожуха проигрывателя в приборную панель автомобиля, выберите на кожухе те металлические язычки, которые соответствуют толщине приборной панели, и отогните их, чтобы зафиксировать кожух на месте.


3. Винт.

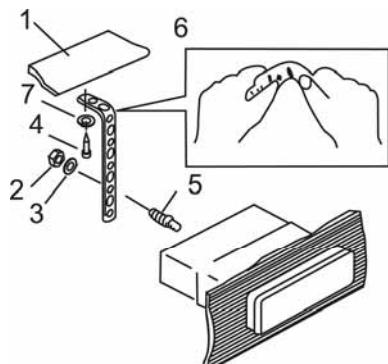

## Удаление проигрывателя


1. Удалите декоративную рамку: Вставьте пальцы в выемки на передней стороне рамки и вытяните рамку на себя.

2. Вставьте съемники, входящие в комплект CD-ресивера, в пазы на обеих сторонах устройства, как показано на рисунке, чтобы они зафиксировались со щелчком. Для того, чтобы вынуть CD-ресивер из приборной панели автомобиля, потяните за съемники на себя.

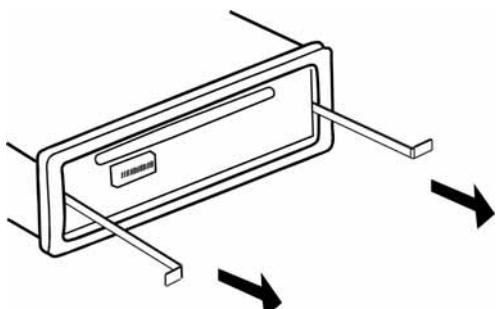

## Съемная передняя панель проигрывателя

### Отсоединение передней панели

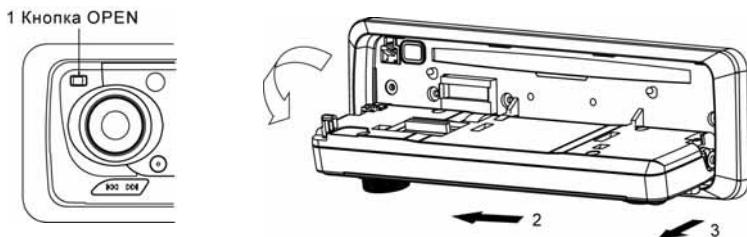

1. Нажмите кнопку OPEN, чтобы откинуть переднюю панель вниз.


2. Сдвиньте панель влево, чтобы освободить правый упор.
3. Потяните правую часть панели на себя, чтобы снять панель.

### Хранение передней панели



Для хранения снятой с проигрывателя передней панели используйте входящий в комплект футляр.

### Установка передней панели на место

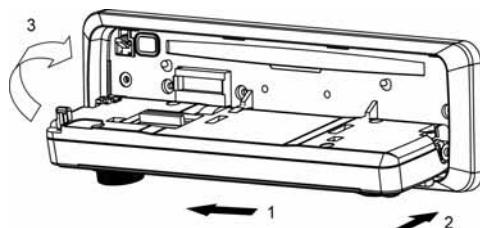


1. Удерживая панель в горизонтальном положении, вставьте ее в левый упор.
2. Нажмите на правую часть панели до щелчка, чтобы ввести ее в зацепление с правым упором.
3. Переведите переднюю панель в рабочее положение. Вы услышите характерный щелчок.

### Осторожно

1. Никогда не роняйте переднюю панель проигрывателя.
2. Никогда не нажимайте на дисплей или кнопки при отсоединении или установке передней панели проигрывателя.
3. Никогда не дотрагивайтесь до разъемов, находящихся на передней панели и проигрывателе. Это может привести к загрязнению разъемов и плохому электрическому контакту.
4. В случае загрязнения контактов, их можно очистить сухой и чистой тканью.
5. Не подвергайте переднюю панель сильному нагреванию или воздействию прямых солнечных лучей.
6. Следите за тем, чтобы на переднюю панель проигрывателя не попали бензин, растворители или другие летучие жидкости.
7. Никогда даже не пытайтесь разобрать переднюю панель проигрывателя.

## Схема подключения проводов проигрывателя

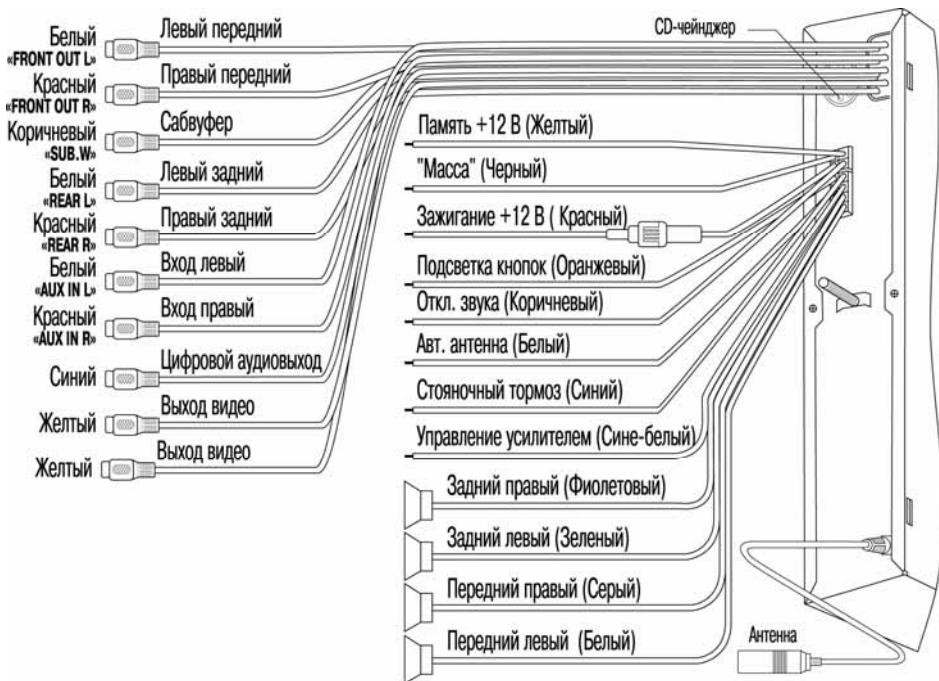

### Примечания

- Для нормальной работы проигрывателя коричневый провод должен быть отключен от каких-либо цепей. Отключение звука во время разговора по телефону производится подключением коричневого провода "TEL MUTE" к +12 В или к "массе". Если данный провод не используется, то он должен быть изолирован.
- При подаче +12 В на оранжевый провод "ILL" включится подсветка кнопок, если проигрыватель выключен, зажигание включено и включена функция "LIGHT" в меню специальных настроек проигрывателя. Подключите этот провод к выключателю габаритных огней автомобиля.
- Линейные выходы задних каналов предназначены только для воспроизведения дисков для задних пассажиров. Подключайте эти выходы к дополнительному монитору, который имеет выход на наушники или встроенный ИК-передатчик дополнительных беспроводных наушников. Подробнее о функции одновременного просмотра фильмов и прослушивания радиостанций см. в разделе "Общие операции".
- Каждый из динамиков подключается при помощи пары проводов. Провод с черной полосой следует подключить к клемме "-", а провод без черной полосы – к клемме "+" динамика:

	Левый "+"	Левый "-"	Правый "+"	Правый "-"
Передние динамики	Белый	Бело-черный	Серый	Серо-черный
Задние динамики	Зеленый	Зелено-черный	Фиолетовый	Фиолетово-черный

**Внимание!** Неверное подключение проигрывателя может привести к его поломке и лишению права на гарантийное обслуживание.

**Внимание!** В данном проигрывателе используются усилители мощности, подключенные по мостовой схеме. При подключении динамиков не допускается замыкание проводов на массу автомобиля или друг с другом.

**Внимание!** Красный провод проигрывателя должен быть подключен к цепи зажигания во избежание разряда аккумуляторной батареи автомобиля при продолжительной стоянке.

## Элементы управления и их функции


Органы управления на передней панели проигрывателя



1. Кнопка откidyвания передней панели **OPEN**
2. Кнопка выбора параметра звучания и переключения местного/дальнего режима приема **SEL/LOC**
3. Вращающийся регулятор параметров звучания
4. Кнопка включения/выключения питания и отключения звука **⊕**
5. Кнопки **◀, ▲, ▶, ▼** применяются для:
  - перемещения курсора в меню SEUP и в меню диска,
  - автоматического сохранения настроек на радиостанции,
  - сканирования радиостанций, записанных в фиксированных настройках,
6. Кнопка **◀▶** применяется для:
  - автоматической и ручной настройки радиоприемника в направлении понижения частоты,
  - перехода к предыдущему фрагменту записи,
  - ускоренного воспроизведения в обратном направлении
7. Кнопка **▶▶** применяется для:
  - автоматической и ручной настройки радиоприемника в направлении повышения частоты,
  - перехода к следующему фрагменту записи,
  - ускоренного воспроизведения в прямом направлении
8. Кнопка выбора режима отображения на дисплее **DISP**
9. Кнопка перехода к предыдущему диску в дополнительном CD-чейнджере и предварительной настройки радиоприемника **1/DISC-**
10. Кнопка перехода к следующему диску в дополнительном CD-чейнджере и предварительной настройки радиоприемника **2/DISC+**
11. Кнопка выбора случайного/сканирующего режима воспроизведения в дополнительном CD-чейнджере и предварительной настройки радиоприемника **3/P.MOD**
12. Кнопка увеличения изображения и предварительной настройки радиоприемника **4/ZOOM**
13. Кнопка повторного воспроизведения и предварительной настройки радиоприемника **5/REPT**
14. Кнопка остановки воспроизведения и предварительной настройки радиоприемника **6/STOP**
15. Кнопка **ENT/BAND** применяется для:
  - включения воспроизведения диска,
  - подтверждения выбора в меню SETUP и в меню диска,
  - выбора диапазона радиоприемника
  - включения режима одновременного прослушивания радиостанций и воспроизведения диска
16. Кнопка паузы **II**
17. Кнопка выбора режима работы **MODE**
18. Сенсор дистанционного управления **RX**
19. Матричный жидкокристаллический дисплей проигрывателя

## Пульт дистанционного управления

1. Кнопка выбора режима работы **MODE**
2. Кнопка включения и выключения проигрывателя **PWR**
3. Кнопка вызова экранного меню  **MENU**
4. Кнопки управления перемещением курсора
5. Кнопка ввода и включения воспроизведения **ENTER/PLAY**
6. Кнопки регулировки уровня громкости **VOL-**, **VOL+**
7. Цифровая клавиатура
8. Кнопка увеличения числового значения на 10
9. Кнопка выбора Заглавия **TITLE**
10. Кнопка выбора языка звукового сопровождения **AUDIO**
11. Кнопка управления режимом повторного воспроизведения **REPEAT**
12. Кнопка выбора языка субтитров **SUBTITLE**
13. Кнопка включения режима одновременного прослушивания радиостанций и воспроизведения диска **REAR**
14. Кнопка выбора режима демонстрации времени воспроизведения **DISP**
15. Кнопка вызова меню настроек проигрывателя **SETUP**
16. Кнопка паузы **PAUSE**
17. Кнопка остановки воспроизведения и выбора диапазона радиоприемника **STOP/BAND**
18. Кнопка автопоиска радиостанции и перехода к следующему фрагменту записи ►►
19. Кнопка автопоиска радиостанции и перехода к предыдущему фрагменту записи ◀◀
20. Кнопка ручного поиска радиостанции и ускоренного воспроизведения в прямом направлении ►►
21. Кнопка ручного поиска радиостанции и ускоренного воспроизведения в обратном направлении ◀◀
22. Кнопка приглушения звука **MUTE**
23. Кнопка выбора места продолжения воспроизведения **GOTO**
24. Кнопка возврата в меню диска VCD 2.0 **RETURN**
25. Кнопка выбора системы цветности **P/N**
26. Кнопка выбора камеры съемки **ANGLE**
27. Кнопка удаления последней введенной цифры **CLEAR**

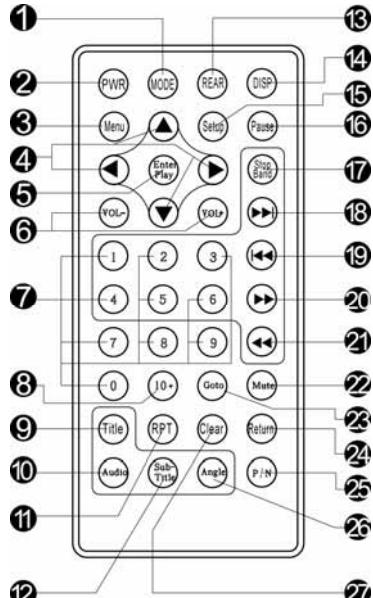

### Использование пульта дистанционного управления


- При использовании пульта дистанционного управления направляйте его на встроенный ИК-приемник сигналов ДУ.
- Дальность действия пульта дистанционного управления составляет 4-5 метров.
- Отклонение по горизонтали от прямого направления на ИК-приемник не должно превышать 25°.

### Установка батареек в пульт дистанционного управления

1. Извлеките батарейный модуль, расположенный в нижнем торце пульта дистанционного управления, нажав на выступ и потянув, как показано на рисунке.
2. Установите новую батарейку, правильно расположив контакты "+" и "-". Затем вставьте батарейный модуль в пульт до щелчка. Подходящий тип литиевых батареек - CR2025.
3. Использование пульта дистанционного управления: сенсор сигналов дистанционного управления должен быть недалеко и в прямой видимости от пульта дистанционного управления.

### Осторожно:

- Никогда не используйте металлический пинцет или другой подобный инструмент для того, чтобы держать батарейку. Это может привести к короткому замыканию.
- Никогда не разбирайте батарейки, не подвергайте их сильному нагреванию и не кладите их в воду, так как это может привести к их взрыву.
- Когда заряд батареек израсходован, они должны быть утилизированы в соответствии с местными законами.

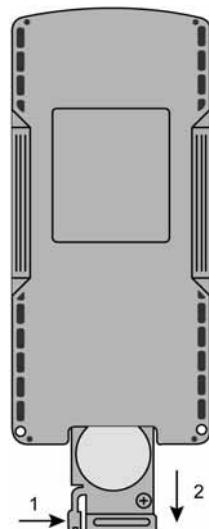

## **Общие операции**

### **Включение и выключение проигрывателя**

Для включения проигрывателя нажмите кнопку **PWR** на пульте ДУ или кнопку **⊕** на передней панели. Для выключения проигрывателя нажмите кнопку **PWR** еще раз на пульте ДУ или нажмите и удерживайте нажатой не менее чем в течение 1 с кнопку **⊕** на передней панели.

### **Выбор режима работы**

Для выбора необходимого режима работы нажимайте кнопку **MODE** на пульте ДУ или на передней панели. При каждом нажатии на кнопку **MODE** происходит переключение режимов в следующем порядке:

**RADIO** (радиоприемник) → **DVD** (встроенный проигрыватель дисков) → **CDC** (дополнительный CD-чейнджер) → **AUX IN** (линейный стереовход) → ...

Переключение на управление CD-чейнджером возможно только в том случае, если чейнджер подключен к проигрывателю.

### **Регулировка громкости**

Для увеличения громкости вращайте регулятор параметров на передней панели по часовой стрелке или нажмите кнопку **VOL+** на пульте ДУ. Для уменьшения громкости вращайте регулятор параметров на передней панели против часовой стрелки или нажмите кнопку **VOL-** на пульте ДУ.

### **Настройка звучания**

Для выбора желаемого режима настройки звучания кратковременно нажмайте кнопку **SEL/LOC** на передней панели. Режимы выбираются в следующем порядке:

**Bass** (низкие частоты) → **Treble** (высокие частоты) → **Balance** (баланс левого – правого канала) → **Fader** (баланс переднего – заднего каналов) → **Loud** (режим тонкомпенсации) → **Sound** (выбор предустановленной характеристики звучания) → **SubWoofer** (уровень выхода на сабвуфер) → **Volume** (громкость) → ...

Настройка желаемого звучания осуществляется с помощью кнопок **VOL+**, **VOL-** пульта ДУ или вращающимся регулятором на передней панели.

При помощи опции **Sound** можно выбрать наиболее приятную для вашего слуха настройку звучания. Вращение регулятора на передней панели по часовой стрелке или нажатие на кнопку **VOL+** пульта ДУ изменяет настройку звучания следующим образом:

**Normal** (коррекция отключена) → **POP** (поп-музыка) → **FLAT** (ровная частотная характеристика) → **CLAS** (классическая музыка) → **JAZZ** (джаз) → **ROCK** (рок-музыка) → ...

Вращайте регулятор против часовой стрелки или нажмите кнопку **VOL-** на пульте ДУ для выбора настроек в обратном порядке.

**Внимание!** Выбор любой предустановленной настройки звучания, отличной от **Normal**, лишает возможности ручной регулировки тембра.

### **Отключение звука**

Для отключения звука проигрывателя нажмите кнопку **MUTE** на пульте ДУ или кнопку **⊕** на передней панели. На дисплее проигрывателя будет выведена надпись **MUTE**. Для включения звука нажмите кнопку **MUTE** еще раз.

### **Вывод текущего времени на дисплей проигрывателя и установка времени**

Для вывода текущего времени на дисплей проигрывателя нажмите кнопку **DISP** на передней панели. Дисплей вернется в прежний режим индикации автоматически через 5 с.

- Для **входа в режим настройки часов** в режиме, когда на дисплей выводится текущее время, нажмите данную кнопку и удерживайте ее нажатой в течение примерно 2 с, пока не начнет мигать позиция часов на дисплее передней панели.
- Для **настройки значения часа** нажмите кнопки **▶▶**, **◀◀** на пульте ДУ или на передней панели.
- Для **перехода в режим настройки минут** нажмите кнопку **DISP** на передней панели. Значение минут начнет мигать.
- Для **изменения значения минут** используйте кнопки **▶▶**, **◀◀** на пульте ДУ или на передней панели.
- **Выход из режима настройки** текущего времени происходит автоматически, если в течение 5 с не выполняются никакие действия по настройке часов.

## **Режим специальных настроек проигрывателя**

Для входа в меню специальных настроек нажмите кнопку **DISP** на передней панели и удерживайте ее нажатой в течение примерно 2 с, пока не появится надпись **CLOCK** на дисплее передней панели.

- Для настройки выбранной опции нажимайте кнопку **DISP** на передней панели кратковременно.
- Для перехода к следующей или предыдущей опции меню нажимайте кнопки **>>**, **<<** на передней панели.
- Выход из режима специальных настроек происходит автоматически, если в течение 5 с не выполняются никакие действия по изменению настроек.

Значение специальных настроек проигрывателя:

1. **"CLOCK"**. Способ представления текущего времени на дисплее проигрывателя. Имеет значения "12H" (12-часовой цикл с префиксом "AM" или "PM", фабричная установка), и "24H" (24-часовой цикл).
  2. **"CL DSP"**. Данная функция определяет, будет ли выводиться текущее время на дисплей проигрывателя при включенном зажигании, когда сам проигрыватель выключен. "ON" - текущее время будет выводиться на дисплей (фабричная установка), "OFF" - текущее время не будет выводиться на дисплей.
  3. **"LIGHT"**. Данная функция определяет, будет ли включаться подсветка кнопок при включении габаритных огней автомобиля, когда зажигание включено, а сам проигрыватель выключен. "ON" - подсветка кнопок будет включаться при включении габаритных огней (фабричная установка). "OFF" - подсветка не будет включаться при включении габаритных огней.
- Примечание.** Для реализации этой функции требуется выполнить соответствующее подключение оранжевого провода "ILL".
4. **"BEEP"**. Данная функция позволяет включать (ON) или выключать (OFF) звуковое подтверждение нажатия кнопок на передней панели или на пульте ДУ.
  5. **"Contrast"**. Данная функция позволяет регулировать контрастность дисплея от 0 (максимальная контрастность) до 7 (минимальная контрастность).
  6. **"TimeDisp"**. Данная функция определяет тип информации, выводимой на дисплей по умолчанию. Это может быть стандартная индикация частоты настройки радиоприемника или времени воспроизведения диска (значение "OFF"). Тогда кнопкой **DISP** на дисплей на несколько секунд можно вызывать значение текущего времени. Значение "ON" позволяет постоянно выводить на дисплей текущее время. В этом случае кнопкой **DISP** на несколько секунд дисплей можно переключать в стандартный режим индикации.

## **Использование цифровых клавиш**

Цифровые клавиши на пульте дистанционного управления предназначены для выбора номера Названия, Части или трека на диске. Для ввода номера, превышающего 10, служит кнопка **+10**. Нажмите ее последовательно для задания необходимого значения десятков (при необходимости - сотен) требуемого числа. После этого введите необходимое значение единиц одной из кнопок **0 – 9**.

Цифровые кнопки **1 – 6** на передней панели проигрывателя и на пульте ДУ служат также для доступа к фиксированным настройкам радиоприемника. Цифровые кнопки на передней панели не предназначены для введения каких-либо номеров фрагментов записи на дисках. Вместо этого кнопки **1 – 6** выполняют функции управления воспроизведением.

## **Изменение телевизионной системы**

Вы можете выбрать на проигрывателе телевизионную систему, которая соответствует системе вашего телевизора/монитора. Для этого в режиме остановки воспроизведения нажмите кнопку **P/N** на пульте ДУ.

- Выбирайте "NTSC" для телевизора/монитора системы NTSC. Если диск записан в системе PAL, то проигрыватель во время воспроизведения будет перекодировать видеосигнал в систему NTSC.
- Выбирайте "PAL" для телевизора/монитора системы PAL. Если диск записан в системе NTSC, то проигрыватель во время воспроизведения будет перекодировать видеосигнал в систему PAL.
- Выбирайте "MULTI" для мультисистемного телевизора/монитора. В этом случае видеопрограмма будет воспроизводиться в той системе, в которой она записана на диске.

### **Режим одновременного прослушивания радиостанций и воспроизведения диска**

Данный режим предназначен для того, чтобы водитель и передний пассажир могли слушать радиоприемник или звуковую программу с линейного аудиовхода, в то время как задние пассажиры смотрят видеопрограмму, воспроизводимую встроенным проигрывателем дисков.

Для включения данного режима нажмите кнопку **REAR** пульта ДУ или нажмайте не менее чем на 1 с кнопку **ENT/BAND** на передней панели проигрывателя. На дисплее появится индикатор **REAR**, на передней панели включится индикация режима радиоприемника.


При этом сигнал радиопрограмм будет подаваться на передние динамики и на передние каналы линейного выхода. Звуковое сопровождение видеопрограммы проигрывателя дисков будет воспроизводиться через задние линейные выходы. Задние динамики будут отключены.

В данном режиме выбор и управление источником программ для водителя и переднего пассажира осуществляется с передней панели проигрывателя, а управление воспроизведением диска – с пульта ДУ.

- Настройку звучания для задних пассажиров производите при помощи органов управления дополнительным монитором или дополнительными беспроводными наушниками.
- Для отключения режима одновременного прослушивания радиостанций и воспроизведения диска повторно нажмите кнопку **REAR** пульта ДУ или нажмайте не менее чем на 1 с кнопку **ENT/BAND** на передней панели проигрывателя.

### **Сброс**

Кнопка **RESET** находится на корпусе проигрывателя и для ее нажатия следует воспользоваться шариковой ручкой или другим подобным заостренным предметом. Кнопка утоплена внутри корпуса проигрывателя, что позволяет избежать ее случайного нажатия. После нажатия и удержания данной кнопки в течение 2 секунд восстанавливаются все заводские настройки, и встроенный микропроцессор перезапускается. Данная кнопка должна быть нажата при появлении на дисплее ошибочной индикации или при неверном функционировании проигрывателя.

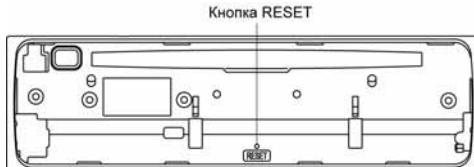

## **Управление радиоприемником**

Для переключения проигрывателя в режим работы радиоприемника нажмите кнопку **MODE** на пульте ДУ или на передней панели . На дисплее появится обозначение диапазона и текущая частота настройки радиоприемника.

### **Выбор диапазона**

Если в качестве источника входного сигнала выбран радиоприемник, кратковременные нажатия на кнопку **STOP/BAND** на пульте ДУ или **ENT/BAND** на передней панели позволяют выбрать желаемый диапазон. Выбор диапазона осуществляется циклически в следующем порядке:

... → FM1 → FM2 → FM3 → MW1 → MW2 → ...

### **Автоматическая настройка на радиостанцию**

Нажмайте кнопку **▶▶** на пульте ДУ или на передней панели для автоматического поиска радиостанции в направлении **увеличения частоты** настройки.

Нажмайте кнопку **◀◀** на пульте ДУ или на передней панели для автоматического поиска радиостанции в направлении **уменьшения частоты** настройки.

### **Ручная настройка на радиостанцию**

1. При помощи кнопок на передней панели.

- Для перевода проигрывателя в режим ручной настройки нажмите и удерживайте нажатой кнопку **▶▶** или **◀◀** на передней панели не менее чем в течение 2 с.
- Для увеличения частоты настройки на один шаг кратковременно нажмайте кнопку **▶▶** на передней панели. Для уменьшения частоты настройки на один шаг кратковременно нажмайте кнопку **◀◀** на передней панели. Выход из режима ручной настройки происходит автоматически, если в течение 5 с не производить действий по настройке радиоприемника.

2. При помощи пульта ДУ.

Нажмайте кнопку **▶▶** для увеличения частоты настройки на один шаг. Для уменьшения частоты настройки на один шаг кратковременно нажмайте кнопку **◀◀**.

### **Программирование настройки на радиостанции в память проигрывателя**

Нажмите кнопку желаемой ячейки памяти предварительной настройки **1 – 6** и удержите ее в нажатом положении не менее чем на 2 секунды. В память данной кнопки будет запрограммирована радиостанция, на которую настроен радиоприемник.

Для прослушивания радиостанции, настройка на которую запрограммирована в память проигрывателя, кратковременно нажмите на кнопку предварительной настройки (**1 – 6**), в памяти которой хранится настройка на желаемую радиостанцию.

### **Автоматическое сохранение настройки на радиостанции в памяти проигрывателя и сканирование предварительно настроенных радиостанций**

**Для автоматического программирования радиостанций в память проигрывателя:** нажмите кнопку **▼** на передней панели на несколько секунд. Начиная с текущего значения частоты и в пределах одного цикла настройки, радиоприемник начнет поиск радиостанций с достаточно мощным сигналом в выбранном диапазоне. После окончания цикла настройка на шесть радиостанций с самым мощным сигналом будет заложена в память кнопок предварительной настройки радиоприемника проигрывателя.

**Для сканирования предварительно настроенных радиостанций:** кратковременно нажмите кнопку **▼** на передней панели. Радиоприемник на несколько секунд настроится на каждую запрограммированную радиостанцию, а затем продолжит сканирование. Для остановки сканирования повторно нажмите на кнопку **▼** на передней панели или на любую цифровую кнопку **1 - 6**.

### **Выбор местного или дальнего режимов приема**

Для переключения режимов нажмите и удерживайте нажатой не менее 2 с кнопку **SEL/LOC** на передней панели. Изначально CD-ресивер работает в режиме дальнего приема (DX). При выборе режима местного приема на дисплее CD-ресивера включится индикатор "LOC".


## Основные операции управления воспроизведением дисков

### Загрузка дисков

Нажмите кнопку **OPEN** на передней панели проигрывателя для откidyvания панели. Вставьте компакт-диск в слот таким образом, чтобы рабочая сторона (сторона, на которую нанесена запись), была обращена вниз. Диск будет загружен автоматически. Закройте переднюю панель проигрывателя.

### Удаление дисков

Нажмите кнопку **OPEN** на передней панели проигрывателя для откidyvания панели. Для удаления компакт-диска из проигрывателя нажмите кнопку **▲**. Диск будет извлечен из проигрывателя. Если извлеченный диск не будет вынут из проигрывателя в течение примерно 30 с, он будет автоматически загружен обратно в проигрыватель.

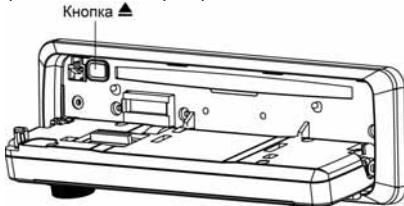

### Включение режима воспроизведения

При загрузке диска на экране монитора в левом верхнем углу появится надпись **LOADING**, затем надпись **PLAY**. На дисплее проигрывателя появится индикатор с вращающимся диска, индикатор номера Названия (в зависимости от диска), индикатор номера Части (в зависимости от диска) и индикатор времени воспроизведения. Некоторые диски могут автоматически включаться в режим воспроизведения с первой Части (дорожки). Некоторые диски автоматически переходят в меню Названий.

Если на экран монитора выводится меню Названий DVD, то для начала воспроизведения с первой Части нажмите кнопку **ENTER/PLAY** на пульте ДУ или кнопку **ENT/BAND** на передней панели проигрывателя.

Для навигации по меню Названий диска используйте кнопки перемещения курсора и кнопку **ENTER/PLAY** на пульте ДУ или кнопку **ENT/BAND** на передней панели проигрывателя.

При воспроизведении двухстороннего DVD-диска, вставляйте его первой рабочей стороной вниз. По окончании воспроизведения первой стороны извлеките диск, переверните его и опять загрузите в проигрыватель для воспроизведения второй стороны. Первая и вторая стороны помечаются различным образом на разных дисках.

### Временная остановка воспроизведения

Во время воспроизведения диска нажмите кнопку **PAUSE** на пульте ДУ или кнопку **II** на передней панели проигрывателя для временной остановки воспроизведения. Для продолжения воспроизведения нажмите кнопку **ENTER/PLAY** на пульте ДУ или кнопку **ENT/BAND** на передней панели проигрывателя.

### Остановка воспроизведения диска

 Во время воспроизведения диска нажмите один раз кнопку **STOP** на пульте ДУ или на передней панели проигрывателя для остановки воспроизведения. Нажмите кнопку **ENTER/PLAY** на пульте ДУ или на передней панели проигрывателя для продолжения воспроизведения с места остановки.

Во время воспроизведения диска нажмите два раза кнопку **STOP** на пульте ДУ или на передней панели проигрывателя для остановки воспроизведения. После этого нажмите кнопку **ENTER/PLAY** на пульте ДУ или на передней панели проигрывателя для включения режима воспроизведения с начала диска.

 Во время воспроизведения диска нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ для включения и выключения функции PBC.

1. Если функция PBC включена, то на части дисков кнопка **STOP** не будет работать. Для остановки воспроизведения необходимо сначала выключить функцию PBC. На других дисках нажатие кнопки **STOP** приводит к остановке воспроизведения и переходу к меню Названий диска.

2. Если функция PBC выключена, нажмите кнопку **STOP** для остановки воспроизведения. Последующее нажатие кнопки **ENTER/PLAY** приведет к включению режима воспроизведения с начала диска.

 Во время воспроизведения диска нажмите один раз кнопку **STOP** на пульте ДУ для остановки воспроизведения. Нажмите кнопку **ENTER/PLAY** на пульте ДУ или на передней панели проигрывателя для включения режима воспроизведения с первого трека диска.

 Во время воспроизведения диска нажмите один раз кнопку **STOP** на пульте ДУ для остановки воспроизведения. Нажмите кнопку **ENTER/PLAY** на пульте ДУ или на передней панели проигрывателя для включения режима воспроизведения с начала текущего трека диска.

## Детальное описание функций кнопок пульта ДУ

### Демонстрация времени воспроизведения

Во время воспроизведения диска нажимайте кнопку **DISP** на пульте ДУ.



На экран выводится тип диска, время с начала воспроизведения Название, время до конца воспроизведения Название, номер Названия, общее число Названий на диске, номер Части, общее число Частей на диске, номер камеры воспроизведения, язык звукового сопровождения, языки субтитров, способ кодирования многоканального звука, скорость потока данных:

DVD VIDEO	00:18:12	01:32:29
Title 1/2	Chapter 5/21	Angle 1/1
Audio	1/1	6 Ch Rus
Subtitle	Off	
Bitrate	7.680 Mbps	

Нажмите кнопку **DISP** еще раз для отключения индикации.



На экран выводится тип диска, время с начала воспроизведения трека, время до конца воспроизведения трека, номер воспроизводимого трека и число треков на диске:

VCD2.0	00:02:07	00:00:35
Track 9/14		

Нажмите кнопку **DISP** еще раз для отключения индикации.

**MPEG4.** На экран выводится тип диска, время с начала воспроизведения файла, время до конца воспроизведения файла, номер воспроизводимого файла, число файлов на диске, версия кодека, размер изображения, частота кадров:

DivX	1/1	00:19:26
Version	DivX 3.11	01:14:28
Size	640 x 384	
Framerate	25 fps	

### Меню диска



Во время воспроизведения диска нажимайте кнопку **MENU** на пульте ДУ для перехода в меню диска. Используя кнопки перемещения курсора, выбирайте нужный элемент меню, затем нажмите кнопку **ENTER**.



Функция управления воспроизведением обычно реализуется на дисках VCD 2.0. Нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ для включения и выключения функции РВС.

1. Если функция РВС включена, то после загрузки диска на экран монитора автоматически будет выведен меню диска. Некоторые диски позволяют переход к меню диска, если во время воспроизведения будет нажата кнопка **RETURN**. Для перехода к необходимой части (треку) используйте цифровые кнопки или кнопки **<<** и **>>** пульта ДУ.

2. Если функция РВС выключена, то меню диска будет недоступно. Для выбора необходимой части диска во время воспроизведения при помощи цифровых кнопок на пульте ДУ наберите номер требуемой части (трека).



После загрузки диска, содержащего файлы в формате MPEG-4, JPEG, MP3, WMA на экран выводится меню диска. При помощи кнопок управления курсором и кнопки **ENTER** выбирайте необходимый трек (файл) для воспроизведения.

### Выбор Названия



Во время воспроизведения диска нажимайте кнопку **TITLE** на пульте ДУ для перехода в меню Названий. Используя кнопки перемещения курсора, выбирайте нужное Название, затем нажмите кнопку **ENTER**.

## **Выбор языка звукового сопровождения**



Во время воспроизведения диска последовательно нажимайте кнопку **AUDIO** на пульте ДУ для выбора одного из записанных на диске языков звукового сопровождения.



На некоторых дисках стереодорожки используются для записи звукового сопровождения на двух языках. Во время воспроизведения диска последовательно нажимайте кнопку **AUDIO** на пульте ДУ для выбора одной из стереодорожек или стереорежима: LEFT (левый канал), RIGHT (правый канал), STEREO (стереорежим).

## **Выбор камеры (угла) просмотра (ANGLE)**



Во время воспроизведения диска нажимайте кнопку **ANGLE** для выбора угла просмотра (камеры), если на диске имеются сцены, записанные более чем одной камерой.

## **Выбор языка субтитров**



Во время воспроизведения диска последовательно нажимайте кнопку **SUBTITLE** на пульте ДУ для выбора одного из записанных на диске языков субтитров или для отключения субтитров.

## **Выбор места продолжения воспроизведения**



Нажмите кнопку **GOTO** на пульте ДУ для выбора момента времени, номера Названия или номера Части (трека), с которой следует продолжить воспроизведение и нажмите кнопку **ENTER**.



Во время воспроизведения нажимайте последовательно кнопку **RPT** на пульте ДУ или кнопку **REPT** на передней панели для выбора одного из следующих режимов повторного воспроизведения: CHAPTER REPEAT (повтор Части), REPEAT TITLE (повтор Названия), OFF (повторное воспроизведение отключено).



Во время воспроизведения нажимайте последовательно кнопку **RPT** на пульте ДУ или кнопку **REPT** на передней панели для выбора одного из следующих режимов повторного воспроизведения: REPEAT SINGLE (повтор одного трека/файла), REPEAT ALL (воспроизведение всего диска), OFF (повторное воспроизведение отключено).

## **Увеличение изображения**



Во время воспроизведения нажимайте последовательно кнопку **ZOOM** на передней панели для выбора одного из следующих режимов увеличения: 1x, 2x, 3x, OFF (режим увеличения выключен).

В режиме увеличенного изображения используйте кнопки перемещения курсора для задания видимой области кадра.

## **Ускоренное воспроизведение в прямом и обратном направлении**



Последовательно нажимайте кнопку **>> (<<)** на пульте ДУ для ускоренного воспроизведения в прямом (обратном) направлении на одной из следующих скоростей: 2x, 4x, 8x, 20x.

## **Переход к следующей или предыдущей части (треку)**

Нажмайте кнопку **>>** на пульте ДУ во время воспроизведения для перехода к следующей части (треку).

Нажмайте кнопку **<<** на пульте ДУ во время воспроизведения для перехода к предыдущей части (треку).

## **Покадровое воспроизведение**




Последовательно нажимайте кнопку **PAUSE** на пульте ДУ или кнопку **■** на передней панели во время воспроизведения для покадрового воспроизведения в прямом направлении. Для возврата к обычному режиму воспроизведения нажмите кнопку **ENTER/PLAY**.

## **Основные операции по изменению настроек проигрывателя**

1. Для вывода на экран монитора основного меню настройки нажмите кнопку **SETUP** на пульте ДУ в режиме остановки. Используя кнопки перемещения курсора вправо и влево, выберите нужное подменю, затем нажмите кнопку **ENTER**. Для возвращения к основному меню во время внесения изменений в подменю нажимайте кнопку **▲**, пока подменю не исчезнет.
2. Для изменения настроек выбранного пункта подменю нажмите кнопку **ENTER**. В правой части экрана появятся возможные опции данного пункта. При помощи кнопок перемещения курсора вверх и вниз выберите необходимую опцию, затем нажмите кнопку **ENTER**.
3. Для завершения или прерывания внесения изменений в меню настройки нажмите кнопку **SETUP** на пульте ДУ.

### **Меню языковых настроек "Language"**

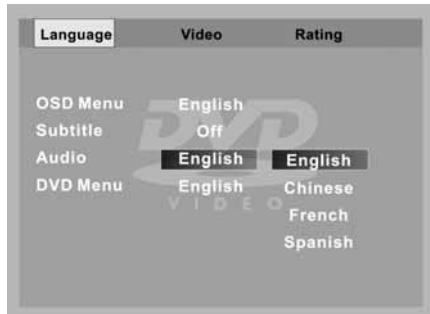


Раздел **OSD Menu** позволяет пользователю выбрать предпочтительный экранного меню проигрывателя.

Раздел **SUBTITLE** позволяет пользователю выбрать предпочтительный язык для субтитров.

Раздел **AUDIO** позволяет пользователю выбрать предпочтительный язык звукового сопровождения.

Раздел **DVD MENU** позволяет пользователю выбрать предпочтительный язык для меню диска.

## Меню настроек изображения "Video"

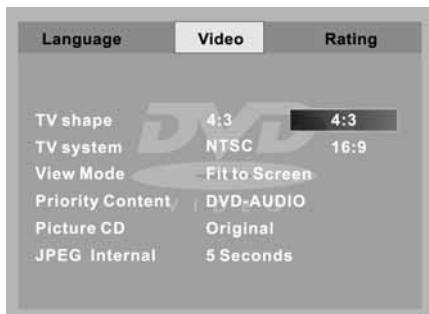

### TV Shape

Существует два типа мониторов: обычные мониторы, имеющие формат изображения (соотношение ширины и высоты изображения на экране) 4:3, и широкоэкранные мониторы, имеющие формат изображения 16:9.

Установите тот формат изображения, который соответствует формату изображения используемого монитора.

### TV System

Вы можете выбрать на проигрывателе телевизионную систему, которая соответствует системе вашего телевизора/монитора.

- Выбирайте "**AUTO**" для мультисистемного телевизора/монитора. В этом случае видеопрограмма будет воспроизводиться в той системе, в которой она записана на диске.
- Выбирайте "**NTSC**" для телевизора/монитора системы NTSC. Если диск записан в системе PAL, то проигрыватель во время воспроизведения будет перекодировать видеосигнал в систему NTSC.
- Выбирайте "**PAL**" для телевизора/монитора системы PAL. Если диск записан в системе NTSC, то проигрыватель во время воспроизведения будет перекодировать видеосигнал в систему PAL.

### View Mode

Данная функция позволяет выбрать подходящий способ вывода изображения на экран, если формат записи не соответствует формату экрана:

**FILL**. Изображение масштабируется по размеру экрана. При этом изображение будет занимать всю площадь экрана, но пропорции могут быть нарушены.

**Original**. Изображение будет выводится в том формате, в котором оно записано на диске.

**H FIT**. Изображение будет выравниваться по высоте экрана.

**W FIT**. Изображение будет выравниваться по ширине экрана.

**Fit to Screen**. Проигрыватель автоматически выберет режим, в котором изображение уместится на экране целиком и без геометрических искажений.

**Pan Scan**. Выбирайте данный формат, если для просмотра используется обычный монитор. Если воспроизводится диск DVD с широкоэкранной записью формата 16:9, изображение будет обрезано с правой и левой стороны.

### Priority Content

Данная функция позволяет выбрать, что в первую очередь будет воспроизводиться, если на диске DVD присутствуют как аудиотреки, так и видеозаписи:

**DVD-AUDIO**. В первую очередь воспроизводятся аудиотреки.

**DVD-VIDEO**. В первую очередь воспроизводятся видеозаписи.

### Picture CD View

Данная функция позволяет выбрать подходящий формат вывода фотографий на экран:

**Original**. Изображение будет выводится тем размером, каким оно записано на диске.

**Fit to Screen**. Проигрыватель автоматически масштабирует изображение, чтобы оно целиком размещалось на экране и без геометрических искажений.

### JPEG Interval

Данная функция позволяет выбрать время демонстрации каждой фотографии на экране: 5, 10 или 15 с.


## Меню настроек ограничения доступа "Rating"

### PASSWORD (пароль)

Пароль применяется для настройки ограничения доступа при воспроизведении дисков DVD. Символ закрытого замка справа от поля ввода пароля означает, что для настройки ограничения доступа и смены пароля необходимо ввести верный пароль. Символ открытого замка означает, что в данный момент можно производить настройку ограничения доступа и смену пароля.

Для **задания нового пароля**, когда на экране присутствует символ открытого замка, необходимо ввести 4 цифры и нажать кнопку **ENTER**. Символ открытого замка на экране сменится на символ закрытого замка.

Для **ввода пароля** необходимо ввести 4 цифры и нажать кнопку **ENTER**. Символ закрытого замка на экране сменится на символ открытого замка.

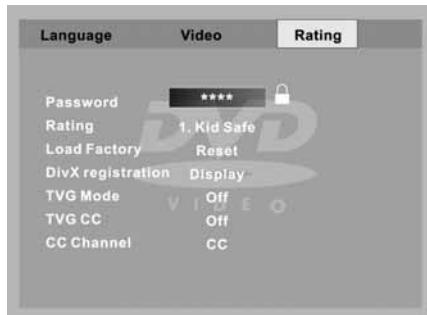

### Rating

Данный раздел меню настройки позволяет пользователю ограничивать доступ к воспроизведению кинофильмов на данном проигрывателе: от уровня 1 (дети) до Adult (без ограничений).

Чем меньше значение, тем более строгие ограничения для просматриваемого материала.

- |             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 1. Kid Safe | : Для детей                          |
| 2. G        | :                                    |
| 3. PG       | : Рекомендуется присутствие взрослых |
| 4. PG_13    | : Только для тех, кто старше 13 лет  |
| 5. PG_R     | :                                    |
| 6. R        | : Ограничение R                      |
| 7. NC_17    | : Только для тех, кто старше 17 лет  |
| 8. ADULT    | : Только для взрослых                |

**Примечание.** Смену уровня ограничения доступа можно производить, если только на экране справа от поля ввода пароля присутствует символ открытого замка. В противном случае сначала необходимо ввести верный пароль.

Раздел **Load Factory** позволяет сбросить все настройки меню в состояние, которое было установлено при изготовлении проигрывателя. Для этого выберите значение **Reset**.

### DivX Registration

Данная опция выводит на экран регистрационный код в системе DivX Video on Demand. Данная опция зарезервирована для будущих моделей.

### TVG Mode

Данная опция управляет режимом обнаружения и фильтрации нецензурных выражений TV Guardian. В случае обнаружения подобной лексики проигрыватель отключает звук на время произнесения фразы.

**Off.** Режим обнаружения нецензурных выражений выключен.

**Tolerant.** Проигрыватель обнаруживает только самые грубые выражения.

**Strict.** Проигрыватель обнаруживает все грубые выражения.

### Примечания.

Функция работает только в отношении английского языка.

Данная функция не гарантирует полного исключения нецензурных выражений.

Функция может не работать на некоторых DVD-дисках в зависимости от условий записи.

### TVG CC

Данная опция управляет режимом отображения скрытых субтитров.

**Off.** Скрытые субтитры не выводятся на экран.

**CUSS.** На экран выводятся субтитры с корректным текстом вместо нецензурного выражения.

**On.** На экран выводятся все скрытые субтитры, записанные на диске.

**Примечание.** Данная функция доступна, если функция TVG Mode имеет значение Tolerant или Strict.

### CC Channel

При использовании телевизора или монитора, который поддерживает функцию TVG, установите в проигрывателе такой же номер канала, как и в телевизоре (мониторе).

## Эксплуатационные ограничения и текущий ремонт

Проигрыватель предназначен для эксплуатации в автомобилях с напряжением бортовой сети 12 В. Не следует эксплуатировать проигрыватель, имеющий повреждения корпуса или соединительного кабеля.

Ошибки, допущенные при установке и эксплуатации устройства, могут быть иногда приняты за его неисправность. Ниже приводится таблица, в которой сведены простые проверки, способные помочь Вам устранить большую часть проблем, возникающих при использовании проигрывателя.

При отсутствии видимых причин неисправности проигрыватель следует демонтировать и обратиться в сервисный центр. Перед тем, как перейти к проверкам, описанным в данной таблице, тщательно проверьте правильность подключения проигрывателя.

Симптом	Причина	Устранение
Нет питания	Перегорел предохранитель	Поменяйте перегоревший предохранитель на предохранитель нужного номинала. Если предохранитель перегорит снова, обратитесь в сервисный центр
	Неправильное подключение	Проверьте подключение питания
Воспроизведение не начинается	Диск не загружен в проигрыватель или загружен неправильно	Загрузите диск в проигрыватель правильно, рабочей стороной вниз
	Диск загрязнен	Очистите поверхность диска
	Низкое напряжение аккумуляторной батареи автомобиля.	Зарядите аккумуляторную батарею автомобиля. Если проигрыватель после этого все равно не работает, обратитесь к дилеру.
	В проигрыватель загружен диск не того формата, который может воспроизводить данный проигрыватель	Загружайте в проигрыватель только те диски, которые проигрыватель может воспроизводить
При нажатии функциональной кнопки появляется только индикатор  и функция не работает	Воспроизводимый диск не допускает выполнения данной операции	Операция не может быть произведена по отношению к воспроизводимому диску (обратитесь также к инструкции, которая прилагается к диску)
Нет изображения	Полностью "убрана" яркость изображения	Отрегулируйте яркость в проигрывателе или на мониторе, который подключен к проигрывателю
	Неправильное подключение	Проверьте правильность подключения проигрывателя
Нет звука	Полностью "убрана" громкость звука	Установите нужный уровень громкости на проигрывателе или мониторе, который подключен к проигрывателю
	Неправильное подключение	Проверьте правильность подключения проигрывателя
	Используется режим ускоренного или замедленного воспроизведения в прямом или обратном направлении	В режиме ускоренного или замедленного воспроизведения в прямом или обратном направлении звук отключается
Звук или изображение искажены	Диск загрязнен или имеет царапины	Протрите рабочую поверхность диска от пыли и грязи. Не используйте для воспроизведения поцарапанные диски
	Проигрыватель установлен в таком месте, где возникает сильная вибрация	Вибрация проигрывателя может привести к "перескакиванию" звука и искажению изображения
Нет субтитров	На воспроизводимом диске DVD не записаны субтитры	Субтитры не могут быть выведены на экран
	Субтитры выключены (при выборе языка субтитров установлена настройка "Off")	Выберите тот язык, на котором вы хотите выводить субтитры на экран монитора
Субтитры не "убираются" с экрана	Воспроизводимый диск DVD не допускает отключение субтитров	Субтитры невозможно убрать с экрана монитора
Невозможно изменить язык звукового сопровождения или языков субтитров	На воспроизводимом диске DVD записано звуковое сопровождение или субтитры только на одном языке	Если на диске не записаны звуковое сопровождение или субтитры на нескольких языках, вы не сможете изменить язык звукового сопровождения или субтитров
	Воспроизводимый диск DVD не допускает смену языка звукового сопровождения или субтитров	Язык звукового сопровождения или субтитров изменить невозможно

Симптом	Причина	Устранение
Невозможно переключить угол (камеру) просмотра	Запись на воспроизведимом диске DVD сделана только с одной камеры или с разных камер (углов просмотра) записаны только некоторые сцены на диске	Угол (камеру) просмотра невозможно переключить, если воспроизводимый диск или сцена не записаны с нескольких камер
	Воспроизводимый диск DVD не допускает переключение углов просмотра.	Угол просмотра (камеру) переключить невозможно
Меню диска Video CD не выводится на экран монитора	Вы воспроизводите диск Video CD, не совместимый с функцией РВС (управление воспроизведением)	Вы не можете использовать функцию РВС (управление воспроизведением) по отношению к дискам Video CD, не совместимым с функцией РВС
Пульт дистанционного управления не работает	Светоизлучающий элемент пульта дистанционного управления не направлен на светоприемник сенсора дистанционного управления	Для осуществления управления светоизлучающий элемент пульта дистанционного управления должен быть направлен на светоприемник сенсора дистанционного управления
	Пульт дистанционного управления и проигрыватель находятся слишком далеко друг от друга	Расстояние по прямой между пультом ДУ и сенсором дистанционного управления не должно превышать пяти метров
	Между пультом ДУ и сенсором дистанционного управления имеются препятствия	Устраните препятствие
	Израсходован заряд батареики пульта дистанционного управления	Замените батарейку

### Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Проигрыватель рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе "Л" ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре по группе "Ж2" ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ Р 50905 п.4.9.5. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы проигрывателя 2 года. Проигрыватель не содержит вредных материалов и безопасен при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

### Гарантии поставщика

Проигрыватель Prology DVD-557 соответствует утвержденному образцу.

Изготовитель гарантирует соответствие проигрывателя требованиям ГОСТ 122006-87, ГОСТ 22505-97, ГОСТ 28002-88 и нормам электромагнитной совместимости ЭМС 10-94 и ЭМС 21-94. При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, проигрыватель обеспечивает безопасность и электромагнитную совместимость в полном объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признан годным к эксплуатации.

Проигрыватель имеет гарантийные сроки хранения 12 месяцев со дня поставки розничному продавцу при соблюдении условий хранения, эксплуатации - 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантиюдается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

