

# SVEN<sup>®</sup>

## SLIM OFFICE MEDIA PRO 2600

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Рус

## Мультимедийная клавиатура Sven Slim Office Media Pro 2600



Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь период использования.

**Благодарим Вас за покупку клавиатуры торговой марки SVEN!**

#### **АВТОРСКОЕ ПРАВО**

© Sven Corp. 2005. Версия 1.0 (V 1.0)

Данное руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права оговорены.

#### **ТОРГОВЫЕ МАРКИ**

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Информация, содержащаяся в этом документе, тщательно проверена, однако нет 100%-ной гарантии, что она будет соответствовать описанию конфигурации аппаратной части и программного обеспечения (ПО) конкретной системы. В содержание руководства могут быть внесены изменения без предварительного извещения.

#### **ВНИМАНИЕ!**

*Это оборудование вырабатывает сигналы с частотами, перекрывающими частично радиодиапазоны. Поэтому при неправильной установке и эксплуатации оборудование может служить причиной помех. Клавиатура была испытана и соответствует компьютерным устройствам класса «В» раздела 15 Правил FCC, которые разработаны с целью обеспечения достаточной защиты от такого рода помех при установке в жилых помещениях. Если все-таки возникают помехи радиосвязи, то пользователю необходимо принять следующие меры:*

- *Переориентировать или переместить приемную антенну.*
- *Переставить компьютер в другое место, подальше от приемника или наоборот.*
- *Включить компьютер так, чтобы приемник и компьютер питались от разных ответвлений электропроводки.*
- *Проконсультироваться у опытного специалиста по устранению помех.*
- *Для уменьшения радиопомех пользуйтесь экранированным силовым и интерфейсным кабелем и не вносите изменения в конструкцию данного устройства без согласия производителя.*

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу: <http://www.sven.ru>

Здесь же вы сможете найти обновленную версию данного руководства.

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |   |
|--|---|
| 1. Особенности клавиатуры .....  | 4 |
| 2. Комплектация .....  | 4 |
| 3. Требования к системе .....  | 4 |
| 4. Подготовка к работе .....   | 4 |
| 4.1 Инсталляция программного обеспечения (ПО) для Windows 98/Me/NT/2000/XP .....                               | 4 |
| 4.2 Удаление ПО .....  | 4 |
| 5. Описание функций дополнительных кнопок/клавиш клавиатуры .....  | 5 |
| 5.1 Функции кнопок быстрого доступа для вызова приложений, работы в Интернете и мультимедиа .....              | 5 |
| 5.2 Функции быстрого доступа, которые переназначаются кнопкой Office Lock на клавиши F1-F12 и Print Scrn ..... | 6 |
| 5.3 О функции Воспроизведение (PLAY) .....   | 6 |
| 5.4 О функции клавиши NumLock .....  | 6 |
| 6. Настройка программного обеспечения клавиатуры .....   | 7 |
| 6.1 Экранное меню .....  | 7 |
| 6.2 Конфигурирование клавиш .....  | 7 |
| 6.3 Настройки экранного меню .....   | 7 |
| 6.4 О программе .....  | 7 |
| 6.5 Выход .....  | 7 |
| 7. Решение возможных проблем .....   | 8 |
| 8. Технические характеристики .....  | 8 |

## 1. ОСОБЕННОСТИ КЛАВИАТУРЫ

- Элегантная ультратонкая компактная конструкция
- 32 кнопки/клавиши быстрого доступа (12 программируемых)
- Кнопка **Office Lock** для добавления функций быстрого доступа — **Справка, Создать файл, Открыть файл, Сохранить, Восстановить, Правописание, Отменить, Вернуть, Ответить, Ответить всем, Вперед, Отправить, Печать** — на клавиши F1-F12 и Print Scrn
- 4 кнопки быстрого доступа для вызова приложений: **Word, Excel, Power Point, Календарь/Outlook**
- 8 кнопок быстрого доступа для работы в интернет-приложениях: **Назад, Вперед, Избранное, Стоп, Обновить, E-mail, WWW и Поиск**
- 7 кнопок быстрого доступа для работы в мультимедийных приложениях: **Громкость уменьшить, Громкость увеличить, Отключить звук, Предыдущий трек, Воспроизведение/Пауза, Следующий трек, Стоп**
- Поддержка USB-порта (опционно)

## 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1) Клавиатура — 1 шт.
- 2) Программное обеспечение (CD) — 1 шт.
- 3) Руководство пользователя — 1 шт.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

- IBM-совместимый персональный компьютер с процессором Pentium 133 или выше
- Не менее 64 Мб оперативной памяти
- Операционная система Windows 98/Me/NT/2000/XP
- Microsoft Internet Explorer версии 4.0 или выше
- CD или DVD-привод
- Звуковая плата
- Интерфейс PS/2 и/или USB в зависимости от типа клавиатуры

Для полного использования функций клавиатуры Slim Office Media Pro 2600 необходимо установить программное обеспечение Microsoft Office 97 или выше с установленными приложениями: Word, Excel, Power Point и MS Outlook.

**Примечание.** Клавиатура Slim Office Media Pro 2600 в большинстве случаев совместима с другими приложениями, если название функции приложения одинаковое с функцией кнопок/клавиш быстрого доступа.

## 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Присоедините клавиатуру к выключенному компьютеру и установите программное обеспечение клавиатуры Slim Office Media Pro 2600.

**Примечание.** Клавиатура с интерфейсом PS/2 имеет один USB-порт для подключения дополнительного устройства. Вы должны присоединить разъемы клавиатуры PS/2 и USB к вашему компьютеру.

### 4.1 Инсталляция программного обеспечения (ПО) для Windows 98/Me/NT/2000/XP

- Перед установкой драйвера клавиатуры Slim Office Media Pro 2600 проверьте, есть ли какие-либо другие драйверы клавиатуры, установленные в вашей операционной системе. Перед установкой драйвера клавиатуры Slim Office Media Pro 2600 все драйверы других клавиатур должны быть удалены.
- Вставьте CD с драйверами в ваш CD/DVD-ROM, он должен запуститься с помощью функции автозапуска. Если этого не произойдет, пожалуйста, выберите Открыть через меню Пуск. Имя файла на CD **AUTORUN**. Сначала на экран выводится Введение. Прочитайте его перед следующим шагом. Программа автоматически начнет устанавливать на ваш жесткий диск необходимое ПО в папку **C:\PROGRAM FILES\NETROPA\**. После установки Вы должны перезагрузить ваш компьютер, чтобы активировать программу клавиатуры Slim Office Media Pro 2600.
- Кликните Finish и перезагрузите ваш компьютер. Иконка клавиатуры Slim Office Media Pro 2600 должна автоматически активироваться после перезагрузки Windows.

**Примечание.** После установки драйверов клавиатуры Slim Office Media Pro 2600 перезагрузите компьютер.

### 4.2 Удаление ПО

Чтобы удалить драйверы клавиатуры Slim Office Media Pro 2600, зайдите в **Setting (Настройка) -> Control panel (Панель управления) -> Add/remove programs (Установка/Удаление программ)** и удалите программное обеспечение клавиатуры.

## 5. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КНОПОК/КЛАВИШ















У клавиатуры Slim Office Media Pro 2600 есть четыре группы дополнительных кнопок/клавиш быстрого доступа:

- 4 кнопки вызова приложений Office: Word, Excel, Power Point и Calendar.
  - 8 кнопок быстрого доступа для работы в интернет-приложениях: **Назад**, **Вперед**, **Избранное**, **Стоп**, **Обновить**, **E-mail**, **WWW** и **Поиск** (Back, Forward, Stop, WWW, E-mail, Favorite, Refresh и Search).
  - 7 кнопок быстрого доступа для работы в мультимедийных приложениях: **Громкость уменьшить**, **Громкость увеличить**, **Отключить звук**, **Предыдущий трек**, **Воспроизведение/Пауза**, **Следующий трек**, **Стоп** (V-, V+, Mute, Pre-track, Play/Pause, Next track и Stop).
  - 13 функций быстрого доступа — **Справка**, **Создать файл**, **Открыть файл**, **Сохранить**, **Восстановить**, **Правописание**, **Отменить**, **Вернуть**, **Ответить**, **Ответить всем**, **Вперед**, **Отправить**, **Печать** (Help, New, Open, Save, Replace, Spell, Undo, Redo, Reply, Reply All, Forward, Send и Print) — переназначаются кнопкой **Office Lock** на клавиши **F1-F12** и **Print Scrn**.
- Пожалуйста, убедитесь, что требования к системе и к ПО выполнены до использования любой из кнопок/клавиш клавиатуры Slim Office Media Pro 2600.

### 5.1 Функции кнопок быстрого доступа для вызова приложений, работы в Интернете и мультимедиа

| Пиктограмма   | Название функции                   | Описание функции  |
|---|------------------------------------|---|
|    | Word                               | Открывает Microsoft Word. Вы можете также запрограммировать эту клавишу быстрого доступа на другое приложение.  |
|    | Excel                              | Открывает Microsoft Excel. Вы можете также запрограммировать эту клавишу быстрого доступа на другое приложение.   |
|    | Power Point                        | Открывает Microsoft Power Point. Вы можете также запрограммировать эту клавишу быстрого доступа на другое приложение.   |
|    | Calendar                           | Открывает Microsoft Outlook. По умолчанию установлен календарь. Вы можете также запрограммировать эту клавишу быстрого доступа на другое приложение.  |
|    | Back (Назад)                       | Возвращает к предыдущему, ранее просмотренному элементу в программах, поддерживающих команду Back, например в веб-браузере.   |
|    | Forward (Далее)                    | Продвигает к последующему элементу в программах, поддерживающих команду Forward, например в веб-браузере.   |
|    | Favorite (Избранное)               | Открывает пункт меню Favorites (Избранное) в программе Internet Explorer. Там Вы можете хранить ссылки на часто используемые файлы и веб-страницы.  |
|    | Stop (Стоп)                        | Приостанавливает загрузку и/или обновление веб-страницы или активного окна.   |
|   | Refresh (Обновить)                 | Обновляет информацию на открытой веб-странице или в активном окне.  |
|  | E-mail (Электронная почта)         | Запускает программу электронной почты, установленную по умолчанию. Вы можете перепрограммировать клавишу почты по умолчанию для запуска другой почтовой программы или запуска другого приложения.   |
|  | WWW (Интернет)                     | Запускает программу просмотра Интернета по умолчанию и загружает домашнюю страницу. Если веб-браузер уже включен, загружает домашнюю страницу. Можно перепрограммировать клавишу WWW для загрузки другой веб-страницы или запуска другого приложения. |
|  | Search (Поиск)                     | Открывает окно поиска в Internet Explorer.  |
|  | Pre-track (Предыдущий трек)        | Переводит воспроизведение к предыдущему медиатреку. Нажимайте каждый раз для каждого предыдущего медиатрека.  |
|  | Play/Pause (Воспроизведение/Пауза) | Проигрывает/приостанавливает DVD/VCD/MP3/Audio медиафайлы. Нажмите эту клавишу вновь, чтобы возобновить воспроизведение.  |
|  | Stop (Стоп)                        | Останавливает воспроизведение медиафайлов.  |
|  | Next track (Следующий трек)        | Переводит воспроизведение к следующему медиатреку. Нажимайте каждый раз для перехода к следующему медиатреку.   |
|  | V+ (Увеличение громкости)          | Увеличивает громкость звука компьютера.   |
|  | Mute (Отключение звука)            | Отключает звук компьютера. Для включения звука нажмите эту кнопку еще раз.  |
|  | V- (Уменьшение громкости)          | Уменьшает громкость звука компьютера.   |

## 5.2 Функции быстрого доступа, которые переназначаются кнопкой Office Lock на клавиши F1-F12 и Print Scrn

| Пиктограмма   | Клавиша клавиатуры<br>Название функции       | Описание функции   |
|---|--|--|
|  | Кнопка переназначения дополнительных функций | Подключает 13 дополнительных функций на клавиши F1-F12 и Print Scrn. По умолчанию функция включена.        |
|  | F1: Help                                     | Открывает файл Справки в активном окне.  |
|  | F2: New                                      | Создает новый документ в программах, которые поддерживают эту функцию.                                     |
|  | F3: Open                                     | Открывает документ в программах, которые поддерживают эту функцию.   |
|  | F4: Save                                     | Сохраняет файл в открытом окне.  |
|  | F5: Replace                                  | Осуществляет поиск, замену и форматирование заданного текста.  |
|  | F6: Spell                                    | Запускает функцию Проверка правописания в текущем документе, если текстовый редактор поддерживает ее.      |
|  | F7: Undo                                     | Отменяет последнюю команду или отменяет последний ввод.  |
|  | F8: Redo                                     | Возвращает действие последней отмененной команды.  |
|  | F9: Reply                                    | Вызывает бланк электронного сообщения в активном окне (для программы MS Outlook или Outlook Express).      |
|  | F10: Reply all                               | Вызывает бланки всех электронных сообщений в активном окне (для программы MS Outlook или Outlook Express). |
|  | F11: Forward                                 | Переадресовывает электронное сообщение в активном окне (для программы MS Outlook или Outlook Express).     |
|  | F12: Send                                    | Отправляет электронное сообщение в активном окне (для программы MS Outlook или Outlook Express).           |
|  | Print Scrn: Print                            | Распечатывает файл в активном окне.  |

## 5.3 О функции Воспроизведение (PLAY)

Функция **Воспроизведение (PLAY)** может проигрывать все аудио/видео/DVD диски и видеофайлы (.AVI, .MPG, .MOV). Вставив диск в привод CD/DVD-ROM, нажмите кнопку **PLAY**, программа автоматически обнаружит, является ли диск Audio или Video/DVD компакт-диском. Если дисковод пуст и кнопка **PLAY** нажата, появится диалоговое окно, где будет предложено выбрать аудио/видеофайл.

**Примечание.** Если у Вас установлено два CD-Rom'а, выполнять эту функцию будет только один, выбранный по умолчанию.



## 5.4 О функции клавиши NumLock

Функция этой клавиши зависит от состояния кнопки Office Lock, как указано ниже:

В состоянии Office Lock ON (Включен) клавиша NumLock выводит знак €.


В состоянии Office Lock OFF (Выключен) клавиша Включает/Выключает цифровую клавиатуру NumLock.

## 6. НАСТРОЙКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КЛАВИАТУРЫ

Как только установка программного обеспечения для клавиатуры Slim Office Media 2600 будет закончена, на панели задач Windows появится иконка . Это позволит Вам запускать любое приложение и некоторые функции компьютера одним нажатием клавиши на клавиатуре. Нажмите правую кнопку мыши на этой иконке  (**Office Keyboard**), чтобы активировать меню с опциями настройки **Экранного меню (OnScreen Display)** и ПО клавиатуры Slim Office Media 2600 (**Office Keyboard**).



### 6.1 Экранное меню (On Screen Display)

Нажмите левой кнопкой мыши на иконку  в панели задач Windows, чтобы настроить клавиши быстрого доступа клавиатуры Slim Office Media 2600.



12 клавиш клавиатуры Slim Office Media 2600 и клавиша Exit (Выход) помечены в соответствии с их иконками. Кликните левой кнопкой мыши на клавишу On Screen Display, чтобы определить клавишу и затем нажмите Hotkey (Клавиши быстрого доступа) на клавиатуре, чтобы выполнить функцию, которую Вы определили.

### 6.2 Конфигурирование клавиш (Configure Buttons)

Когда Вы активируете опцию **Office Keyboard** и выберете **Configure Buttons**, то увидите на экране трехмерную картинку (3D image). В этом режиме можно определить функции клавиатуры Slim Office Media 2600. Кликнув кнопкой мыши по любой из клавиш быстрого доступа, Вы увидите функции по умолчанию, относящиеся к этой клавише. Когда **Office Keyboard** находится в режиме **Configure Buttons**, кликнув левой кнопкой мыши по любой из клавиш на экране, Вы вызовете диалоговое окно для настройки функции этой клавиши.

#### ● Иконка на панели задач (Enable Taskbar Icon)

Выберите эту опцию, чтобы показать или спрятать иконку клавиатуры Slim Office Media 2600 на панели задач. Опция 3D Image также выполняет эту функцию.

#### ● Закрыть (Close)

Выбор этой опции прекратит выполнение функций клавиатуры Slim Office Media 2600. Все функции клавиш быстрого доступа будут приостановлены и иконка клавиатуры Slim Office Media 2600 изменит свой цвет. Когда Вы вновь кликните левой кнопкой мыши на иконку Slim Office Keyboard, функции клавиш быстрого доступа будут восстановлены.

### 6.3 Настройки экранного меню (OnScreen Display — OSD)

#### ● Опция подключения/отключения (Enable/Disable)

Эта опция позволяет включать и выключать режим экранного меню (OSD).

#### ● Опция Выбора цвета надписей (Select Color Text)

Эта опция открывает диалоговое окно, которое поможет Вам выбрать цвет текста меню OSD.

#### ● Опция Выбора типа шрифта (Select Font)

Эта опция открывает диалоговое окно для выбора шрифта экранного меню OSD. Вы можете выбрать любой тип шрифта, установленный в операционных системах Windows 98/ME/2000/XP.

#### ● Установки (Setting)

Эта опция позволяет Вам выбрать размер знаков и изображений, используемых в экранном меню. Вы также можете изменять продолжительность отображения экранного меню.

### 6.4 О программе (About)

Эта опция предоставляет информацию о версии ПО клавиатуры Slim Office Media 2600.

### 6.5 Выход (Exit)

Эта опция позволяет закрыть программу клавиатуры Slim Office Media 2600 и удалить ее из оперативной памяти Вашего компьютера. Если Вы желаете перезагрузить программу клавиатуры Slim Office Media 2600, перезапустите Вашу систему или войдите в меню **Пуск**, выберите **Программы** и кликните иконку клавиатуры Slim Office Media 2600 (**Office Keyboard**), активировав ее.

## 7. РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

### **Программное обеспечение клавиатуры Slim Office Media 2600 не работает должным образом.**

Функции клавиш быстрого доступа не работают после установки программного обеспечения клавиатуры Slim Office Media 2600. Пожалуйста, убедитесь, что у Вас не используются другие драйверы, установленные для клавиатур другой марки, использующих драйверы клавиш быстрого доступа. Если они есть, удалите их и затем повторно установите ПО клавиатуры Slim Office Media 2600 (Office Navigator).

### **Добавление/Удаление программного обеспечения клавиатуры Slim Office Media 2600 и переустановка.**

После установки программного обеспечения клавиатуры Slim Office Media 2600 иконка ПО должна появиться на экране. Если Вы хотите переустановить программу по какой-либо причине, удалите драйверы клавиатуры Slim Office Media 2600 из системы. Кликните правой кнопкой мыши на иконке ПО и выберите Exit (Выход). Затем откройте Контрольную панель в меню Пуск и выберите Add/Remove (Добавить/Удалить), чтобы удалить программное обеспечение клавиатуры Slim Office Media 2600 (Office Navigator). Так Вы удалите драйвер из Вашей системы. Затем Вы должны перезапустить Вашу систему и переустановить программные драйверы.

**Примечание.** Выполните данную процедуру, если желаете обновить функции Вашей клавиатуры Slim Office Media 2600 или если программное обеспечение не работает должным образом.

### **Другие программные приложения не устанавливаются.**

Если Вы хотите установить другие программные приложения, но возникают проблемы, удалите драйвер клавиатуры Slim Office Media 2600 из памяти компьютера. Кликните правой кнопкой по иконке ПО и выберите Exit (Выход). Теперь установите необходимое Вам программное обеспечение. После завершения установки нового программного обеспечения перезапустите систему. После перезагрузки иконка клавиатуры Slim Office Media 2600 вновь появится на панели задач.

### **Функция экранного меню OSD работает слишком медленно.**

Если Ваш CD-ROM слишком медленно работает, его скорость может быть увеличена заменой на более быстрый привод (4X и быстрее).

### **Установленные по умолчанию клавиши быстрого доступа Microsoft Windows не работают.**

Драйвер программного обеспечения клавиатуры Slim Office Media 2600 перехватывает некоторые ресурсы клавиш быстрого доступа, установленные по умолчанию для ОС Windows. Если установлен драйвер ПО клавиатуры Slim Office Media 2600 и не будут действовать следующие пять комбинаций клавиш («CTRL+ALT+E», «CTRL+ALT+P», «CTRL+ALT+O», «CTRL+ALT+D», «CTRL+ALT+C»), выберите другие комбинации.

## 8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Совместимость с ОС      | Windows 98/Me/NT/2000/XP   |
| Раскладка клавиш        | 103/104/107 клавиш + 32 кнопки/клавиши быстрого доступа + кнопка Office Lock |
| Контакты клавиш         | Мембранные с тактильной обратной связью                                      |
| Тип клавиш              | Низкопрофильные  |
| Разъем подключения      | PS/2 (USB, Combo опционно)   |
| Соответствие стандартам | FCC, CE, WHQL, CSA   |
| Размеры, мм             | 440 x 192 x 19,3   |
| Масса, г                | 950  |

### **Примечание.**

1. Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.
2. Продукция торговой марки SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



# Keyboard Sven Slim Office Media Pro 2600



Please read this operation manual before using the unit and retain this operation manual in safe place for future reference.

*Thank you for purchasing the SLIM OFFICE KEYBOARD. This User's Manual contains information that will help you to operate your keyboard as well as answer questions about certain special keys and buttons. Please keep this manual in a safe place for future reference*

**EDITION**

1st Edition,

Copyright

© Copyright 2005

This document contains proprietary information protected by copyright. All rights are reserved. No part of this manual may be reproduced by any mechanical, electronic or other means, in any form, without prior written permission of the manufacturer.

**TRADEMARKS**

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

**ABOUT THIS MANUAL**

This manual is designed to assist you in installing and using the Slim Office Keyboard . Information in this document has been carefully checked for accuracy; however, no guarantee is given to the correctness of the contents. The information in this document is subject to change without notice.

***Technical support is on <http://www.sven.ru>***

**FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION STATEMENT**

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into and outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation.

**NOTICE 1**

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTICE 2**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

**TABLE OF CONTENTS**

|  |    |
|--|----|
| 1. Features of the keyboard .....  | 12 |
| 2. Completeness of delivery .....  | 12 |
| 3. System Requirements .....   | 12 |
| 4. Installation .....  | 12 |
| 4.1 Installation for Windows 98/Me/NT/2000/XP .....  | 12 |
| 4.2 Un-installation .....  | 12 |
| 5. Work on the keyboard .....  | 13 |
| 5.1 Description of functions of keys of a call of programs Office, keys for Internet and keys for multimedia ..... | 14 |
| 5.2 Additional keys Office connected by key Office Lock Key .....  | 14 |
| 5.3 About the PLAY Function .....  | 14 |
| 5.4 About the "NumLock" function .....   | 14 |
| 6. Setting program .....   | 15 |
| 6.1 Office Keyboard Button .....   | 15 |
| 6.2 Office Keyboard .....  | 15 |
| 6.3 OnScreen Display .....   | 15 |
| 6.4 About .....  | 15 |
| 6.5 Exit .....   | 15 |
| 7. Troubleshooting .....   | 16 |
| 8. Specification .....   | 17 |

## 1. FEATURES OF THE KEYBOARD

- Elegant slim compact design
- 32 Hot Keys (12 Programmable Hot Keys)
- Office Lock key adds 13 more Functional Hot Keys: Help, New, Open, Save, Replace, Spell, Undo, Redo, Reply, Reply All, Forward, Send, Print (F1-F12, Print Scrn)
- 4 Office Hot Keys: Word, Excel, Power Point, Calendar/Outlook
- 8 Internet Hot Key: Back, Forward, My Favorite ,Stop, Refresh, Email, WWW, Search
- 7 Multimedia Hot Keys: Volume down, Volume up, Mute, Pre track, Play/Pause, Next track, Stop
- Support USB port (Optional)

## 2. COMPLETENESS OF DELIVERY

- 1) Keyboard — 1 pc
- 2) Software (CD-disk) — 1 pc
- 3) User's manual — 1 pc

## 3. SYSTEM REQUIREMENTS

Before installing the Slim Office Keyboard software, please make sure that the following hardware and software components are installed and correctly set up. The following system specifications are required:

- Pentium 133 or higher processor
- Microsoft Windows® 98/ME/2000/XP operating system or later
- Microsoft Internet Explorer 4.0 or later
- 64 Mb of RAM is recommended
- CD-ROM or DVD drives
- Sound card
- PS/2 or/and USB compatible

To use the new enhanced Office features, you also need:

Microsoft Office 97 or later is recommended. (With Word, Excel, Power Point or MS Outlook installed, the Slim Office Keyboard will perform more functions.)

The enhanced Office features are compatible with a number of other leading applications as well. (If the application function name is the same as the Hot Key printed name, pressing that Hot Key should perform the same function.)

## 4. INSTALLATION

- Connect the keyboard to the desktop.
- Install the software.

For PS2 model only:

This model provides one USB port for extra device use. You need to connect the PS2 and USB connector to your desktop.

---

### 4.1 INSTALLATION FOR WINDOWS® 98/ME/2000/XP

- Before installing the Slim Office Keyboard driver, check to see if there are any other keyboard drivers already installed on your system. All other keyboard drivers must be uninstalled BEFORE installing the Slim Office Keyboard drivers.
- Insert the Driver CD into your CD-ROM drive and the CD will Auto Run. If it does not, please choose (Run) from the Start Menu. The file name on the CD is "AUTORUN". The first screen is an introduction. Read it before proceeding to the next step. The software will automatically begin to install to your hard disk in a sub-directory titled C:\PROGRAM FILES\NETROPA\. After installation, you will be prompted to restart your computer in order to enable the Slim Office Keyboard software.
- Click Finish and restart your computer. The Slim Office Keyboard Icon will be activated automatically after Windows restarts.

**NOTE:** After installing the Slim Office Keyboard drivers, you must restart your computer, or the Slim Office Keyboard software will not be enabled.

---

### 4.2 UN-INSTALLATION

To remove the Slim Office Keyboard drivers from your system, simply go to Setting -> Control panel -> Add/remove programs and remove "Office Keyboard" application software.




















## 5. WORK ON THE KEYBOARD

### Slim Office Keyboard Button Functions















- Office Application Keys: Word, Excel, PowerPoint and Calendar.
- Internet Buttons: Back, Forward, Stop, WWW, Email, Favorite, Refresh and Search.
- Multimedia Buttons: Play/Pause, Stop, V+, V-, Mute, Next track and Pre-track.
- Enhanced Function Buttons: Help, New, Open, Save, Replace, Spell, Undo, Redo, Reply, Reply All, Forward, Send and Print.

Please make sure that both the hardware and software requirements referenced are met prior to using any of the Slim Office Keyboard Buttons.

### 5.1 Description of functions of keys of a call of programs Office, keys for Internet and keys for multimedia

|   | Function Name | Function Description  |
|---|---------------|---|
|    | Word          | Open Microsoft Word. You can also reassign the Word Hot Key to use a different Application.   |
|    | Excel         | Open Microsoft Excel. You can also reassign the Excel Hot Key to use a different Application.   |
|    | Power Point   | Open Microsoft Power Point. You can reassign the PowerPoint Hot Key to use a different Application.   |
|    | Calendar      | Open Microsoft Outlook, The default is set to Calendar. You can also reassign the Calendar Hot Key to open a different Application.   |
|    | Back          | Goes back to a previous item that was already viewed in programs that support the "Back" command, such as a Web browser   |
|    | Forward       | Goes to the next item, if it was previously viewed in the same session, in programs that support the "Forward" command, such as a Web browser.  |
|    | Favorite      | Opens the Internet Explorer Favorites pane. This is where you can store shortcuts to frequently used files, Web Sites, or other items, for easy access.   |
|    | Stop          | Stops loading or refreshing a Web page or the contents of certain windows.  |
|    | Refresh       | Updates the Information on an active Web page or the contents of certain windows.   |
|    | E-mail        | Starts the default e-mail program. Pressing the Mail Hot Key will tell you what the default e-mail program is. You can reassign the mail Hot Key to start another email Program or use a different Application. |
|   | WWW           | Starts the default Web browser and goes to the home page. If the Web browser is active, it opens the home page. You can reassign the WWW key to start another Web/Home or use a different Application.          |
|  | Search        | Open the Internet Explorer Search pane.   |
|  | Pre-track     | Switches to the previous media track. Press once for each preceding media track.  |
|  | Play/Pause    | Switches between Play and Pause of DVD/VCD/MP3/Audio media. Once Pause is pressed, pressing this button again resumes play.   |
|  | Stop          | Stops playing the media.  |
|  | Next track    | Switches to the next media track. Press once for each subsequent media track.   |
|  | V+            | Increases the computer's sound volume.  |
|  | Mute          | Mutes the computer's sound volume. Press it again to turn the system volume back on.  |
|  | V-            | Decreases the computer's sound volume.  |

## 5.2 Additional keys Office connected by key Office Lock Key

|   | Function Name     | Function Description  |
|---|-------------------|---|
|  | Office Lock key   | Enables the 13 Embedded Office Keys. By default, the function is ON.                                  |
|  | F1: Help          | Opens the Help file (if any) for the active window.   |
|  | F2: New           | Creates a new document in programs that support this command.   |
|  | F3: Open          | Opens a document in programs that support this command.   |
|  | F4: Save          | Saves the file in the active window.  |
|  | F5: Replace       | Searches for and replaces the specified text and formatting.  |
|  | F6: Spell         | Starts the spell-checking program in the active document, if the document's program has this feature. |
|  | F7: Undo          | Reverses the last command or deletes the last entry typed or action taken.                            |
|  | F8: Redo          | Redoes the previously undone action.  |
|  | F9: Reply         | Replies to the e-mail in the active window. (For MS Outlook or Outlook Express.)                      |
|  | F10: Reply all    | Replies all to the e-mail in the active window. (For MS Outlook or Outlook Express.)                  |
|  | F11: Forward      | Forwards the e-mail in the active window. (For MS Outlook or Outlook Express.)                        |
|  | F12: Send         | Send the e-mail in the active window. (For MS Outlook or Outlook Express.)                            |
|  | Print Scrn: Print | Prints the file in the active window.   |

### 5.3 About the PLAY Function

The PLAY function can play all Audio/Video/DVD compact discs, and video files (.AVI, .MPG, .MOV). Once a disc is inserted into the CD-ROM drive, press the PLAY button and the software automatically detects whether the disc is an Audio CD or a Video/DVD CD. If there is no disc inserted and the PLAY button is pressed, a dialog box will appear to help you find and select a video file to play.

**NOTE:** If two CD-ROM drives are installed in your system, only the default drive can be controlled.



### 5.4 About the NumLock function

This function will be changed when the Office Lock status alter, as below:

Office Lock ON When you press the key, you can input the €.


Office Lock OFF You can change the "Num Lock" status.


## 6. SETTING PROGRAM

This section describes how to use the Slim Office Keyboard setting program. Once the software installation for the Power Office Keyboard is completed, the icon  is shown on the Windows taskbar. It allows you to launch any application and several functions of your computer by simply clicking a single button on your KEYBOARD. Right click on the  to activate a menu with options to configure the OnScreen Display and Office Keyboard Software.



### 6.1 OFFICE KEYBOARD BUTTONS

Left-click the icon  on the taskbar of Windows to activate the Office Keyboard Buttons. The 12 Office Keyboard buttons and an Exit button are labeled according to their corresponding Icons. Left-click an OnScreen button to define a key and then press the Hotkey on the keyboard to perform the function that you defined.

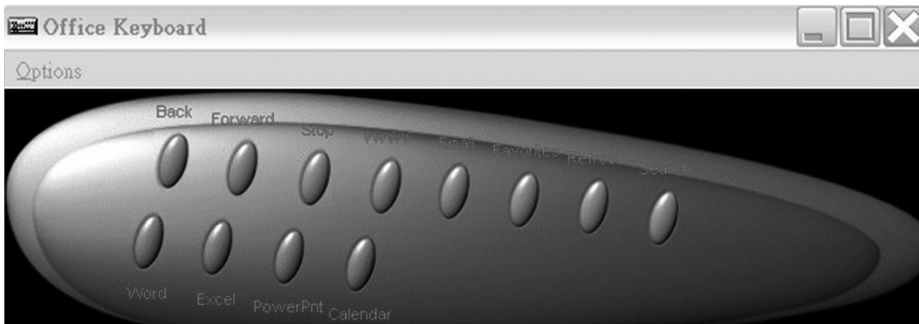

### 6.2 OFFICE KEYBOARD

#### ● Configure Buttons

When you activate the Office Keyboard and select the Configure Buttons Item, you will see a 3D image on the screen. In this mode, you can customize the functions of the Office Keyboard. With your mouse, click one of the Hot Key Buttons and you will see the default functions of that button. When the Office Keyboard is in Button Configuration Mode, left-clicking one of the 3D Keyboard Image Keys that is user definable will bring up a dialog box for customizing that button or key.

#### ● Enable Taskbar Icon

Click this option to show or hide the Office Keyboard Icon on the Taskbar. Clicking the 3D image option will also enable the Taskbar Icon.

#### ● Close

Click this option to stop the Slim Office Keyboard functions. All hot key functions will be disabled and the Slim Office Keyboard icon will change color. When you left-click the Slim Office Keyboard icon again, the hot key functions will be enabled.

### 6.3 ONSCREEN DISPLAY

#### ● Enable/Disable

This option toggles the OnScreen Display on and off.

#### ● Select Color of Text

This option opens a dialog box that will help you select a color for the OnScreen Display text.

#### ● Select Font

This option invokes a dialog box for selecting the font for the OnScreen Display. You may select any installed True-Type font for Windows® 98, ME, 2000 and XP.

#### ● Settings

This option allows you to select the size of the characters and icons used in the OnScreen Display. You may also change the time-out value for the display. This is the time that the display remains on the screen after a hot button is pressed.

### 6.4 ABOUT

Click this option to get information about the Office Keyboard software version.

### 6.5 EXIT

Clicking the EXIT button will close Office Keyboard Software and remove it from your computer's memory. If you want to reload the Office Keyboard Software, you must restart your system or click on the Start Menu and select Programs to locate the Office Keyboard Icon and click it.

## 7. TROUBLESHOOTING

If you have any problems using the OFFICE NAVIGATOR, please consult the Troubleshooting Guide below to see if your problem is listed.

- **The Office Navigator software is not working properly.**

The Hot Key functions do not work after installing the Office Navigator Software. Please make sure you have no other drivers installed for another brand of keyboard that uses Hot Key drivers. If so, you must un-install the other driver and then reinstall the Office Navigator Software to fix the problem. (see next item)

- **Add/Remove Office Navigator Software and Re-Install**

After you have installed the Office Navigator software, the Office Navigator Icon will display on system tray. If you want to re-install the software for any reason, you must delete the Office Navigator software drivers from your system. Right-click the mouse button on the Office Navigator Icon and choose EXIT. Next, open the Control panel from the Start menu and then select (Add/Remove) to delete the Office Navigator software. This will remove the drivers from your system. Now you must restart your system and re-install the software drivers.

*Note: You must use this procedure if you want to upgrade your Office Navigator functions or the software does not work properly.*

- **I cannot properly install other software applications.**

If you want to install another software application but experience problems, you may have to remove the Office Navigator driver from your system memory. Right-click on the (Office Navigator icon) and then choose EXIT. Now install the desired software application. After completion of the new application software installation, restart your system, the Office Navigator Icon will display in tray again.

- **The Onscreen Display response is too slow.**

If your CD-ROM drive response seem too slow, performance and response can be improved by upgrading to at least a 4X CD-ROM drive (or faster).

- **Cannot use the Microsoft Windows default shortcut keys function.**

The OFFICE NAVIGATOR software driver will share some Windows OS default short cut key function resources. Once the OFFICE NAVIGATOR drivers are installed, the following five (5) combination keys cannot be used; you must choose another combination. "CTRL+ALT+E", "CTRL+ALT+P", "CTRL+ALT+O", "CTRL+ALT+D", "CTRL+ALT+C".

\*\* If you still cannot solve your problem, please contact with your local dealer.




**8. SPECIFICATION**

|                    |  |
|--------------------|--|
| OS Compatibility   | Windows 98/Me/NT/2000/XP                   |
| Key Layout         | 103/104/107 + 32 hot key + Office Lock key |
| Key switches       | Membrane switch with tactile feedback      |
| Keycaps type       | Low profile                                |
| Receiver Connector | PS/2 (USB, Combo optional)                 |
| Agency Approvals   | FCC, CE, WHQL, CSA                         |
| Dimension, mm      | 440 x 192 x 19.3                           |
| Weight, g          | 950  |

**Notes:**

1. Given specifications may not serve the basis for claims.
2. Sven production is constantly developed. That's why the specifications may be changed without preliminary notice.

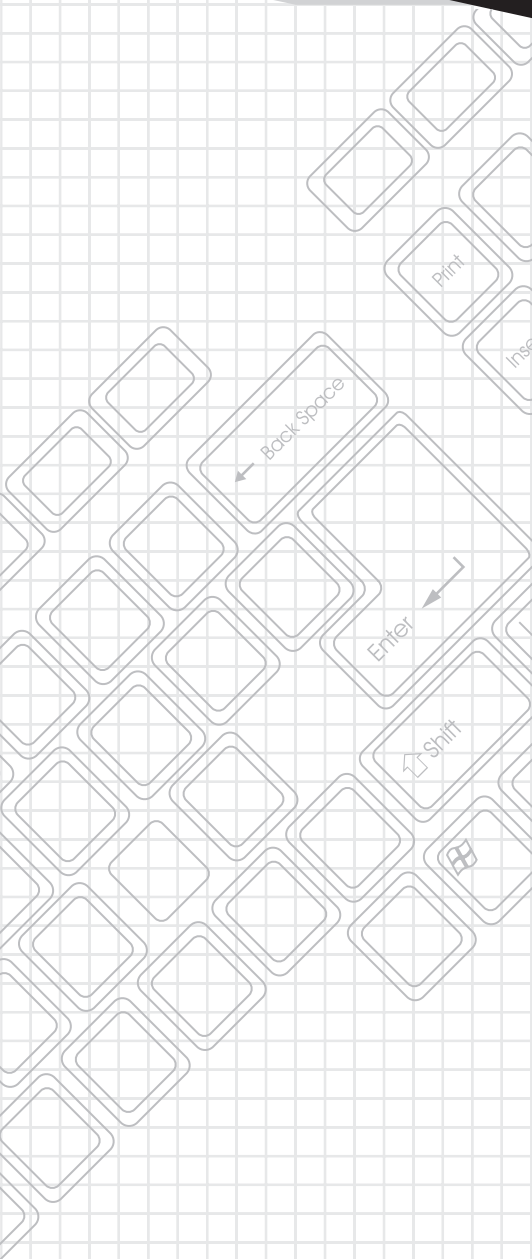

**SVEN<sup>®</sup>**

Made by "SVEN Company Ltd", HK, China  
Производитель: "СВЕН Компани Лтд", Гонконг, Китай