



# Телефон GPRS

## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### МОДЕЛЬ : G7000A

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед использованием Вашего аппарата. Сохраните ее для дальнейшего использования.

**G7000A имеет полированную поверхность,  
что обеспечивает пользователю больший  
комфорт и удобство.**



**G7000A** Телефон GPRS

## Для Вашей Безопасности

Все радиопередающие устройства могут создавать помехи работе электронной аппаратуры при нахождении на близком расстоянии.



Все GSM телефоны должны быть постоянно выключены на борту самолета.



Не направляйте работающий инфракрасный порт в глаза.



Не включайте телефон около автозаправочных станций, топливных хранилищ, химических заводов или при проведении подрывных работ.



Выключайте телефон в больницах: он может оказать воздействие на работу медицинской электроники, электрокардиостимуляторов и слуховых аппаратов.



Телефон может создавать небольшие помехи телевизионным и радиоприемникам, компьютерам и т.п.



Не держите телефон в руках во время управления автомобилем.



Не разбирайте телефон или батарею.



Храните телефон в безопасном месте, недоступном детям, так как телефон содержит маленькие съемные части. Ребенок может задохнуться, если вдохнет их.



Не прикасайтесь к зарядному устройству влажными руками.



Необходимо использовать только указанные батареи и зарядные устройства, поскольку иные могут испортить ваш телефон.

### Обратите, пожалуйста, внимание на то, что:



Батареи, которые невозможно использовать, должны быть утилизированы в установленном законом порядке.



Следует использовать только ОРИГИНАЛЬНЫЕ аксессуары во избежание повреждения вашего телефона.



Некоторые из описанных в инструкции услуг могут не предоставляться всеми сотовыми сетями.

### Важная информация

Инструкция пользователя содержит важную информацию по использованию данного телефонного аппарата.

Прочтите, пожалуйста, внимательно всю инструкцию для оптимального использования всех возможностей телефона, а так же для того, чтобы не допустить поломки телефона или неправильного его использования.

# Содержание

## Обзор

<b>Аксессуары</b> .....	<b>10</b>
<b>Части Телефона</b> .....	<b>12</b>
• Лицевая Сторона Телефона .....	12
• Задняя панель телефона .....	13
• Дополнительный жидкокристаллический дисплей телефона .....	14
<b>Описание Клавиш</b> .....	<b>15</b>
• Боковые клавиши .....	16
• Буквенно-цифровые Клавиши .....	17

## Информация на Дисплее

<b>Информация на Дисплее</b> .....	<b>18</b>
• Символы на экране.....	18

## Начало работы

<b>Установки</b> .....	<b>20</b>
• Установка SIM-карты .....	20
• Установка батареи .....	20
• Зарадка батареи.....	21
• Отключение зарядного устройства .....	22
<b>Порядок включения телефона</b> .....	<b>23</b>
• Начало работы с телефоном .....	23
• Выключение телефона .....	23

<b>Коды доступа</b>	<b>24</b>
• PIN код (от 4 до 8 знаков) .....	24
• PIN 2 код (от 4 до 8 знаков) .....	24
• PUK (Персональный Антиблокировочный Ключ) .....	25
• PUK 2 код (от 4 до 8 знаков) .....	25
• Код безопасности (от 4 до 8 знаков) .....	25
<b>Осуществление вызовов и ответ на вызовы</b>	<b>26</b>
• Осуществление вызовов .....	26
• Осуществление вызовов при помощи клавиши ✉ [Отправить] .....	26
• Международные вызовы .....	26
• Осуществление вызовов из телефонной книжки .....	27
• Осуществление Вызова Ускоренным Набором .....	27
<b>Телефонная книга</b>	<b>28</b>
<b>Структура меню</b>	<b>29</b>

## Описание Меню

<b>Сообщения [Меню 1]</b>	<b>32</b>
• Написать сообщ [Меню 1–1] .....	32
• Входящие [Меню 1–2] .....	37
• Исходящие [Меню 1–3] .....	38
• Инфослужба [Меню 1–4] .....	39
• Голосовые сообщения [Меню 1–5] .....	41
• Отчеты доставки [Меню 1–6] .....	41
• Шаблоны [Меню 1–7] .....	42
• Установки [Меню 1–8] .....	43
• Стереть все [Меню1–9] .....	44

<b>Журнал звонков [Меню 2]</b>	<b>45</b>
• Неотвеченные [Меню 2–1] .....	45
• Принятые звонки [Меню 2–2] .....	46
• Набранные ном [Меню 2–3] .....	46
• Очистить журнал [Меню 2–4] .....	46
• Длительность [Меню 2–5] .....	46
• Стоимость вызова [Меню 2–6] .....	47
• Уст. стоим [Меню 2–7] .....	48
• Справка GPRS [Меню 2–8] .....	49
<b>Профили [Меню 3]</b>	<b>50</b>
• Только выбра [Меню 3–1] .....	50
• Без звука [Меню 3–2] .....	51
• Основной [Меню 3–3] .....	51
• Громко [Меню 3–4] .....	52
• Наушник [Меню 3–5] .....	52
• В автомобиле [Меню 3–6] .....	52
<b>Установки [Меню 4]</b>	<b>55</b>
• Будильник [Меню 4–1] .....	55
• Дата и Время [Меню 4–2] .....	56
• Настр. телефона [Меню 4–3] .....	58
• Настр. вызовов [Меню 4–4] .....	59
• Настр. безопасн [Меню 4–5] .....	64
• Выбор сети [Меню 4–6] .....	68
• Настр. GPRS [Меню 4–7 ] .....	69
• Заводск. устан. [Меню 4–8] .....	69
<b>Переадрес. [Меню 5]</b>	<b>70</b>
• Все голос. выз [Меню 5–1] .....	70
• Если занято [Меню 5–2] .....	70
• Если не отвч. [Меню 5–3] .....	71

• Если недоступн [Меню 5–4] .....	71
• Все выз. данн [Меню 5–5] .....	71
• Все факсы [Меню 5–6] .....	71
• Уд. все переад [Меню 5–7] .....	72
<b>Органайзер [Меню 6]</b> .....	<b>73</b>
• Расписание [Меню 6–1] .....	73
• Заметки [Меню 6–2] .....	75
• Зап. книжка [Меню 6–3] .....	76
<b>Развл и Служ [Меню 7]</b> .....	<b>85</b>
• Игра [Меню 7–1] .....	85
• Моя папка [Меню 7–2] .....	85
• Конвертер [Меню 7–3] .....	86
• Калькулятор [Меню 7–4] .....	86
• Мировое время [Меню 7–5] .....	87
• Диктофон [Меню 7–6] .....	87
• Инфракрасный [Меню 7–7] .....	87
<b>Интернет [Меню 8]</b> .....	<b>88</b>
• Домашн. [Меню 8–1] .....	88
• Закладки [Меню 8–2] .....	88
• Push сообщ. [Меню 8–3] .....	89
• Профили [Меню 8–4] .....	90
• Переход к URL [Меню 8–5] .....	92
• Настр. кэша (сверхоперативной памяти) [Меню 8–6] ..	93
• Информация WAP [Меню 8–7] .....	93
• Сбр профил [Меню 8–8] .....	93
<b>Меню он–лайн</b> .....	<b>94</b>
<b>Услуги SIM</b> .....	<b>95</b>
<b>Уход и Техническое обслуживание</b> .....	<b>96</b>
<b>Технические Данные</b> .....	<b>98</b>

Проверьте и убедитесь, что у вас в наличии есть все части, показанные ниже.



Трубка



Инструкция  
Пользователя



Гарантийный  
Талон



CD




Дорожный  
Адаптер



Портативный комплект  
автоматической связи  
(Handsfree)



Стандартная  
Батарея

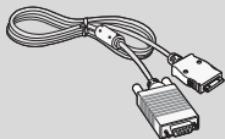


Информационный  
Комплект




Ремешок-держатель

## <Опционные Аксессуары>

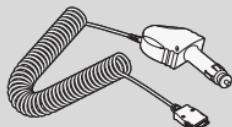


Автомобильное  
Зарядное Устройство

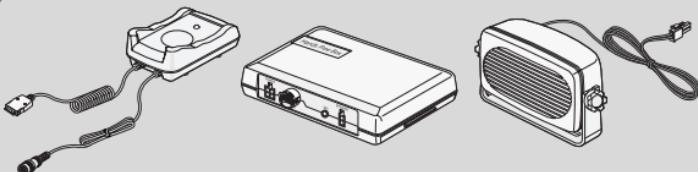


Комплект автомобильной гарнитуры (handsfree).

## Лицевая Сторона Телефона

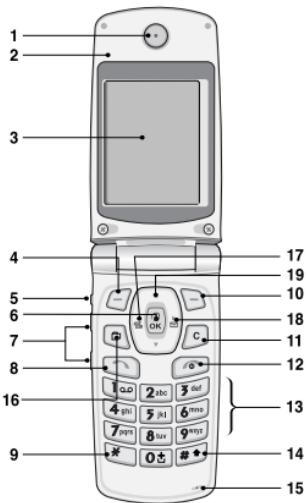


- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1 Раковина телефонной трубки    | 12 Клавиша «Закончить» и ВКЛ/ВЫКЛ              |
| 2 Активная крышка               | 13 Клавиши цифр и знаков                       |
| 3 Экран дисплея                 | 14 Клавиша #                                   |
| 4 Клавиша «Влево»               | 15 Микрофон                                    |
| 5 Клавиша записи                | 16 Клавиша «Закладки»                          |
| 6 Клавиша подтверждения         | 17 Клавиша быстрого доступа к меню «Профили»   |
| 7 Боковые клавиши «Вверх –вниз» | 18 Клавиша быстрого доступа к меню «Сообщения» |
| 8 Клавиша «Отправить»           | 19 Клавиши навигации                           |
| 9 Клавиша «Старт»               |  |
| 10 Клавиша «Вправо»             |  |
| 11 Клавиша «Очистить»           |  |

## Задняя панель телефона

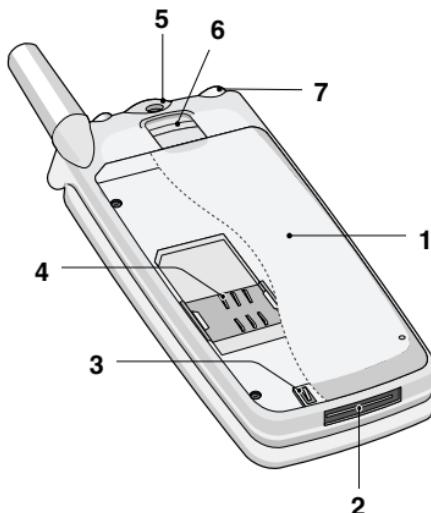

- 1 Батарея**
- 2 Гнездо для подключения кабелей /  
Гнездо для подключения зарядного устройства /  
Гнездо для подключения автомобильной  
гарнитуры Hands-Free (использование телефона  
без помощи рук)**
- 3 Клеммы батареи**
- 4 Гнездо для установки SIM-карты**
- 5 Отверстие для наручного ремешка**
- 6 Замок батареи**
- 7 Гнездо для подключения наушника и микрофона**

## Дополнительный жидкокристаллический дисплей телефона

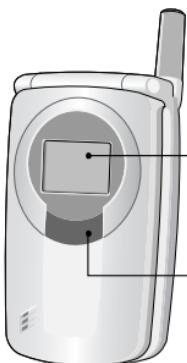

- 1 Дополнительный жидкокристаллический дисплей
- 2 Светодиод – индикатор вызова

Вы можете видеть значки, оповещающие о текстовом сообщении или голосовой почте, даже не открывая телефон. Помимо этого, Вы можете видеть имена и номера телефонов входящих и исходящих вызовов.

### **! Примечание!**

- Если имя или номер телефона не сохранены в телефонной книге, при совершении или приеме вызовов на дисплее появиться надпись Новый вызов.

# Описание Клавиш

Обзор

Ниже показаны кнопочные компоненты телефона.

## Описание Клавиатуры

Кнопка	Описание
	<b>Левая Кнопка/Правая Кнопка</b> Каждая из этих клавиш выполняет функцию, обозначенную текстом на дисплее непосредственно над ними.
	<b>Клавиши навигации</b> <b>Левая клавиша навигации</b> Используется для быстрого доступа к функции «Профили» и к функциям Меню. <b>Правая клавиша навигации</b> Используется для быстрого доступа к функции «Сообщения» и к функциям Меню. <b>Клавиши навигации «Вверх–вниз»</b> Используются для поиска в телефонной книге и доступа к функциям Меню. <b>Клавиша «Подтверждения»</b> Вы можете напрямую перейти в директорию WAP если нажмете.
	<b>Клавиша «Закладки»/Клавиша «Очистить»</b> Вы можете перейти напрямую к меню «Закладки» нажав на клавишу  . Вы можете удалить все введенные символы, нажав на клавишу  .
	<b>Клавиша «Отправить»</b> Вы можете набрать номер телефона или ответить на вызов. Если вы нажмете на эту клавишу без введения номера, ваш телефон покажет последний набранный номер, полученный номер и пропущенный номер.

# Описание Клавиш

Обзор

Кнопка	Описание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * # 	<p><b>Цифровые Клавиши</b> Эти клавиши используются главным образом для набора в режиме ожидания и введения номеров или символов в режиме редактирования. Нажатие на эти клавиши в течение длительного времени.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  Используется для набора для международного вызова</li><li>•  до  Используется для ускоренных наборов</li><li>•  Используется для вызова вашего ящика голосовой почты</li></ul>
	<p><b>Клавиша «Закончить» и ВКЛ/ВЫКЛ</b> Служит для завершения или отклонения вызовов. Кроме этого клавиша управляет питанием телефона. Для того чтобы включить или выключить телефон необходимо нажать и удерживать клавишу несколько секунд.</p>

## Боковые клавиши

Кнопка	Описание
 	<p><b>Боковые клавиши «вверх–вниз»</b> В режиме ожидания регулируют громкость звукового сопровождения нажатия клавиш, во время разговора управляют громкостью динамика.</p>
	<p><b>Клавиша «Запись»</b> Вы можете записывать голосовые сообщения нажав и удерживая клавишу несколько секунд. Если телефон находится в сложенном положении вы можете отклонить вызов нажав на эту клавишу.</p>

## Буквенно-цифровые Клавиши

Буквенное и цифровое соотношение клавиатуры отображено в следующей таблице.

Кнопка	Описание
	. ! ' , - ? @ 1 _
	А Б В Г 2 а б в г А В С 2 Ä Å Æ Ç a b c ä å æ ç
	Д Е Ё Ж 3 з д е ё ж з Д Е F 3 É d e f é
	И Й К Л 4 и й к л G H I 4 g h i
	М Н О П 5 м н о п J K L 5 j k l
	Р С Т У 6 р с т у M N O 6 Ñ Ö m n o Ñ ö
	Ф Х Ц Ч 7 ф х ц ч P Q R S 7 ß p q r s
	Ш Щ Ъ Ы Ъ 8 ш щ ъ ѫ T U V 8 Ü t u v ü
	Э Ю Я 9 э ю я W X Y Z 9 w x y z
	0 [Клавиша Пробел]

# Информация на Дисплее

## Информация на Дисплее

На дисплее высвечивается несколько символов, ниже описывается каждый символ, который вы можете увидеть на телефоне.


### Символы на экране

Символ/Индикатор	Описание
	Информирует вас о мощности сетевого сигнала.
	Вызов соединен.
	Показывает, что вы пользуетесь услугой роуминга.
	Вы можете пользоваться услугой GPRS.
	Будильник установлен и включен.
	Информирует вас о состоянии батареи.
	Вы получили новое текстовое сообщение.
	Вы получили голосовое сообщение.
	Вы можете установить режим вибрации.
	Вы получили сообщение по E-mail.
	Громкое меню профиля.
	Тихое меню профиля.
	Меню профиля с головной гарнитурой.
	Автомобильное меню профиля.
	Общее меню профиля.
	Вы можете контролировать ящик входящих сообщений и сообщения для использования функции push service.
	Вы можете просмотреть Ваш органайзер.

**Символы Верхнего Меню**

Символ	Описание
	Сообщения
	Журнал звонков
	Профили
	Установки
	Переадрес.
	Органайзер
	Развл и Служ
	Интернет
	Услуги SIM (в зависимости от SIM карты )

## 1 Установка SIM-карты

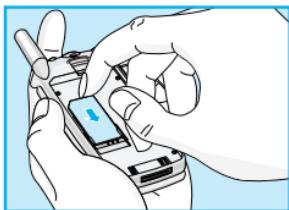

Гнездо для установки SIM-карты находится на задней панели телефона.

Следуйте следующим указаниям по установке SIM-карты.

1. Удалите батарею если она прикреплена к телефону.
2. Вставьте SIM-карту в гнездо под металлические держатели, причем золотистого цвета контактное окошко SIM-карты должно смотреть вниз, а срезанный уголок – вправо.


### ! Примечание

- Перед установкой SIM-карты убедитесь в том, что телефон отключен и батарея удалена.
- Царапины могут серьезно повредить металлические контакты SIM-карты. Всегда обращайтесь и устанавливайте SIM-карту с особенной осторожностью. Четко выполняйте инструкции, которыми снабжена SIM-карта.

## 2 Установка батареи



1. Совместите батарею с задней частью телефона как показано на рисунке.

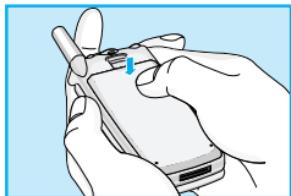


2. Надавите на батарею до щелчка.

### 3 Зарадка батареи

Перед тем, как подсоединить к телефону штекер переносного зарядного устройства, установите на телефон батарею.



1. Вставьте штекер переносного зарядного устройства в специальное отверстие в нижней части телефона.

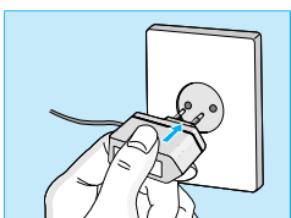

2. Вставьте вилку переносного зарядного устройства в розетку.

Пользуйтесь только входящим в комплект зарядным устройством.



#### ! Осторожно!

- Не прикладывайте усилий, когда вставляете штекер в телефон, Вы можете повредить как сам аппарат, так и зарядное устройство.

## ④ Отключение зарядного устройства



Отключите переносное зарядное устройство от телефона, нажав на боковые кнопки на штекере.

### ! Примечание

- Помните о том, что после замены батареи необходимо полностью зарядить использованные батареи.
- Не удаляйте батарею или SIM–карту во время зарядки.
- Иконка индикатора зарядки перестает мерцать после того, как зарядка полностью завершена.
- Во время зарядки батареи вы можете проверить статус батареи по цвету светодиодного индикатора (Полная зарядка – голубой, идет зарядка – Красный.)


### ! Примечание!

- Если зарядка батареи не завершена окончательно...
  1. После выключения телефона попробуйте зарядить батарею.
  2. В случае если батарея присоединена к телефону, пожалуйста, отстегните ее. Когда установите ее обратно, пожалуйста, попробуйте зарядить батарею.

# Порядок включения телефона

Начало работы

## ① Начало работы с телефоном

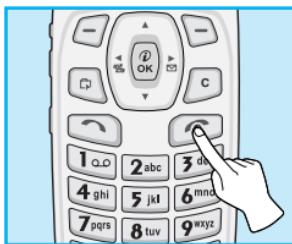

1. Нажмите и удерживайте клавишу (Клавиша «Закончить» и ВКЛ/ВЫКЛ). Вы услышите звуковой сигнал.
2. В зависимости от установок личного Запрос PIN-кода [Меню 4–5–1] Вам будет надо или не надо ввести его значение.
3. Если Ваш телефон подключен к сети, вскоре ее название появится на экране.

## ② Выключение телефона

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку .  
Вы услышите звуковой сигнал.

Для того чтобы избежать несанкционированного использования Вашего телефона Вы можете использовать коды доступа, описанные в данном разделе. Коды доступа (кроме PUK и PUK2) могут изменяться пользователем [Меню 4–5–4].

## **PIN код (от 4 до 8 знаков)**

PIN (Персональный Идентификационный Номер) код защищает вашу SIM карту от несанкционированного использования.

Обычно **PIN** код прилагается к SIM карте. Если функция «Запрос PIN кода» находится в положении «Включено», при каждом включении телефон будет требовать ввести PIN код. Наоборот, когда функция «**Запрос PIN кода**» находится в положении «**Выключено**», при каждом включении телефон будет напрямую подключаться к сети, не требуя ввести PIN код.

## **PIN 2 код (от 4 до 8 знаков)**

PIN 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для доступа к специальным функциям, таким как «Информация о стоимости звонков», «Набор фиксированных номеров». Все эти функции доступны только в том случае, если они поддерживаются Вашей SIM картой.

## **PUK (Персональный Антиблокировочный Ключ)**

код необходим для смены заблокированного PIN кода. PUK код может прилагаться к SIM карте. Если нет – свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи для того, чтобы получить этот код. Если Вы потеряли или забыли PUK код – также свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.

## **PUK 2 код (от 4 до 8 знаков)**

PUK 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для смены заблокированного PIN 2 кода. Если Вы потеряли или забыли PUK 2 код, свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.

## **Код безопасности (от 4 до 8 знаков)**

Код безопасности защищает ваш телефон от несанкционированного использования. Этот код необходим для удаления всех записей из телефона и включения меню «Восстановить заводские установки». Код по умолчанию – «**0000**». Вы так же можете изменить этот код в «Меню настройки безопасности».

### Осуществление вызовов

1. Наберите телефонный номер, включая код местности. Для редактирования номера на дисплее, нажмите левую клавишу управления, чтобы переместить курсор влево и нажмите правую клавишу управления, чтобы переместить курсор вправо.
2. Нажмите клавишу  [Отправки] для вызова номера.
3. Нажмите клавишу  [Окончание/ВКЛ.Выкл] для окончания вызова.

### Осуществление вызовов при помощи клавиши [Отправить]

1. Нажмите на клавишу  [Отправить] и вы сможете просмотреть последние пропущенные, полученные и набранные телефонные номера.
2. Выберите номер, по которому вы хотите позвонить.
3. Нажмите на клавишу  [Отправить]

### Международные вызовы

1. Нажмите и удерживайте клавишу  до появления префикса международных звонков. Этот префикс можно заменить кодом доступа к международной связи.
2. Введите код страны, местности и номер телефона.
3. Нажмите на клавишу  [Отправить].

## **Осуществление вызовов из телефонной книжки**

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу [Имена].
2. Когда на экране появиться необходимое меню, нажмите клавишу [OK] для активации функции.
3. Когда Вы найдете необходимую запись по номеру или по имени, для вызова нажмите на клавишу .

## **Осуществление Вызова Ускоренным Набором**

Подробности смотрите в Разделе «Зап. книжка – Ускоренный Набор»[Меню 6-3-4]

# Телефонная книга

Начало работы



Для перехода в меню телефонной книги нажмите клавишу [Имена] в режиме ожидания, после этого выберите необходимый элемент. Вы так же можете получить доступ к меню через **Органайзер**.

	Название	Описание
1	<b>Искать</b>	Позволяет Вам искать определенное имя.
2	<b>Добав. новый</b>	Позволяет Вам добавлять новые записи имен и номеров.
3	<b>Группы вход.</b>	Позволяет Вам просматривать список групп и выбирать их. Для каждой группы вы можете изменять имя, задавать определенную мелодию звонка, иконку и цвет светоизлучающего индикатора.
4	<b>Скорост набор</b>	Позволяет Вам задать до 8 номеров телефонов (с [2abc] по [9wxy] клавиши) для набора в одно касание
5	<b>Установка пам.</b>	Вы можете выбрать память телефона или SIM карты для хранения номеров
6	<b>Стереть все</b>	Позволяет Вам удалить всю информацию как из памяти телефона, так и с SIM карты
7	<b>Копир. все</b>	Позволяет Вам копировать записи из памяти Вашего телефона в память SIM карты и из памяти SIM карты в память Вашего телефона
8	<b>Справка</b>	Позволяет Вам проверять состояние памяти, список телефонов и услуг сервис центра, свой собственный список номеров



## 1 Сообщения

- 1 Написать сообщ
- 2 Входящие
- 3 Исходящие
- 4 Инфослужба
- 5 Голосовые сообщения
- 6 Отчеты доставки
- 7 Шаблоны
- 8 Установки
- 9 Стереть все



## 3 Профили

- 1 Только вибра
- 2 Без звука
- 3 Основной
- 4 Громко
- 5 Наушник
- 6 В автомобиле



## 4 Установки

- 1 Будильник
- 2 Дата и Время
- 3 Настр. телефона
- 4 Настр. вызовов
- 5 Настр. безопасн
- 6 Выбор сети
- 7 Настр.GPRS
- 8 Заводск. устан.



## 2 Журнал звонков

- 1 Неотвеченные
- 2 Принятые звонки
- 3 Набранные ном
- 4 Очистить журнал
- 5 Длительность
- 6 Стоимость вызова
- 7 Уст. стоим
- 8 Справка GPRS



## 5 Переадрес.

- 1 Все голос. выз
- 2 Если занято
- 3 Если не отвч.
- 4 Если недоступн
- 5 Все выз. данн
- 6 Все факсы
- 7 Уд. все переад



## 7 Развл и Служ

- 1 Игра
- 2 Моя папка
- 3 Конвертер
- 4 Калькулятор
- 5 Мировое время
- 6 Диктофон
- 7 Инфракрасный



## 6 Органайзер

- 1 Расписание
- 2 Заметки
- 3 Зап. книжка



## 8 Интернет

- 1 Домашн.
- 2 Закладки
- 3 Push сообщ.
- 4 Профили
- 5 Переход к URL
- 6 Настр. кэша
- 7 Информация WAP
- 8 Сбр профил




## 9 Услуги SIM

Эти услуги зависят от SIM карты и доступных услуг, предоставляемых в сети.

# Сообщения [Меню 1]

Описание Меню

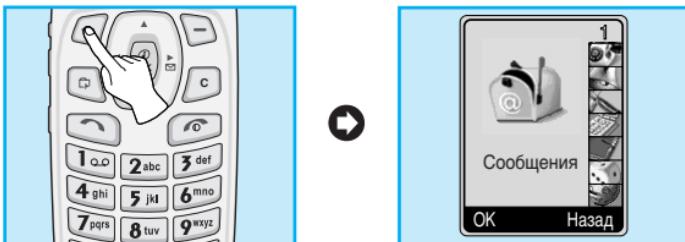

Данное меню включает в себя функции, связанные с SMS (Службой Коротких Сообщений), голосовой почтой, а также служебными сетевыми сообщениями.

## Написать сообщ [Меню 1-1]

Вы можете писать и редактировать текстовые сообщения размером до 480 знаков.

1. Войдите в меню **Сообщения** путем нажатия на клавишу  [OK].
2. Если Вы хотите написать новое сообщение, выберите **Написать сообщ** в меню.
3. Введите сообщение.
4. После завершения написания Вашего сообщения, нажмите на клавишу  [Опции]. После этого на экране дисплея появится следующее меню.

## Передать

Вы можете отправить текстовое сообщение.

1. Для оправки сообщения введите номер телефона для передачи.
2. Нажмите на клавишу  [OK]. Если вы не хотите отсылать сообщение – нажмите на клавишу  [Назад.]

## Сохранить

Сохраняет сообщение в Ящике исходящих сообщений

Если Вы захотите сохранить сообщение в Ящике исходящих сообщений, нажмите клавишу  [OK], или нажмите клавишу  [Назад]. если Вы этого не хотите.

## Вставить шаблон

Шаблон является заранее подготовленным сообщением. Вы можете выбрать один из шаблонов и добавить его к сообщению, которое Вы планируете отправить.

## EMS

### Влож. рисунок

Если Вы захотите вставить картинку в отправляемое сообщение, Вы сможете выбрать ее в EMS. На Ваш выбор будут предложены разли.

### Влож. анимацию

Если Вы захотите вставить анимацию в отправляемое сообщение, Вы сможете выбрать ее в EMS. Вы сможете выбрать одну из 15 анимаций.

### Влож. звук

Если Вы захотите добавить звук к отправляемому сообщению, Вы сможете выбрать его в EMS.

## ! Внимание!

- Вы не сможете отправлять или получать сообщения через EMS из-за совместимости телефона G7000A с другими телефонами.

## Словарь eZi

Вы можете добавлять, удалять и редактировать слова в словаре eZi. Если Вы сохраните слово в словаре, то оно будет иметь более приоритетное значение, чем другие.

### • Как добавить слово в словарь

- Выберите **словарь Ezi**.
- На экране дисплея появится сообщение <Нет слова>, если ничего не сохранено. Если Вы сохранили слово в словаре, то Вы сможете просмотреть список слов.
- Нажмите кнопку  .
- После ввода слова нажмите клавишу  [OK].

### • Как удалить слово из словаря

- Выберите **словарь Ezi**.
- Выберите слово, которое Вы хотите удалить, а затем нажмите клавишу  [Опция].
- Выберите меню **Стереть**.

### • Как редактировать слово в словаре

- Выберите **словарь Ezi**.
- Выберите слово, которое Вы хотите редактировать, а затем нажмите клавишу  [Опция].
- Выберите меню **Редакт**.


## Как пользоваться текстом eZi

Режим текста eZi позволяет Вам печатать слова легко и быстро. При однократном нажатии на клавишу для каждого знака, Вы можете получить нужное Вам слово. Поэтому Вам не требуется вводить все знаки для составления слова.

- **Как изменить режим**

Существует 4 режима: **режим eZi**, **Цифровой режим**, **Буквенный режим** (Заглавных букв и Маленьких букв). Переход с одного режима редактирования на другой осуществляется путем нажатия на клавишу .

- **Как использовать режим eZi**

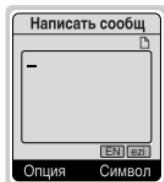

1. Выберите **Сообщения** путем нажатия на клавишу [OK].
2. Перейдите к **Написать сообщ** путем нажатия на клавишу [OK].
3. В режиме текста eZi просто нажмите на клавишу, обозначающую символ на клавиатуре. Кроме этого, Вы можете сделать пробел при помощи кнопки .
4. После написания сообщения, нажмите клавишу [OK].
5. Если Вы хотите отправить или сохранить сообщение, нажмите клавишу [Опция].




### Пример

Например, для написания слова “Tomorrow”, нажмите последовательно на клавиши → → → → .

## ! Внимание!


- Вы можете изменить язык при помощи кнопки .
- При нажатии на соответствующую клавишу, клавиша  изменится на Изменить. После этого Вы сможете изменить форму Заглавной буквы при помощи клавиши  Нажать Изменение. Например: you → y.o.u. → Y.O.U. → YOU. После сделанного выбора, клавиша  вернется в состояние Символ.

### • Как пользоваться Цифровым режимом

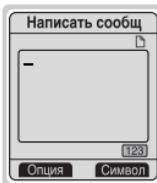


Вы можете воспользоваться данным режимом для введения номера, переход к другому режиму осуществляется при помощи клавиши .

### • Как пользоваться буквенным режимом

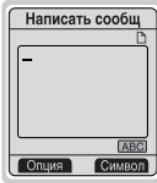

В буквенном режиме есть два подрежима. Вы можете переходить от одного подрежима к другому при помощи клавиши .

Вы можете вводить заглавные буквы.

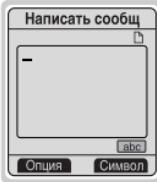

Вы можете вводить маленькие буквы.

**! Внимание!**

1. Если Вы хотите ввести пробел, нажмите на клавишу [0±].
2. Для стирания буквы, используйте клавишу [C].

## **Входящие [Меню 1–2]**

Если Вы получили текстовое сообщение, на экране дисплея появится символ . Вы можете сохранить это сообщение в списке входящих сообщений , . Выберите нужное сообщение при помощи клавиш навигации. Вы сможете удалить все входящие сообщения путем выбора **Стереть все** в нижней части списка. После прочтения сообщения, нажмите на клавишу [Опция] для получения доступа к имеющимся опциям.

## **Ответить [Меню 1–2–1]**

Вы можете отправить в ответ сообщение, если нажмете на клавишу [OK].

## **Переслать [Меню 1–2–2]**

Вы можете отправить выбранное сообщение другому абоненту, если нажмете на клавишу [OK].

## **Стереть [Меню 1–2–3]**

Вы можете удалить сообщение, если нажмете на клавишу [OK].

## Получ. номер [Меню 1–2–4]

Если у сообщения есть номер, Вы сможете не только выделить его, но также сможете сохранить его в телефонной книжке. Вы также сможете осуществить вызов по этому номеру.

## Сохр. вложения [Меню 1–2–5]

Вы можете сохранять такие файлы вложений, как картинка, звук и анимация.

## Обратн. вызов [Меню 1–2–6]

Вы можете осуществить вызов того, от кого Вы получили сообщение, путем нажатия на клавишу [Отправить].

## Исходящие [Меню 1–3]

При выборе данного меню, Вы сможете увидеть список исходящих сообщений. Вы сможете перейти к нужному сообщению при помощи клавиш , навигации, после этого нажмите на клавишу [OK] для прочтения сообщения. Если Вы захотите выйти из меню Ящика исходящих сообщений, нажмите клавишу [Назад]. Кроме этого, Вы сможете удалить все исходящие сообщения путем выбора меню **Стереть все** в нижней части списка. После прочтения сообщения, нажмите на клавишу [Опция] для получения доступа к следующим подменю.

## Переслать [Меню 1–3–1]

Вы можете отправить сообщение другому абоненту.

## Стереть [Меню 1–3–2]

Вы можете удалить сообщение.

## Получ номер [Меню 1–3–3]

Если у сообщения есть номер, Вы сможете не только выделить его, но также сможете сохранить его в телефонной книжке. Вы сможете осуществить вызов по этому номеру.

### ! Внимание!

Если Вы делаете пробелы при вводе номеров, принимающий сможет получать их последовательно.

## Инфослужба [Меню 1–4]

Информационные сообщения (CB Message) являются текстовыми сообщениями, передаваемыми сетью пользователям телефонов GSM. Они предоставляют общую информацию, такую как сводки погоды, информацию об автомобильных пробках, такси, аптеках, биржевых ценах. Каждый тип информации имеет свой номер; поэтому Вы можете обратиться к поставщику услуг. При получении информационного сообщения Вы увидите следующие подменю:

### Получение [Меню 1–4–1]

- Да : Если Вы выберете данное меню, ваш телефон будет принимать Информационные сообщения
- Нет : Если Вы выберете данное меню, ваш телефон не будет принимать Информационные сообщения

### Входящие [Меню 1–4–2]

Вы можете читать и стирать Информационные сообщения.

## Каналы [Меню 1–4–3]

Если Вы захотите создать новые темы, нажмите на клавишу [OK]. После этого Вы сможете выбрать новые темы меню при помощи клавиши [Выбор]. Если у Вас уже есть темы, Вы сможете удалять, редактировать или активировать их посредством нажатия на клавишу [Опция].

## Сигнал [Меню 1–4–4]

### • Вкл

При получении Информационного сообщения Ваш телефон проинформирует Вас об этом звуковым сигналом.

### • Выкл

При получении Информационного сообщения Ваш телефон не проинформирует Вас об этом звуковым сигналом.

## Автоиндикация [Меню 1–4–5]

При получении Информационного сообщения оно автоматически показывается на экране дисплея. Вы сможете прочитать его при помощи клавиш , .

### • Вкл

Сообщение будет автоматически показано на экране дисплея.

### • Выкл

Сообщение не будет автоматически показано на экране дисплея.

## Язык [Меню 1-4-6] (Зависит от сети)

Вы можете выбрать нужный Вам язык путем нажатия на клавишу  [OK]. После этого Ваш телефон будет принимать информационные сообщения на выбранном Вами языке. Если Вы пользуетесь всеми языками, предоставляемыми Вашим телефоном, выберите **Все** в нижней части списка.

## Голосовые сообщения [Меню 1-5]

### Голос. сообщ. [Меню 1-5-1]

В данном меню Вы можете прослушивать Ваши голосовые сообщения. Если адрес центра голосовой почты уже сохранен в телефоне, Ваш телефон осуществит автоматическое соединение. Если адрес центра не хранится в памяти телефона, телефон попросит ввести адрес.

### Голосовой ящик [Меню 1-5-2]

Вы можете ввести номер голосового почтового ящика.

## Отчеты доставки [Меню 1-6]

Вы можете прочитать и удалить сообщения с отчетами о доставке.

## Шаблоны [Меню 1–7]

Вы можете увидеть 10 заранее подготовленных сообщений в списке. Вы можете просмотреть шаблоны уже сохраненные в списке перед началом редактирования. Вы можете редактировать их. Остальные являются **<пустыми>**. Вы можете добавить новые шаблоны.

## Редакт [Меню 1–7–1]

Вы можете редактировать шаблон.

## Стереть [Меню 1–7–2]

Вы можете удалить шаблон.

## Передать [Меню 1–7–3]

Вы можете отправить текстовое сообщение с шаблоном.

## Установки [Меню 1–8]

### **Центр SMS [Меню 1–8–1]**

Вы можете ввести адрес центра сообщений.

### **Типы сообщений [Меню 1–8–2]**

**Текстовое, Голосовое, Факсимильное, Поисковый сигнал, X.400, Электронная почта, ERMES**

Обычно, тип сообщения установлен на **текстовое**. Вы можете преобразовать Ваш текст в альтернативные форматы, который будут подходить к устройству, которое будет принимать сообщение. Проконсультируйтесь с Вашим поставщиком услуг по поводу наличия данной функции.

### **Срок действия [Меню 1–8–3]**

Данная сетевая услуга позволяет Вам установить продолжительность срока хранения Ваших текстовых сообщений в центре хранения сообщений, в течение которого будут осуществляться попытки доставить эти сообщения Вам.

### **Отчеты доставки [Меню 1–8–4]**

Если Вы выберете Да в данном меню, Вы сможете узнать, доставлено Ваше сообщение успешно или нет.

### **Оплатить ответ [Меню 1–8–5]**

После передачи сообщения, лицо, которому Вы отправили сообщение, сможет ответить Вам, и стоимость ответа будет включена в Ваш счет оплаты телефона.

## Протокол [Меню 1–8–6]

Эти настройки доступны только в том случае, если вы используете GPRS в качестве сервиса передачи данных.

- Двойн обслуж.
- Только GPRS
- Только GSM

## Емкость памяти [Меню 1–8–7]

Если Вы выберете данное меню, телефон покажет объем использованной памяти, а также общий объем памяти. Общий объем памяти состоит из суммы памяти SIM карты и памяти телефона.

## Стереть все [Меню 1–9]

### Да [Меню 1–9–1]

Вы можете удалить все сообщения в Ящике входящих/исходящих сообщений.


### Нет [Меню 1–9–2]

Вы можете отменить удаление всех сообщений в Ящике входящих/исходящих сообщений.


## Журнал звонков [Меню 2]

(Зависит от Сети)

Описание Меню

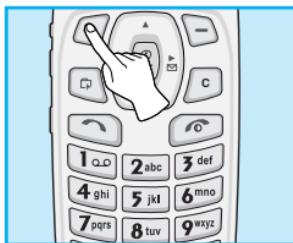

[Нажмите  
один раз]

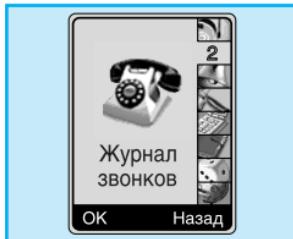

Вы сможете проверить пропущенные, полученные и осуществленные вызовы только в том случае, если сеть обеспечивает идентификацию линии вызова в районе обслуживания.

В опции пропущенных, полученных и осуществленных вызовов Вы можете:

- Осуществить вызов по данному номеру.
- Сохранить номер в телефонной книжке.
- Просмотреть дату и время вызова.
- Отредактировать, удалить или сохранить номер из списка в телефонной книжке.

### Неотвеченные [Меню 2-1]

Данная функция позволяет Вам просмотреть список, состоящий из 10 последних телефонных номеров, которые Вы не получили.

### Принятые звонки [Меню 2-2]

Данная функция позволяет Вам просмотреть список, состоящий из 20 последних полученных вызовов.

## Журнал звонков [Меню 2]

(Зависит от Сети)

Описание Меню

### Набранные ном [Меню 2–3]

Данная функция позволяет Вам просмотреть список, состоящий из 20 телефонных номеров, вызов которых Вы недавно осуществили или пытались осуществить.

**В каждом меню есть следующие подменю:**

#### **Просм подробн.**

Вы можете проверить набранный номер.

#### **Стереть**

Вы можете удалить список набранных номеров

#### **Сохранить**

Вы можете сохранить информацию о набранном номере.

#### **Вх. звонки**

Вы можете осуществить вызов по данному номеру.

### Очистить журнал [Меню 2–4]

Данная функция позволяет Вам удалить списки Пропущенных, Осуществленных и Полученных вызовов. Вы сможете одновременно удалить все списки вызовов.

### Длительность [Меню 2–5]

Данная функция позволяет Вам проверить продолжительность входящих и исходящих вызовов. Вы можете сбросить все эти значения при помощи сброса Таймеров после введения кода безопасности.

## Посл вызов [Меню 2–5–1]

Если Вы нажмете на клавишу [Сброс], Вы сможете стереть длительность последнего вызова.

## Принятые звонки [Меню 2–5–2]

Если Вы нажмете на клавишу [Сброс], Вы сможете стереть длительность полученного вызова. Вам понадобится ввести Код безопасности.

## Набранные ном [Меню 2–5–3]

Если Вы нажмете на клавишу [Сброс], Вы сможете стереть длительность исходящего вызова. Вам понадобится ввести Код безопасности.

## Все вызовы [Меню 2–5–4]

Если Вы нажмете на клавишу [Сброс], Вы сможете стереть длительность последнего вызова, полученного вызова и исходящего вызова. Вам понадобится ввести Код безопасности.

## Стоймость вызова [Меню 2–6]

Данная сетевая услуга позволяет Вам проверить стоимость Вашего последнего вызова, а также стоимость всех вызовов. Для сброса всех стоимостных установок Вам понадобится код PIN2.

## Цена посл. зв. [Меню 2–6–1]

Данная функция позволяет Вам повторно установить стоимостные установки последнего вызова. Для этого Вам понадобится ввести код PIN 2.

## Журнал звонков [Меню 2]

(Зависит от Сети)

Описание Меню

### Суммарн. стоим [Меню 2–6–2]

Данная функция позволяет Вам повторно установить стоимостные установки всех вызовов. Для этого Вам понадобится ввести код PIN 2.



#### Внимание

- Действительная стоимость вызовов, выставляемая вашим поставщиком услуг, может различаться в зависимости от сетевых характеристик, округления счетов, налогов и т.п.

### Уст. стоим [Меню 2–7]

#### Огран. цену зв. [Меню 2–7–1]

Данная сетевая услуга позволяет Вам ограничивать стоимость Ваших вызовов количеством единиц оплаты или валюты. Если Вы выберете минимальное значение, то оно будет показано на дисплее в режиме ожидания. Вы сможете осуществлять и принимать вызовы до тех пор, пока указанный лимит стоимости не будет превышен.

#### Уст тариф [Меню 2–7–2]

Вы можете изменять единицы оплаты и тип валюты. Обратитесь к Вашему поставщику услуг для получения цены за единицу оплаты. Для выбора валюты или единицы оплаты в данном меню Вам может понадобиться код PIN2.

## Автоиндикация [Меню 2–7–3]

При установке **Вкл** в режиме ожидания будет показан остаток единиц оплаты. После окончания вызова будет показана стоимость последнего вызова.

## Справка GPRS [Меню 2–8]

Вы можете проверить количество переданной с помощью GPRS по сети информации. Так же Вы можете посмотреть сколько времени Вы находитесь на линии.

1. Нажмите кнопку  .
2. Пролистайте меню до нужного Вам пункта. Вам доступны следующие опции.

## WAP [Меню 2–8–1]

Вы можете проверить объем переданной информации и продолжительность WAP сессии.

- **Последний вызов [Меню 2–8–1–1]**
- **Все вызовы [Меню 2–8–1–2]**

## Внешн устр–во [Меню 2–8–2]

Вы можете проверить объем переданной информации и продолжительность сессии GPRS, при использовании внешнего устройства, такого, как последовательный порт.

## Полные данные [Меню 2–8–3]

Вы можете проверить объем информации, переданной во время WAP сессии или при использовании внешнего устройства.

# Профили [Меню 3]

Описание Меню



В данном меню Вы можете изменять и настраивать звуковые сигналы телефона в зависимости от различных событий, условий и групп абонентов. (Например, Если Вы находитесь в автомобиле, Вы можете выбрать профиль **Автомобиль**, и т.п.)

1. Нажмите клавишу [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу для получения прямого доступа к меню **Профили**.

## Только вибра [Меню 3-1]

### Активировать [Меню 3-1-1]

Вы можете настроить профиль на Вибрацию, если Вам понадобится режим вибрации.

## Без звука [Меню 3–2]

### **Активировать [Меню 3–2–1]**

Вы можете установить профиль на Тихо, если Вы находитесь в тихом месте.

### **Персонализ. [Меню 3–2–2]**

Вы можете изменять значения подменю, входящих в меню Профиль.

## Основной [Меню 3–3]

### **Активировать [Меню 3–3–1]**

Вы можете настроить профиль на Общее, если Вам понадобится режим Общее.

### **Персонализ. [Меню 3–3–2]**

Вы можете изменять значения подменю, входящих в меню Профиль.

## Громко [Меню 3–4]

### **Активировать [Меню 3–4–1]**

Вы можете установить профиль на На улице, если Вы находитесь в шумном месте.

## **Персонализ. [Меню 3–4–2]**

Вы можете изменять значения подменю, входящих в меню Профиль.

## Наушник [Меню 3–5]

### **Активировать [Меню 3–5–1]**

Вы можете установить профиль на Наушник, когда вы надеваете наушник.

## **Персонализ. [Меню 3–5–2]**

Вы можете изменять значения подменю, входящих в меню Профиль.

## В автомобиле [Меню 3–6]

### **Активировать [Меню 3–6–1]**

Вы можете установить данный профиль, когда вы подключаете телефон к Handsfree

## Персонализ. [Меню 3-6-2]

Вы можете изменять значения подменю, входящих в меню Профиль.

### Внимание!

- При подключении наушника или handsfree к телефону, на экране дисплея автоматически появятся все связанные с ними меню.

## Группа подменю Персонализация Профиля [Меню 3-х-х]

Меню **Персонализ** имеет подменю, о которых рассказывается ниже.

### Извещ. о выз [Меню 3-х-х-1]

Позволяет установить вид предупреждения о входящем вызове в зависимости от окружающих условий. в зависимости от окружающих условий.

### Тон звонка [Меню 3-х-х-2]

Позволяет установить тип звукового сигнала в зависимости от окружающих условий.

### Громкость [Меню 3-х-х-3]

Позволяет установить громкость звонка в зависимости от окружающих условий.

## Сигнал SMS [Меню 3-х-х-4]

Позволяет предупредить о получении сообщения в зависимости от окружающих условий. Один звуковой сигнал, Вибрация, звонок и вибрация, звонок после вибрации, выкл.

## Изв. о сообщ. [Меню 3-х-х-5]

Позволяет установить громкость звукового сигнала предупреждения о сообщении в зависимости от окружающих условий.

## Громк. клавиш [Меню 3-х-х-6]

Позволяет установить громкость звучания кнопок клавиатуры в зависимости от окружающих условий.


### ! Внимание!

#### Авто ответ

- Данная функция будет активирована только в том случае, если Ваш телефон подключен к комплекту Handsfree или наушнику.
  - **Отключить** : Телефон не будет отвечать автоматически.
  - **Через 5 сек** : Телефон ответит автоматически через 5 секунд после поступления вызова.
  - **Через 10 сек** : Телефон ответит автоматически через 10 секунд после поступления вызова.

## Установки [Меню 4]

Описание Меню

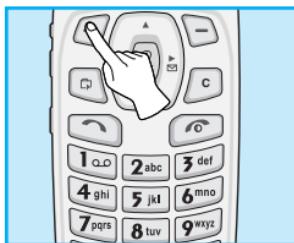

[Нажмите  
три раза]



### Будильник [Меню 4-1]

При помощи данного меню Вы сможете устанавливать будильник телефона.

#### • Вкл

Вы можете установить будильник на определенное время (Часы и Минуты).

1. Войдите в Меню.
2. Выберите **Вкл** путем нажатия на клавиши (⬅, ➡) [Вк/Вык].
3. Если Вы хотите установить будильник на нужное Вам время, используйте клавиши навигации.
4. Выберите период повторения при помощи клавиш навигации: **Однократно**, **Ежедневно**, **Еженедельно**, и **Ежемесячно**.
5. Нажмите на клавишу ⏪ [Устан.]

## • Выкл

Вы можете отменить установку будильника.

1. Войдите в Меню.
2. Выберите **Выкл** путем нажатия на клавиши , [Вк/Вык].
3. Вы увидите сообщение Будильник выключен.

## Дата и Время [Меню 4–2]

Телефон имеет свои собственные часы. В данном меню Вы сможете установить время, а также выбрать между 12–часовым и 24–часовым временными форматами.

### Уст. время [Меню 4–2–1]

В данном меню Вы можете установить время вашего телефона.

1. Выберите **Уст. время** путем нажатия на клавишу [Выбор.]
2. Введите нужное Вам время.
3. Нажмите на клавишу [Устан.].

## Формат времени [Меню 4–2–2]

Вы можете выбрать формат времени между 12–часовым и 24–часовым.

1. Выберите **Формат времени** путем нажатия на клавишу  [Выбор].
2. Выберите между 12–часовым и 24–часовым форматами путем нажатия на клавишу  [OK].

## Уст. дату [Меню 4–2–3]

В данном меню Вы можете установить дату Вашего телефона.

1. Войдите в меню.
2. Выберите путем нажатия на клавишу  [Выбор].
3. Введите число нужной Вам даты.
4. Нажмите клавишу  [Устан.].

## Формат даты [Меню 4–2–4]

Вы можете установить формат Даты в данном меню.

[Г: Год, М: Месяц, Д: День]

- ГГ/ММ/ДД
- ДД/ММ/ГГ
- ММ/ДД/ГГ

## Настр. телефона [Меню 4-3]

Вы можете осуществить установку телефона по Вашему усмотрению. Выберите меню **Настр. телефона**, и нажмите на клавишу  [Выбор].

### Язык [Меню 4-3-1]

В данном меню Вы можете выбрать язык. Если установлен **Автоматически** выбир, то язык выбирается по действующей SIM карте. Если в телефоне нет языка SIM карты, то будет установлен английский язык.

### Обои [Меню 4-3-2]

Вы можете выбрать одну из картинок в качестве обоев, нажав  ,  .

### Светодиодный индикатор [Меню 4-3-3]



Вы можете установить статус сети через Свет Индикатора Вызова. Если Вы находитесь в зоне обслуживания, Свет Индикатора Вызова будет мигать зеленым цветом. И наоборот, если Вы находитесь вне зоны обслуживания, он изменится на красный цвет.

#### • Входящий [Меню 4-3-3-1]

Данное меню позволяет Вам выбрать цвет светодиодного индикатора для входящего вызова. Кроме того, Вы сможете установить цвет светодиодного индикатора в зависимости от других групп.

### • Ожидание [Меню 4–3–3–2]

Вы сможете проверить статус сети по цвету светодиодного индикатора в режиме ожидания.

- Подключить
- Отключить

### Подсветка [Меню 4–3–4]

Вы сможете установить продолжительность подсветки при каждом нажатии на любую клавишу или открытии крышки.

### Контраст [Меню 4–3–5]

Вы можете установить требуемую яркость дисплея ЖКД путем нажатия на клавиши , навигации.

### Настр. вызовов [Меню 4–4]

Вы можете установить меню, относящееся к вызову, путем нажатия на клавишу [OK] в режиме Установка меню.

### Режим ответа [Меню 4–4–1]

#### • Крышка открыта [Меню 4–4–1–1]

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете принимать входящий вызов, только если крышка открыта.

- Да : Вы можете активировать данную функцию.
- Нет : Вы можете отключить данную функцию.

- **Нажмите любую клавишу [Меню 4-4-1-2]**

Если Вы выберете это меню, то сможете принимать вызовы нажав на любую клавишу, за исключением ,

– Да : Вы можете включить эту функцию.

– Нет : Вы можете выключить эту функцию.

### Посылка номера [Меню 4-4-2]

(зависит от сети и предоставляемых услуг)

Вы сможете отправить Ваш номер телефона другому абоненту, если Вы установите данную функцию.

- **Задается сетью [Меню 4-4-2-1]**

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете отправить Ваш телефонный номер по двум обслуживаемым линиям, таким как линия 1 или линия 2.

- **Вкл. [Меню 4-4-2-2]**

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете отправить Ваш телефонный номер другому абоненту. В этом случае номер Вашего телефона появится на экране дисплея принимающего телефона.

- **Выкл. [Меню 4-4-2-3]**

Если Вы выберете данное меню, Вы не сможете отправить Ваш телефонный номер.

## Ожид. вызова [Меню 4–4–3]

Если данная услуга подключена, Вы сможете принимать ожидающий (входящий) вызов. Если данная услуга не подключена, Вы не сможете принимать ожидающий (входящий)вызов.

- **Активировать [Меню 4–4–3–1]**

Активация соответствующей услуги.

- **Отмена [Меню 4–4–3–2]**

Отмена соответствующей услуги.

- **Проверка сост. [Меню 4–4–3–3]**

Проверка статуса услуги.

## Автодозвон [Меню 4–4–4]

- **Вкл. [Меню 4–4–4–1]**

Если данная функция активирована, Ваш снова телефон попытается осуществить вызов в случае неудачного соединения.

- **Выкл. [Меню 4–4–4–2]**

Ваш телефон не предпримет попыток осуществить вызов после неудачного соединения.

### Минутн. зуммер [Меню 4–4–5]

Если Вы выберете **Вкл.**, Вы сможете следить за продолжительностью разговора по звуковому сигналу после каждой минуты разговора.

### Линия занята [Меню 4–4–6]

Данная функция используется только тогда, когда Поставщик Услуг предоставляет две линии. Два отдельных телефонных номера регистрируются за телефоном. Данная функция предоставляет Вам возможность выбора телефонного номера для использования в настоящий момент.

- Линия 1** : Выберите Линию 1 в качестве текущего телефонного номера.
- Линия 2** : Выберите Линию 2 в качестве текущего телефонного номера.



#### Внимание!

- Если Вы выберете Линию 2 в зоне, где услуга альтернативной линии не предоставляется, Вы не сможете осуществить вызов.

## Перед. данных [Меню 4-4-7]

(Зависит от сети)

В случае Услуги Одиночного Номера Вы можете использовать телефон и подключенный персональный компьютер для отправки и получения факсимильных, информационных и голосовых сообщений. Если Вы выберете данный режим, Вы сможете получать информационные, факсимильные и голосовые сообщения в любом режиме. Если Вы войдете в это меню, на экране дисплея появятся следующие опции.

### • Одиночный

Вы сможете последовательно получать голосовые, факсимильные и информационные вызовы.

### • Голос и Факс

Вы сможете получать информационные вызовы после голосовых вызовов.



#### Внимание!

- Услуга одиночного номера означает, что номер факсимильной или информационной услуги идентичен номеру голосовой услуги. Кроме этого, эти режимы зависят от характеристик сети.

### Огр. группа [Меню 4–4–8]

(зависит от сети)

Используйте данную функцию для ограничения пользования телефоном для осуществления вызовов тех номеров, которые относятся к определенным группам пользователей. При использовании данной функции каждый исходящий вызов ассоциируется с групповым индексом. Если групповой индекс указан, он используется для всех исходящих вызовов. Если групповой индекс не указан, сеть воспользуется преференциальным индексом (специальным индексом, хранящимся в сети).

- A. Предустановл.** : Устанавливает выбранный индекс CUG.
- B. Вкл.** : Активирует и редактирует индекс CUG.
- C. Выкл.** : Удаляет выбранную CUG.

### Настр. безопасн [Меню 4–5]

#### Запрос PIN-кода [Меню 4–5–1]

В данном меню Вы можете установить, чтобы телефон запрашивал ввод PIN кода Вашей SIM карты при включении Вашего телефона. Если данная функция активирована, Ваш телефон попросит Вас ввести PIN код.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите на клавишу  для получения прямого доступа или используйте клавиши  ,  навигации для входа в режим **Установки**.

3. Выберите меню **Настр. безопасн.**
4. Выберите **запрос PIN кода** путем нажатия на клавишу  [OK].
5. Вы сможете увидеть следующие подменю.
  - **Подключить** : Вы можете активировать данную функцию.
  - **Отключить** : Вы можете отменить установку данной функции.

### **Запрет звонков [Меню 4–5–2]**

(Зависит от сети)

Услуга запрета вызова не позволяет Вашему телефону осуществлять или принимать определенную категорию вызовов. Данная функция требует пароля запрета вызова. Вы сможете увидеть следующие подменю.

• **Все исх [Меню 4–5–2–1]**

Вы можете запретить все исходящие вызовы.

• **Исх. межгород [Меню 4–5–2–2]**

Вы можете запретить все исходящие международные вызовы.

• **Межг. кр. дома [Меню 4–5–2–3]**

Вы можете запретить все исходящие международные роуминговые вызовы.

- **Все входящие [Меню 4–5–2–4]**

Вы можете запретить все входящие вызовы.

- **Вх. при роум. [Меню 4–5–2–5]**

Вы можете запретить все входящие вызовы при роуминге.

- **Все выз. данн [Меню 4–5–2–6]**

Вы можете запретить все вызовы передачи данных.

- **Все факсы [Меню 4–5–2–7]**

Вы можете запретить все факсимильные вызовы.

- **Отмен.все запр. [Меню 4–5–2–8]**

Вы можете отменить все запреты на вызовы.

## Подменю Услуги Запрета Вызова

- **Активировать [Меню 4–5–2–x–1]**

Вы можете обратиться к поставщику услуг для получения услуги запрета вызова и сможете пользоваться этой услугой.

- **Отмена [Меню 4–5–2–x–2]**

Вы можете отменить данную функцию.

- **Проверка статуса [Меню 4–5–2–x–3]**

Вы сможете проверить текущий статус услуги запрета вызова.



### Внимание!

- Для пользования услугой запрета вызова, Вам потребуется ввести сетевой пароль.

## Фиксир набор [Меню 4–5–3] (Зависит от SIM карты)

Вы можете ограничить исходящие вызовы определенными телефонными номерами. Номера защищены вашим кодом PIN2.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа или используйте клавиши ,  навигации для входа в режим **Установки**.
3. Выберите меню **Настр. безопасн.**
4. Выберите **Фиксир набор** путем нажатия на клавишу  [OK].
5. Введите код PIN2 и нажмите на клавишу  [OK].
6. Если код PIN2 правильный, то Вы сможете увидеть следующие подменю.
  - **Подключить** : Вы можете ограничить Ваши исходящие вызовы определенными телефонными номерами
  - **Отключить** : Вы можете осуществлять без ограничения телефонных номеров
  - **Список номеров** : Вы можете просмотреть номера фиксированного набора и осуществить добавление, редактирование, удаление.

## Код обмена [Меню 4–5–4]

Вы можете изменить коды доступа: код PIN, код PIN2, код безопасности, пароль запрета.

1. Нажмите клавишу [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу для получения прямого доступа или используйте клавиши навигации для входа в режим **Установки**.
3. Выберите меню **Настр. безопасн.**
4. Выберите **Код обмена** путем нажатия на клавишу [OK].
5. Если Вы хотите изменить код безопасности/PIN/PIN2/пароль запрета, нажмите на клавишу [OK].
6. Введите новый код безопасности/PIN/PIN2/пароль запрета (Зависит от Сети).

## Выбор сети [Меню 4–6]

Вы можете выбрать сеть, в которой Вы зарегистрируетесь автоматически или вручную. Обычно, выбор сети установлен на **Автоматический**.

### Автоматический [Меню 4–6–1]

Телефон автоматически выбирает сеть, доступную в этом районе.

### Ручной [Меню 4–6–2]

Телефон найдет список имеющихся сетей и покажет их Вам. Затем Вы сможете выбрать сеть, которую Вы захотите использовать, если данная сеть имеет роуминговое соглашение с оператором Вашей домашней сети.

## **Настр. GPRS [Меню 4–7]**

Когда Вы используете GPRS для подключения к Internet, Вы можете установить вызов данных. Для того чтобы использовать, GPRS Вам надо сделать следующие установки.

### **Тип терминал [Меню 4–7–1]**

- **GPRS и GSM [Меню 4–7–1–1]**
- **Только GPRS [Меню 4–7–1–2]**
- **Только GSM [Меню 4–7–1–3]]**

### **Вх. GPRS [Меню 4–7–2]**

- **Автоматически [Меню 4–7–2–1]**
- **Ручной [Меню 4–7–2–2]**

### **Внешн устр-во [Меню 4–7–3]**

Когда Вы подключаетесь к Internet с использованием GPRS и внешнего устройства, Вы можете установить APN (точку доступа), IP адрес, DNS, пользователя и пароль. Для этого Вы можете использовать 5 профилей. В противном случае эта информация может быть предоставлена Вам сетью.

### **Заводск. устан. [Меню 4–8]**

Вы можете вернуть установки трубы в конфигурацию по умолчанию путем выбора опции Установки/Установки производителя. Для активации данной функции Вам понадобится код безопасности.

## Переадрес. [Меню 5]

(зависит от сети и предоставляемых услуг)

Описание Меню



[Нажмите  
четыре раза]



Услуга переадресации вызова позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы, факсимильные вызовы, а также информационные вызовы на другой номер. Для получения более полной информации обращайтесь к Вашему поставщику услуг.

1. Нажмите на клавишу [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите на клавишу для получения прямого доступа или воспользуйтесь клавишами навигации для входа в меню **Переадрес.**.

### Все голос. выз [Меню 5-1]

Переадресует все без исключения голосовые вызовы.

### Если занято [Меню 5-2]

Переадресует вызовы, поступающие в то время, как вы разговариваете по телефону.

## **Если не отвч. [Меню 5–3]**

Переадресует голосовые вызовы, на которые Вы не отвечаете.

## **Если недоступн [Меню 5–4]**

Переадресует голосовые вызовы, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.

## **Все выз. данн [Меню 5–5]**

Переадресует все вызовы на номер, подключенный к персональному компьютеру.

## **Все факсы [Меню 5–6]**

(зависит от сети и предоставляемых услуг).

Переадресует все вызовы на номер, подключенный к факсимильному аппарату

## **Подменю [Меню 5–х–х]**

Меню Переадресация вызова имеет подменю, которые указаны ниже.

## Переадрес. [Меню 5]

(зависит от сети и предоставляемых услуг)

[Описание Меню](#)

### **Активировать [Меню 5-х-1]**

Активирует соответствующую услугу.

- **В голосов. ящ.**

Отправляет в центр сообщений. Данная функция не включена в подменю **Все информационные вызовы** и **Все факсимильные вызовы**.

- **На другой ном.**

Вводит номер для переадресации.

### **Отменить [Меню 5-х-2]**

Отключает соответствующую услугу.

### **Проверка статус [Меню 5-х-3]**

Проверка статуса соответствующей услуги.

### **Уд. все переад [Меню 5-7]**

Отменяет услугу переадресации вызовов.

## Органайзер [Меню 6]

Описание Меню



[Нажать  
пять раз]



### Расписание [Меню 6-1]

Когда Вы войдете в это меню, Вы увидите на экране дисплея Календарь. В верхней части экрана находятся участки для даты и иконок. Вы сможете изменять дату, месяц и год при помощи клавиш (↑, ↓). При каждом изменении Вами даты, календарь будет обновляться в соответствии с датой. Для нахождения определенного дня будет использоваться квадратный курсор. Если в календаре какая-либо дата будет обведена цветным розовым квадратным курсором, это будет означать, что в этот день запланировано какое-то мероприятие. Данная функция помогает напомнить Вам о планах, памятных днях, напомнит о том, что нужно сделать. Если Вы войдете в меню календарь, Вы увидите следующие подменю.

# Органайзер [Меню 6]

Описание Меню

## Редакт [Меню 6–1–1]

Вы сможете добавлять информацию к выбранной дате и изменять ее.

## Стереть [Меню 6–1–2]

Вы сможете удалять ранее введенную информацию.

## Добав. новый [Меню 6–1–3]

Вы можете ввести максимум 30 знаков и составить 30 заметок.

## Просм. распис. [Меню 6–1–4]

Показывает все заметки, внесенные в планы.

## Переход к дате [Меню 6–1–5]

Вы можете проверить ранее введенную дату.

## **Заметки [Меню 6–2]**

1. Перейдите в режим **Заметка**.
2. Нажмите на клавишу  [OK].
3. Введите новую информацию и нажмите на клавишу  .
4. Вы сможете увидеть следующие подменю.

## **Редакт [Меню 6–2–1]**

Вы можете редактировать выбранную заметку.

## **Стереть [Меню 6–2–2]**

Вы можете удалить выбранную заметку.

## **Добав. новый [Меню 6–2–3]**

Вы можете добавить до 20 новых заметок по 40 знаков.

## **Стереть все [Меню 6–2–4]**

Вы можете удалить все сделанные ранее заметки.

## Зап. книжка [Меню 6-3]

Вы можете создать персональную телефонную книжку, сохраняя номера телефонов и соответствующие имена. При помощи Вашей телефонной книжки Вам будет очень просто осуществлять вызовы по телефонным номерам и именам, хранящимся в ней.

### Искать [Меню 6-3-1]

(осуществление вызова по номеру из телефонной книжки)

1. Сначала откройте телефонную книжку путем нажатия на клавишу [Имена] в режиме ожидания. Вы сможете также открыть телефонную книжку при помощи клавиш навигации.
2. Войдите в режим **Искать** при помощи клавиши [OK].
3. Вы сможете осуществлять поиск по имени.
4. Выберите режим [Искать].
5. Если Вы хотите отредактировать, просмотреть, удалить, скопировать и осуществить вызов определенного элемента памяти, нажмите на клавишу [OK]. На экране дисплея появится следующее меню.
  - **Редакт** : Вы сможете редактировать имя, номер, E-mail и факс путем нажатия на клавишу [Опции].
  - **Просм подробн.** : Вы сможете подробно просмотреть имя и номер.
  - **Стереть** : Вы сможете удалить данный элемент.

- **Копировать** : Вы сможете скопировать элемент из SIM карты в телефон или из телефона в SIM карту.
- **Вх. звонки** : Вы сможете осуществить вызов выбранного номера.

### **Добав. новый [Меню 6–3–2]**

Вы сможете добавлять новые элементы в телефонную книжку при помощи данной функции. Емкость памяти телефона составляет 255 записей. Емкость памяти SIM карты зависит от поставщика услуг сотовой связи. Вы сможете сохранить до 20 знаков имени в памяти телефона, и до 12 знаков в SIM карте. Количество знаков зависит характеристики SIM карты. Вы сможете сохранить элемент телефонной книжки в памяти SIM карты или памяти телефона. Если Вы захотите внести изменения в память, выберите режим **Установка пам.** [Меню 6–3–5] и выберите SIM или **Память SIM или телефона.**

1. Сначала откройте телефонную книжку путем нажатия на клавишу [Имена] в режиме ожидания. Вы также можете открыть Телефонную книжку при помощи клавиш , навигации.
2. Выберите режим **Добав. новый**, и нажмите на клавишу [OK] для входа в данное меню.

# Органайзер [Меню 6]

Описание Меню

## • SIM :

Вы можете добавить имя, номер и групповую установку для элемента памяти.

- a. Напишите имя, которое Вы хотите добавить.
- b. Нажмите на клавишу  [OK]. Теперь Вы можете ввести номер.
- c. Нажмите на клавишу  [OK]. Теперь Вы можете выбрать одну из групп при помощи клавиш  навигации.
- d. Нажмите на клавишу  [OK].

## • Телефон:

Вы можете добавить имя, номер (мобильный, домашний, офиса), адрес E-mail, группу и напоминание.

- a. Напишите имя, которое Вы хотите добавить.
- b. Нажмите на клавишу  [OK].
- c. Вы можете выбрать элемент, который Вы хотите ввести, при помощи клавиш навигации, после чего нажмите на клавишу  [OK].
- d. Вы можете выбрать группу при помощи клавиш  навигации.
- e. Нажмите на клавишу  [OK], после этого Вы можете написать сообщение, состоящее из 50 знаков.
- f. Нажмите на клавишу  [OK].

## Группы вход. [Меню 6-3-3]

Вы можете разделить списки вызываемых абонентов на 6 предустановленных групп и одну дополнительную группу.

1. Нажмите на клавишу [Имена] в режиме ожидания для входа в режим телефонной книжки.
2. Выберите режим Группа Вызываемых Абонентов и нажмите на клавишу [OK] для входа в данное меню.
3. На экране дисплея появится список каждой группы : **Семья, VIP, Друзья, Коллеги, Группа 1, Группа 2, Другие.**
4. Выберите название нужной Вам группы путем нажатия на клавишу [Опция].
5. Выберите название нужной Вам группы путем нажатия на клавишу Опция **Другие**.

### • Список членов

Вы можете редактировать, удалять, копировать списки групп вызываемых абонентов.

### • Переим

Вы можете изменять название группы.

### • Сигнал гр.

Вы можете выбрать различный звуковой сигнал для каждой группы.

### • Значок группы

Вы можете выбрать иконку для каждой группы.

### • Цв. светодиода

Вы можете выбрать различный цвет светодиодного индикатора для каждой группы.

### Скорост набор [Меню 6-3-4]

Вы можете связать любую из клавиш от до с элементом списка Имен. Вы можете осуществить прямой вызов путем нажатия и удерживания данной клавиши в течение 2-3 секунд.

1. Сначала откройте телефонную книжку путем нажатия на клавишу [Имена] в режиме ожидания. Вы также можете войти в меню Телефонная книжка при помощи клавиш , навигации.
2. Выберите меню **Скорост набор**, после этого нажмите на клавишу [OK] для входа в данное меню.
3. На экране дисплея появятся все возможные варианты ускоренного набора.
4. Если Вы хотите добавить номер для ускоренного набора, выберите Пусто. После этого Вы можете начать поиск в телефонной книжке.
5. Если Вы выберете имя, которое входит в список ускоренного набора, Вы увидите следующие подменю.
  - **Изменить** : Вы можете внести изменения в Ускоренный набор.
  - **Стереть** : Вы можете удалить номер из ускоренного набора.

## Установка пам. [Меню 6-3-5]

Вы можете установить, какая память будет иметь предпочтение: память SIM карты или память телефона

1. Сначала путем нажатия на клавишу [Имена] в режиме ожидания откройте телефонную книжку.
2. Выберите **Установка пам.**, после этого нажмите на клавишу [OK] для входа в данное меню.
3. На экране дисплея появятся следующие меню.
4. Выберите SIM карта или Телефон, после этого нажмите на клавишу [OK].

## Стереть все [Меню 6-3-6]

Вы можете удалить все элементы памяти **SIM карты и телефона**. Для данной функции необходим Код безопасности.

1. Нажмите на клавишу [Имена] для входа в телефонную книжку в режиме ожидания.
2. Выберите режим **Стереть все**, затем нажмите на клавишу [OK].
3. Выберите элемент памяти, который Вы хотите стереть: **SIM карта, Телефон**.
4. После этого введите Код безопасности.
5. Нажмите на клавишу [OK], или нажмите на клавишу [Назад] для отмены.

## Копир. все [Меню 6-3-7]

Вы можете копировать/переносить элементы памяти SIM карты в память телефона или элементы памяти телефона в память SIM карты.

1. Сначала откройте телефонную книжку путем нажатия на клавишу [Имена] в режиме ожидания.
2. Выберите режим Копировать все, после этого нажмите на клавишу [OK] для входа в данное меню.
3. На экране дисплея появятся следующие меню.

### • Из SIM в тlf [Меню 6-3-7-1]

Вы можете копировать элемент SIM карты в память телефона.

### • Из тlf в SIM [Меню 6-3-7-2]

Вы можете копировать элемент памяти телефона в SIM карту.

#### – Сохр оригинал [Меню 6-3-7-x-1]

В памяти останутся как исходные, так и перемещенные элементы памяти.

#### – Стереть ориг. [Меню 6-3-7-x-2]

Исходные элементы памяти удалены, перемещенные элементы остаются в памяти.

## Справка [Меню 6–3–8]

Вы можете выбрать номер сервисного набора, проверить память, а также свой список номеров.

### • Номер сервиса [Меню 6–3–8–1]

Используйте данную функцию для получения доступа к услугам, предоставляемым Вашим оператором сети (если обеспечивается Вашей SIM картой).

1. Сначала откройте телефонную книжку путем нажатия на клавишу [Имена] в режиме ожидания.
2. Выберите режим Информация, после этого выберите номер сервисного набора и нажмите на клавишу [OK] для входа в данное меню.
3. На экране дисплея появится список услуг.
4. При помощи клавиш навигации выберите услугу и нажмите на клавишу [Отправить].

# Органайзер [Меню 6]

Описание Меню

## • Емкость памяти [Меню 6–3–8–2]

Данная характеристика позволяет Вам узнать, какая часть памяти использована, и какая часть памяти свободна.

1. Сначала откройте телефонную книжку путем нажатия на клавишу [Имена] в режиме ожидания. Вы также можете войти в меню **Зап. книжка** при помощи клавиш , навигации. Выберите информацию путем нажатия на клавишу [OK].
2. Выберите режим **Емкость памяти** и нажмите на клавишу [OK] для входа в данное меню.

## • Свои номера (зависит от SIM карты) [Меню 6–3–8–3]

Вы можете проверить свой собственный номер в SIM карте.

Если Ваш номер не введен, Вы можете добавить новый. Вы также можете отредактировать или удалить его.



[Нажать  
шесть раз]



## Игра [Меню 7-1]

Ваш телефон предлагает Вам сыграть в игры.

## Моя папка [Меню 7-2]

Вы можете просмотреть, удалить и контролировать содержание папки.

### Картинка [Меню 7-2-1]

### Анимация [Меню 7-2-2]

### Звук [Меню 7-2-3]

Существуют следующие Подменю [Меню 7-2-х-х]

- Ред. заголовов [Меню 7-2-х-1]

Вы можете редактировать название каждого загружаемого элемента.

- Стереть [Меню 7-2-х-2]

Вы можете удалить любой загружаемый элемент.

- Стереть все [Меню 7-2-х-3]

Вы можете удалить все загружаемые элементы.

## Конвертер [Меню 7–3]

Преобразует любое измерение в нужную Вам величину.

Существует 4 типа возможных преобразований в другие величины: **Длина, Ширина, Вес и Объем.**

1. Вы можете выбрать один из четырех типов величин путем нажатия на клавишу [След.].
2. Выберите текущее значение при помощи клавиш , навигации, после этого Вы можете установить стандартное значение путем нажатия на клавиши , навигации.
3. Выберите величину для преобразования при помощи клавиш , навигации.
4. Введите числа в чистое поле.
5. Нажмите на клавишу или [Назад] если Вы захотите завершить этот процесс.

## Калькулятор [Меню 7–4]

Включает в себя стандартные функции, такие как +, -, \*, :

**Сложение, Вычитание, Умножение, и Деление.**

1. Введите числа путем нажатия на цифровые клавиши.
2. При помощи клавиш , , , навигации выберите знак действия.
3. Затем введите числа, а после них знак.
4. Вы можете увидеть результат, если нажмете на клавишу [Итого] или клавишу [OK].
5. Если Вы захотите продолжить вычисления, повторите процесс.
6. При помощи клавиши [Сброс] Вы сможете стирать любые числа и знаки. Нажмите на клавишу , если Вы захотите завершить процесс вычисления.

## **Мировое время [Меню 7–5]**

Вы можете просмотреть время для любого города во всем мире. Кроме того, Вы сможете установить текущее время на время любого города по Вашему выбору.

1. Выберите город, относящийся к временной зоне путем нажатия на клавиши навигации.
2. Вы можете установить текущее время по времени выбранного Вами города. Нажмите на клавишу [Назад] для выхода из данного меню.

## **Диктофон [Меню 7–6]**

Вы можете записать и воспроизвести 3 голосовых сообщения, каждое из которых может длиться до 30 секунд.

## **Инфракрасный [Меню 7–7]**

Вы можете активировать данную функцию, Вы можете использовать синхронизацию с компьютером при помощи инфракрасного порта. Вы не сможете использовать гарнитуру Handsfree и инфракрасный порт одновременно.

### **Синхр с PC!**

Синхр с PC является программой для обмена данными между персональным компьютером и телефоном через информационный кабель. Поэтому, если Вы захотите воспользоваться данной функцией, Вам понадобится купить вспомогательный комплект. Для получения более подробной информации используйте вспомогательный файл (Синхр с PC Help file) на компакт–диске.

# Интернет [Меню 8]

Описание Меню



Ваш телефон поддерживает услуги интернета, базирующиеся на Протоколе WAP (Wireless Application Protocol). Вы можете получить доступ к услугам, предоставляемым Вашей сетью. Меню услуг позволяет Вам получать такую информацию, как новости, прогноз погоды, информацию о рейсах самолетов и т.п.

## Домашн. [Меню 8-1]

Вы можете подключить определенную домашнюю страничку в активированном профиле.

## Закладки [Меню 8-2]

Вы можете сохранить до 50 закладок. Выберите необходимую закладку и нажмите на клавишу [Опция] для получения доступа к имеющимся опциям.

- Соединить : Подключает к выбранной закладке.
- Добав. новый : Сохраняет новую закладку в ручном режиме.
- Редакт : Редактирует название и адрес закладки.
- Стереть : Стирает выбранную закладку.

**!** **Внимание**

- Если ни одна из закладок не сохранена, доступно только меню Добавить новое.

## **Push сообщ. [Меню 8–3]**

Вы можете контролировать ящик входящих сообщений и сообщения для использования функции push service.

### **Входящие [Меню 8–3–1]**

Вы можете читать или удалять сообщения.

### **Получение [Меню 8–3–2]**

Вы можете настроить опцию на получение или не получение сообщений.

## Профили [Меню 8-4]

Вы можете создать до 5 профилей, а активировать можете только один из них. Перейдите к выбранному профилю и нажмите на клавишу **[–]** для получения доступа к имеющимся опциям.

### Активировать [Меню 8-4-1]

Активирует выбранный профиль.

### Установки [Меню 8-4-2]

Редактирует и изменяет установки WAP выбранного профиля.

- **Дом. страница [Меню 8-4-2-1]**

Данная установка позволяет Вам вводить адрес (URL) нужного Вам сайта для использования в качестве домашней странички. Вам не нужно печатать `http://` перед каждым URL, так как Браузер WAP автоматически добавит эту запись.

- **Симв. дисп [Меню 8-4-2-2]**

Вы можете выбрать, будут отображаться картинки WAP-сайтов или нет.

- **Настр. данн [Меню 8-4-2-3]**

Опциями типа подключения являются Временное и Постоянное и зависят от используемого Вами доступа.

**С подтвержд.** : Услуга, ориентированная на подключение

**Временное** : Услуга, не ориентированная на подключение.

### • Уст безоп. [Меню 8–4–2–4]

Данная опция может быть установлена на Нет или Безопасно в зависимости от доступа. Если Вы хотите подключиться **Безопасно**, выберите Безопасно. Если нет, выберите **Нет**. Данная опция будет поддержана Вашим доступом.

### • Тип соед. [Меню 8–4–2–5]

Почти все доступы WAP не требуют ID пользователя и Пароль. Если Вы имеете их, они должны быть предоставлены Вашей сетью. Кроме того, они должны быть установлены перед просмотром сайтов WAP.

### • Несущая [Меню 8–4–2–6]

Эти настройки доступны только в том случае, если вы используете GPRS в качестве сервиса передачи данных.

- **Данные**
- **GPRS**

### • Свед. шлюза [Меню 8–4–2–7]

**Адрес IP** : Введите адрес IP Вашего доступа WAP.

**Номер набора** : Введите телефонный номер набора для Вашего доступа WAP.

**Иден-р польз.** : Идентификация пользователей для Вашего сервера набора (но НЕ для доступа WAP).

**Пароль** : Пароль требует Ваш сервер набора (но НЕ доступ WAP), чтобы идентифицировать Вас.

**Тип вызова** : Выбирает тип информационного вызова: Аналоговый или Цифровой (ISDN).

**Скорость вызова** : Скорость подключения Ваших данных.

- **Пуст. время [Меню 8–4–2–8]**

После установки времени ограничения ожидания (30~300 секунд), соединение WAP будет прервано, если Вы не передаете и не принимаете информации.

## Переименовать [Меню 8–4–3]

Редактирует Название Профиля.

## Email серв [Меню 8–4–4]

Сохраните адрес URL электронной почты, который Вы часто используете.

- **Подключить**

Подключает к URL, который Вы сконфигурировали в качестве сервера электронной почты.

- **Ред. адреса**

Введите адрес URL электронной почты.

## Переход к URL [Меню 8–5]

Вы можете посетить любой сайт по Вашему желанию. Вы должны напечатать URL адрес сайта до соединения.

## **Настр. кэша (сверхоперативной памяти) [Меню 8–6]**

Вы можете извлечь содержимое кэш–памяти или изменить ее режим.

### **Сбр. кэш [Меню 8–6–1]**

Содержимое кэш–памяти будет удалено.

### **Проверка [Меню 8–6–2]**

Вы можете проверить кэш–память.

- Всегда [Меню 8–6–2–1]**

Кэш–память проверяется всегда, независимо от того, загружена URL или находится в процессе поиска.

- Только запуск [Меню 8–6–2–2]**

Кэш–память проверяется только при запуске WAP.

- Выкл. [Меню 8–6–2–3]**

Кэш–память никогда не проверяется.

## **Информация WAP [Меню 8–7]**

Вы сможете просмотреть информацию о WAP G7000A.

## **Сбр профил [Меню 8–8]**

Вы можете повторно установить все профили в исходные значения производителя.

Если Вы находитесь в сети, Вы увидите следующие меню.

**дом**

Идентично [Меню 8–1]

**Перезагрузка**

Перезагружает текущую страницу.

**Закладки**

Идентично [Меню 8–2]

**Сох.как закл**

Сохраняет текущую URL в качестве закладки. Вы сможете редактировать название закладки.

**Сообщения**

**Push сообщ.**

**Переход к URL**

Идентично [Меню 8–5].

**Получ. почту**

Подключает текущую URL в качестве сервера электронной почты.

**Как сервер**

Сохраняет текущую URL в качестве сервера электронной почты.

**Сбр. кэш**

Удаляет содержимое сверхоперативной памяти.

## Услуги SIM

Описание Меню

Ваш поставщик услуг может предложить Вам специальное услуги, которыми Вы можете воспользоваться при помощи SIM карты, такие как домашнее банковское обслуживание, биржевой рынок, и т.п. Если Вы зарегистрируетесь под любой из данных услуг, название услуги появится в конце Главного Меню. При наличии Меню Услуг SIM Карты Ваш телефон сможет обеспечить все новые услуги, предлагаемые Вашим поставщиком услуг. Для получения более подробной информации обращайтесь к Вашему поставщику услуг.

## Уход и Техническое обслуживание

**При использовании данного аппарата следует всегда соблюдать следующие меры безопасности.**

- Не прикасайтесь к адаптеру влажными руками.
- Не разбирайте аппарат. (Ремонт должен осуществляться только квалифицированным персоналом).
- Не применяйте около электробытовых приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и персональные компьютеры.
- Аппарат не должен находиться вблизи нагревательных приборов, таких как радиаторы или нагреватели.
- Не бросайте телефон.
- Не подвергайте телефон воздействию механической вибрации или ударам.
- Оберегайте поверхность аппарата от повреждений.
- Используйте сухие ткани для очистки поверхности телефона. (Не применяйте растворители, такие как бензин и спирт).
- Не подвергайте аппарат воздействию дыма или пыли.
- Не держите телефон рядом с банковскими картами и проездными билетами так как может быть повреждена информация, хранящаяся на магнитном слое.
- Не царапайте и не стучите по экрану острыми предметами, так как это может повредить телефон.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Используйте аксессуары аккуратно. Не дотрагивайтесь без необходимости до антенны.

---

## ■ Обслуживание Батареи

- Нет необходимости полностью разряжать батарею перед зарядкой. В отличие от других батарей, на ее работу не влияет “эффект памяти”.
- Используйте батареи и зарядные устройства только производства компании LG. Зарядные устройства LG сконструированы для того, чтобы продлевать жизнь батареям.
- Не разбирайте и не замыкайте батареи.
- Сохраняйте металлические контакты батареи чистыми.
- Заменяйте батареи, если они не отвечают предъявляемым требованиям. Батареи можно перезаряжать сотни раз до тех пор, пока им потребуется замена.
- Зарядите батареи, если они не использовались в течение длительного времени.
- Не подвергайте зарядное устройство прямому воздействию солнечных лучей, не применяйте его в условиях повышенной влажности, например в ванной комнате.
- Не оставляйте батарею в горячих и холодных местах, это может ухудшить ее характеристики.

## Технические Данные

### Общее

Наименование Продукта : G7000A

Система : GSM 900/ DCS 1800

### Температура Окружающей Среды

Макс.: +55°C

Мин.: -10°C