



РУССКИЙ
ENGLISH

Телефон WAP

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ : LG - 510W

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед использованием Вашего аппарата. Сохраните ее для дальнейшего использования.



Т • Е • Л • Е • Ф • О • Н • W • A • P • Т • Е • Л • Е • Ф • О • Н • W • A • P



Телефон WAP

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ : LG - 510W

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед использованием Вашего аппарата. Сохраните ее для дальнейшего использования.

Телефон LG-510W имеет полированную поверхность, которая обеспечивает пользователю больший комфорт и удобство.



WAP Телефон LG-510W

Для Вашей безопасности

Все радиопередающие устройства могут создавать помехи работе электронной аппаратуры при нахождении на близком расстоянии.



Все WAP телефоны должны быть выключены постоянно на борту самолета.



Не включайте около автозаправочных станций, топливных хранилищ, химических заводов или при проведении подрывных работ.



Избегайте использования в больницах : это может оказать воздействие на работу электронных стимуляторов сердца и слуховых аппаратов.



Могут создавать небольшие помехи телевизионным и радиоприемникам, компьютерам и т.п.



Не держите телефон в руках во время вождения автомобиля.



Не разбирайте телефон или батарею.

Внимание:



Необходимо использовать только указанные батареи и зарядные устройства, поскольку другие могут испортить ваш телефон.



Ненужные батареи должны утилизироваться в соответствии с порядком, установленным законодательством.



Следует использовать только **ОРИГИНАЛЬНЫЕ** аксессуары во избежание повреждения вашего телефона.



Некоторые из функций, указанных в настоящей инструкции могут не поддерживаться вашей сетью.

Общая информация

Аксессуары 10

Части телефона 12

- Передняя панель телефона 12
- Задняя панель телефона 13

Описание кнопок 14

- Боковые кнопки 15
- Буквенно–цифровые кнопки 16

Информация дисплея

Информация на дисплее 17

- Символы на экране 17

Начало работы с телефоном

Установка 19

- Установка SIM–карты 19
- Установка Батареи 19
- Зарядка батареи 20
- Отключение зарядного устройства 21

Порядок включения телефона 22

- Начало работы с телефоном 22
- Выключение телефона 22

Коды доступа 23

- PIN1 код [4–8 цифр] 23
- PIN 2 код [4–8 цифр] 23
- PUK 1 код [4–8 цифр] 23
- PUK 2 код [4–8 цифр] 23
- Защитный код [4–8 цифр] 23

Работа с меню функций

Телефонная книжка	24
• Искать [ИМЕНА 1]	25
• Доб. запись [Имена 2]	26
• Скор. набор [Имена 3]	28
• Голос. список [Имена 4]	28
• Группа [Имена 5]	29
• Копир. все [Имена 6]	30
• Стереть все [Имена 7]	31
• Установки [Имена 8]	31
• Справка [Имена 9]	33
Схема меню	34
Сообщения [Меню 1]	38
• Записать [Меню 1–1]	38
• Входящие [Меню 1–2]	43
• Исходящие [Меню 1–3]	44
• Шаблоны [Меню 1–4]	45
• Именн. карта [Меню 1–5]	45
• Установки [Меню 1–6]	46
• СВ–каналы [Меню 1–7]	47
• Проверка пам. [Меню 1–8]	49
Вызовы [Меню 2]	50
• Неотвеченные [Меню 2–1]	50
• Отвеченные [Меню 2–2]	50
• Исходящие [Меню 2–3]	50
• Стоимость [Меню 2–4]	50
• Стереть все [Меню 2–5]	54

Переадресация [Меню 3]	55
• Все Вызовы [Меню 3-1]	55
• Когда занято [меню 3-2]	55
• Недоступен [Меню 3-3]	55
• Не отвечает [Меню 3-4]	55
• Все выз. данн [Меню 3-5].....	56
• Все выз. факс [Меню 3-6]	56
• Отменить все [Меню 3-7]	57
Аудиопрофили [Меню 4]	58
• Виброзвонок [Меню 4-1]	58
• Частный [Меню 4-2]	58
• Громко [Меню 4-3]	59
• Без звука [Меню 4-4]	59
• Наушники [Меню 4-5]	59
• В машине [Меню 4-6]	59
Установки [Меню 5]	61
• Будильник [Меню 5-1]	61
• Уст. телефона [Меню 5-2]	62
• Уст. вызова [Меню 5-3]	64
• Дата и время [Меню 5-4]	70
• Защита [Меню 5-5]	71
• Выбор сети [Меню 5-6]	74
• Завод. сброс [Меню 5-7]	75
Органайзер [Меню 6]	76
• Новое [Меню 6-1]	77
• Просмотр дня [Меню 6-2]	78
• Просмотр-все [Меню 6-3]	79
• Стереть посл. [Меню 6-4]	79
• Стереть все [Меню 6-5]	79

Аксессуары [Меню 7]	80
• Игры [Меню 7-1]	80
• Конвертатор [Меню 7-2]	81
• Калькулятор [Меню 7-3]	82
• Мировое время [Меню 7-4]	83
Интернет [Меню 8]	84
• Дом. страница [Меню 8-1]	84
• Закладки [Меню 8-2]	84
• Профили [Меню 8-3]	85
• Кэш [Меню 8-4]	89
• Сертификат [Меню 8-5]	89
• Профили-сброс [Меню 8-6]	89
Интернет-меню во время соединения	90

Дополнительные функции

Как Использовать Информационный и Факсимильный Вызов	91
• Отправка информационных или факсимильных вызовов	91
• Получение информационных и факсимильных вызовов	91
Голосовая Память	94
• Голосовая Память	94
• Меню Голосовой Памяти	94
Меню в ходе вызова	95
• 1 ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА	95
• 2 Многосторонняя и конференц-связь	97
Уход и Техническое обслуживание	100
Технические Данные	102

Проверьте и убедитесь, что у вас в наличии все части, показанные ниже.



Трубка



Дорожный
Адаптер



Инструкция
Пользователя



Гарантийный
Талон



Стандартная
Батарея



Переносной комплект
Hands Free


<Дополнительные Аксессуары>




**Информационный
Комплект/CD
(DC-16G)**




**Батарея увеличенной
емкости
(BEL-14G)**

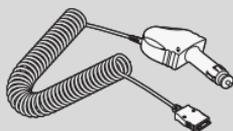

**Автомобильное
Зарядное Устройство
(CLA-15G)**

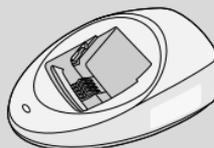


**Настольное Зарядное
Устройство
(DG-16G)**

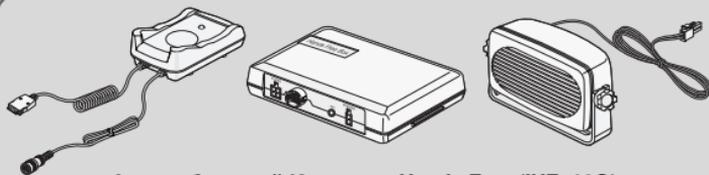


Автомобильный Комплект Hands Free (IHF-16G)

Передняя панель телефона

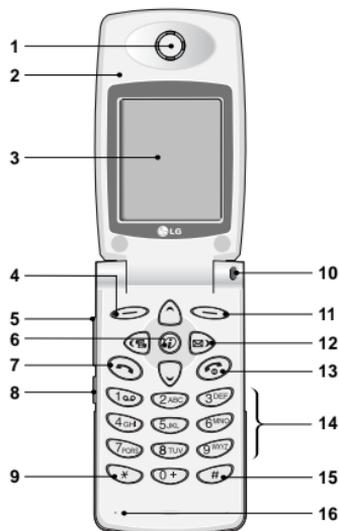

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 Динамик | 10 Световой индикатор вызова |
| 2 Активная крышка | 11 Правая кнопка выбора |
| 3 Экран дисплея | 12 Кнопки управления и навигации |
| 4 Левая кнопка выбора | 13 Кнопка «Закончить» и ВКЛ/ВЫКЛ |
| 5 Боковые кнопки «вверх-вниз» | 14 Буквенно-цифровые кнопки |
| 6 Кнопка подтверждения | 15 Кнопка 'Решетка' |
| 7 Кнопка «Отправить» | 16 Микрофон |
| 8 Кнопка записи | |
| 9 Кнопка 'Звездочка' | |

Задняя панель телефона

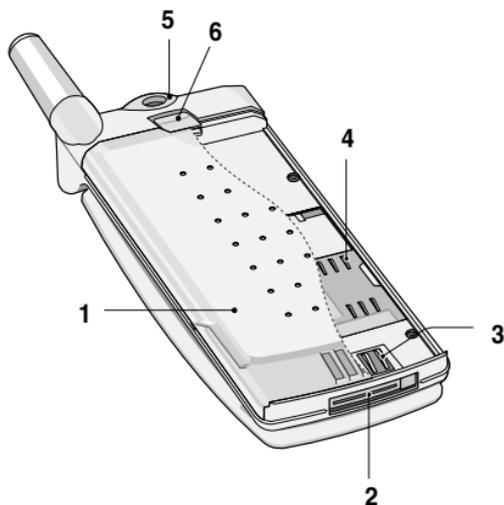

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Батарея | 3 Клеммы батареи |
| 2 Универсальное гнездо для подключения кабелей:
/Зарядного устройства
/Автомобильного комплекта Hands Free
/Наушника и микрофона
/Кабеля для интерфейса с компьютером. | 4 Гнездо для установки SIM-карты |
| | 5 Отверстие для наручного ремешка |
| | 6 Замок батареи |

В приведенной ниже таблице описаны кнопки телефона.

Описание клавиатуры

Кнопка	Описание
	<p>Мягкая Левая Кнопка/Мягкая Правая Кнопка Каждая из них выполняет функцию, обозначенную текстом на дисплее непосредственно над кнопками</p>
	<p>Горячая кнопка WAP Одно нажатие на кнопку позволяет подключиться к WAP напрямую</p> <p>Кнопки управления и навигации Позволяют просматривать имена, номера телефонов, опции и установки меню функций.</p>
 	<p>Помимо этого, кнопки используются Для(левая): входа в меню активации аудиопрофилей, для(правая): доступа к SMS, Голосовой почте, Электронной почте, Списку заданий органайзера, для(верхняя и нижняя): доступа к записям телефонной книги.</p>
	<p>Кнопка отправления Позволяет послать вызов и ответить на вызов. При нажатии на кнопку без набора телефонного номера аппарат отображает список последних набранных телефонных номеров.</p>

Кнопка	Описание
	<p>Буквенно-цифровые кнопки</p> <p>Применяются для набора номера в режиме ожидания и для ввода цифр и букв в режиме редактирования, кроме того:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кнопка  служит для вызова собственного ящика голосовой почты • Кнопка  служит для начала международных звонков • Для быстрого набора номеров служат кнопки от  до .
	<p>Кнопка Окончание/Питание</p> <p>Служит для завершения или отклонения вызовов. Кроме этого, кнопка включает/выключает питание телефона. Для того, чтобы включить или выключить телефон, необходимо нажать и удерживать кнопку несколько секунд.</p>

Боковые кнопки

Описание клавиатуры

Кнопка	Описание
	<p>Боковые кнопки вверх-вниз</p> <p>В режиме ожидания регулируют громкость звукового сопровождения нажатия кнопок, во время разговора управляют громкостью разговора.</p>
	<p>Кнопка записи</p> <p>Служит для записи во время Разговора. Необходимо нажать и удерживать несколько секунд.</p>

Буквенно-цифровые кнопки

В приведенной ниже таблице обозначены соответствующие кнопкам варианты букв и цифр

Кнопка	Описание
1 QWERTY	. ! ' , - ? @ 1 _
2 ABC	А Б В Г 2 а б в г А В С 2 Ä Å Æ Ç а б с ä å æ ç
3 DEF	Д Е Ё Ж 3 д е ё ж з D E F 3 É d e f é
4 GHI	И Й К Л 4 и й к л G H I 4 g h i
5 JKL	М Н О П 5 м н о п J K L 5 j k l
6 MNO	Р С Т У 6 р с т у M N O 6 Ñ Ö m n o ñ ö
7 PQRS	Ф Х Ц Ч 7 ф х ц ч P Q R S 7 ß p q r s
8 TUV	Ш Щ Ъ Ы Ь 8 ш щ ъ ы ь T U V 8 Ü t u v ü
9 WXYZ	Э Ю Я 9 э ю я W X Y Z 9 w x y z
0 +	0 (Кнопка Пробел)

На дисплее в режиме ожидания высвечивается несколько символов, и то, о чем вы прочитаете далее, описывает каждый символ, который вы можете увидеть на телефоне.

Символы на экране

Символ-индикатор	Описание
	Обозначает мощность сетевого сигнала
	Вы находитесь вне зоны действия сети/Идет соединение
	Обозначает, что Вы пользуетесь роумингом
	Исходящий звонок на линии 1 или 2 – при условии, что Вы подписались на услугу двухлинейной связи
	Будильник установлен и заведен
	Обозначает степень зарядки батареи
	Вам пришло текстовое сообщение
	Вам пришло голосовое сообщение – при условии подписки на данную услугу
	Вам пришло электронное письмо (E-mail)
	Вы можете просмотреть Ваше расписание
	Все звуковые сигналы отключены
	Частные установки аудиопрофиля
	Выбрана максимальная громкость аудиопрофиля
	Выбрана минимальная громкость аудиопрофиля

Информация на дисплее

Информация дисплея

Символ-индикатор	Описание
	Установлен профиль 'Наушники'
	Установлен профиль 'В автомобиле'
	Возможность перевести вызов

Символы Главного Меню

Символ	Описание
	Сообщения
	Вызовы
	Переадрес.
	Аудиопроф.
	Установки
	Органайзер
	Аксессуары
	Интернет
	СТК

1 Установка SIM-карты



Гнездо для установки SIM-карты находится на задней панели телефона. Следуйте следующим указаниям по установке SIM-карты.

1. Удалите батарею.
2. Вставьте SIM-карту в гнездо под металлические держатели, причем контактное окошко SIM-карты должно смотреть вниз, а срезанный уголок – вправо.


! Примечание

- Перед установкой SIM-карты всегда убедитесь в том, что телефон отключен и батарея удалена.
- Царапины могут серьезно повредить металлические контакты SIM-карты. Всегда обращайтесь и устанавливайте SIM-карту с особенной осторожностью. Четко выполняйте инструкции, которыми снабжена SIM-карта.

2 Установка Батареи



1. Совместите батарею с задней частью телефона как показано на рисунке.

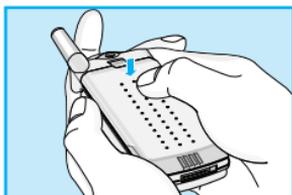


2. Надавите на батарею до щелчка.

3 Зарядка батареи

Перед тем, как подсоединить к телефону штекер переносного зарядного устройства, установите на телефон батарею.



1. Вставьте штекер переносного зарядного устройства в специальное отверстие в нижней части телефона.

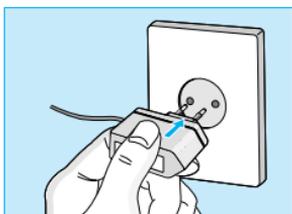

2. Вставьте вилку переносного зарядного устройства в розетку.
Пользуйтесь только входящим в комплект зарядным устройством



! Внимание

- Не прилагайте усилий к разъему, так как это может вывести из строя телефон и/или дорожный адаптер.

Время работы батареи может быть разным в зависимости от условий в сети.

Тип батареи	Время зарядки	Время работы	
		Режим ожидания	Режим разговора
Стандартная	2 часа	200 часов	2.7 часов
Увеличенной емкости	3.5 часа	300 часов	4 часа

4 Отключение зарядного устройства



Отключите переносное зарядное устройство от телефона, нажав на боковые кнопки на штекере.


! Примечание

- Помните о том, что после замены батарей необходимо полностью зарядить использованные батареи.
- Не удаляйте батарею или SIM-карту во время зарядки.

Порядок включения телефона

Начало работы с телефоном

1 Начало работы с телефоном

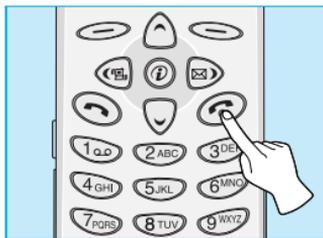

1. Включение телефона—нажмите и удерживайте кнопку. Вы услышите звуковой сигнал.
2. Выключение телефона—в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку . Вы услышите звуковой сигнал.
3. Если Ваш телефон подключен к сети, вскоре ее название появится на экране.

2 Выключение телефона

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку . Вы услышите звуковой сигнал.

Для того, чтобы избежать несанкционированного использования Вашего телефона вы можете использовать коды доступа, описанные в данном разделе. Коды доступа (кроме PUK1 и PUK2) могут изменяться пользователем [Меню 5–5–4].

PIN1 код [4–8 цифр]

PIN (Персональный Идентификационный Номер) код защищает вашу SIM карту от несанкционированного использования. Обычно PIN код прилагается к SIM карте. Если функция **PIN1** находится в положении **Активировать**, при каждом включении телефон будет требовать ввести PIN код. Наоборот, когда функция **PIN1** находится в положении **Отключить**, при каждом включении телефон будет напрямую подключаться к сети не требуя ввода кода PIN1.

PIN 2 код [4–8 цифр]

PIN 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для доступа к специальным функциям, таким как «Информация о стоимости звонков», «Набор только фиксированных номеров» или «Удаление всех записей из телефонной книги». Все эти функции доступны только в том случае, если они поддерживаются Вашей SIM картой.

PUK 1 код [4–8 цифр]

PUK [Персональный Антиблокировочный Ключ] код необходим для смены заблокированного PIN кода. PUK код может прилагаться к SIM карте. Если нет – свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи для того, чтобы получить этот код. Если Вы потеряли или забыли PUK код – также свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.

PUK 2 код [4–8 цифр]


PUK 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для смены заблокированного PIN 2 кода. Если Вы потеряли или забыли PUK 2 код, свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.

Защитный код [4–8 цифр]

Он служит для предотвращения несанкционированного использования Вашего телефона третьей стороной при удалении всех записей и реализации функции **Завод . сброс**. Код безопасности по умолчанию '1234'В • т также можете изменить его в меню '3 щит а'–'Сменить коды'–'Защитный код'.

Телефонная книжка

Работа с меню функций

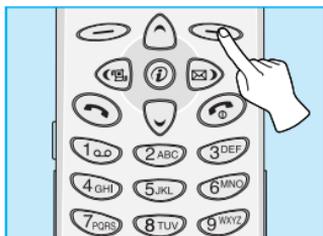

Для перехода в меню телефонной книги нажмите кнопку  [Имена] в режиме ожидания, после этого выберите необходимый элемент.

	Имена	Описание
1	Искать	Позволяет Вам искать определенное имя, номер или голос.
2	Доб. запись	Позволяет Вам добавлять новые записи имен и номеров.
3	Скор. набор	Позволяет Вам задать до 8 номеров телефонов (с 2 по 9 кнопки) для набора путем длительного нажатия этих кнопок.
4	Голос. список	Позволяет Вам просмотреть список номеров телефонов для голосового набора.
5	Группы	Позволяет Вам просматривать список групп.
6	Копир. все	Позволяет Вам копировать записи из памяти Вашего телефона в память SIM карты и из памяти SIM карты в память Вашего телефона.
7	Стереть все	Позволяет Вам удалить всю информацию из памяти телефона и SIM-карты, включая голосовой список.
8	Установки	Позволяет Вам задавать области памяти и вести поиск по переменной, имени или номеру телефона.
9	Справка	Позволяет Вам проверять состояние памяти, список телефонов и услуг сервис центра, свой собственный номер.

Искать [ИМЕНА 1]

(Совершение вызовов из телефонной книжки)

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на кнопку  [Имена].
2. Нажмите кнопку  [Выбр.] для активации функции.
3. В зависимости от установок '**Поиск по**' в меню **Установки [Имена-8]**, следующее меню может не появиться.
 - **Имя**
 - **Номер**
4. Вы можете найти запись по номеру или имени.
5. Выберите кнопкой  [Искать].
6. Если Вы хотите редактировать, удалить, копировать запись или добавить голосовой позывной к записи – нажмите на кнопку  [Опции]. На дисплее появиться следующее меню:
 - **Редактировать** : Вы можете редактировать имя, номер, адрес электронной почты или номер факса нажав на кнопку  [Выбр.].
 - **Стереть** : Вы можете удалить запись.
 - **Копировать** : Вы можете копировать запись из SIM карты в телефон и из телефона на SIM карту.
 - **Вызов** : Вы можете позвонить по телефону указанному в выбранной записи.
 - **Голос сооб** : Вы можете добавить голос к выбранной записи или изменить ее голосовой позывной.
 - **Главный номер** : Для каждой записи Вы можете выбрать из домашнего, мобильного или рабочего номеров телефонов один, часто набираемый. Если Вы установите эту функцию, часто набираемый номер будет отображаться первым в списке.

При копировании номеров из установленной памяти телефона только главные номера будут копироваться на SIM карту.

С помощью этой функции вы можете вводить новые записи в телефонную книгу.

Емкость памяти телефона составляет 200 записей. Емкость SIM карты зависит от оператора сотовой связи.

В телефонной книге телефона можно сохранить имя длиной не больше 20 символов, при сохранении записи на SIM карте количество символов зависит от возможностей SIM карты.

Доб. запись [Имена 2]

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на кнопку  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Доб. запись** и для активации нажмите кнопку  [Выбр.].
3. Выберите тип памяти, где Вы хотите сохранить информацию – **SIM карта** или **телефон**.

SIM карта

- **SIM** : Вы можете ввести имя и номер
 - a. Введите имя.
 - b. Нажмите кнопку  [OK], после этого Вы можете ввести номер.
 - c. Нажмите кнопку  [OK].
 - d. Если Вы хотите добавить к записи голосовой позывной, нажмите кнопку  [ДА].

- **Телефон** : Вы можете ввести имя, номера мобильного, домашнего, рабочего телефонов, номер факса и адрес электронной почты
 - a. Введите имя.
 - b. Нажмите кнопку  [OK].
 - c. Введите по порядку номера мобильного, домашнего и рабочего телефонов, номер факса, нажимая на кнопку  [OK]. Вы так же можете ввести адрес электронной почты.
 - d. Если Вы хотите добавить к записи голосовой позывной, нажмите кнопку  [ДА].

Для голосового набора в телефонной книжке Вы так же можете добавить голосовой позывной к ранее сохраненному номеру.

Примечание

- Голосовой позывной может прикрепляться только к номеру по умолчанию. Например, если вы измените номер телефона с голосовым набором, голосовой позывной автоматически перейдет к измененному номеру. Это означает, что Вы не сможете одновременно прикрепить голосовой позывной к мобильному, рабочему и домашнему телефону из телефонной книги.
- В случае, если у номера уже есть голосовой позывной, при его перезаписи отображается сообщение Изменить голос? Вам необходимо произнести слово за 2 секунды, после этого, для контроля правильности распознавания голосового позывного, телефон попросит произнести слово еще раз. После этого, голосовой позывной прикрепляется к номеру автоматически.

Скор. набор [Имена 3]

За каждой кнопкой от 2 до 9 можно закрепить определенный номер из списка телефонной книжки. В этом случае Вы сможете звонить напрямую, нажав нужную кнопку на 2–3 секунды.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на кнопку  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Скор. набор** и для активации нажмите кнопку  [Выбр.].
3. Каждый номер быстрого набора будет отображен.
4. Если вы хотите добавить номер для быстрого набора, выберите пустую ячейку. После этого Вы можете найти необходимый номер в телефонной книжке телефона.
5. Если Вы выберете занятую номером ячейку, появится следующее подменю
 - **Изменить** : Вы можете изменить назначенный номер Скор. набора.
 - **Удалить** : Вы можете удалить назначенный номер Скор. набора.

Голос. список [Имена 4]

Вы можете видеть все телефонные номера, к которым прикреплены голосовые позывные. Вы можете звонить напрямую нажав кнопку  [Отправить]. Выбрав телефонный номер с помощью кнопок  и  и нажав на кнопку  [Опции] Вы войдете в следующее подменю

- **Прослушать** : Вы можете прослушать голосовой позывной закрепленный за номером телефона
- **Изменить** : Вы можете изменить голосовой позывной закрепленный за номером телефона

- **Удалить** : Вы можете удалить голосовой позывной закрепленный за номером телефона
- **Вызов** : Вы можете позвонить по выбранному номеру

Группа [Имена 5]

Вы можете создать список из 20 членов для каждой телефонной группы. Всего таких групп можно создать 7.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на кнопку  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Группы** и для активации нажмите кнопку  [Выбр.].
3. Список всех групп будет отображен. : **Семья, Друг, Коллега, VIP.**
4. Выберите название группы, с которой Вы хотите работать и нажмите кнопку  [Опции].
5. Появится следующее подменю.

• **Доб. уч-ка**

1. Выберите **Доб уч-ка** нажав на кнопку  [Выбр.].
2. Если количество членов не превышает 20 на дисплее появится меню поиска (для ввода нового номера), в противном случае на дисплее появится надпись ошибка.
3. Для ввода нового члена группы нажмите на кнопку  [OK].

- **Просм. уч-ков**

1. Перемещайтесь по меню до функции **Просм. уч-ков** и нажмите на кнопку  [Выбр.] для активации.
2. Список членов группы будет отображен.
3. Перемещайтесь до необходимого имени, под ним внизу экрана появится номер телефона.
4. Нажмите на кнопку  [Опции] для редактирования или удаления имени или телефонного номера.

Копир. все [Имена 6]

Вы можете копировать/перемещать записи из памяти SIM карты в память телефона и наоборот.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на кнопку  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Копир все** и для активации нажмите кнопку  [Выбр.].
3. Появится следующее подменю.
 - **Из SIM в тлф** : Вы можете скопировать запись из памяти SIM карты в память телефона
 - **Из тлф в SIM** : Вы можете скопировать запись из памяти телефона в память SIM карты

Стереть все [Имена 7]

Вы можете удалить все записи на **SIM карте**, в **телефоне**, а так же голосовые данные. Для этой функции необходим Защитный код.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на кнопку  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Стереть все** и для активации нажмите кнопку  [Выбр.].
3. Выберите тип памяти для стирания : **SIM карта, телефон, Голоссооб.**
4. После этого Вам будет необходимо ввести Защитный код.
5. Нажмите кнопку  [Выбр.] для подтверждения или кнопку  [Назад] для отмены.

Установки [Имена 8]

Вы можете установить предпочтительную память, которая включает в себя Полную, **Телефон** или **SIM карту**, а так же предпочтительный поиск, который включает в себя: **Вид памяти, Имя** и **номер**.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на кнопку  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Установки** и для активации нажмите кнопку  [Выбр.].
3. Появится следующее подменю

• Сохранить на

1. Перемещайтесь к функции **Сохранить на** и нажмите  [Выбрать] для активации.
2. Появится три подменю
 - Если Вы выберете Переменную, при вводе новых записей указывайте, где сохранять информацию
 - Если Вы выберете SIM карта, при вводе новых записей, без указаний информация будет сохраняться в памяти SIM карты
 - Если Вы выберете Телефон, при вводе новых записей, без указаний информация будет сохраняться в памяти телефона

• Поиск по

1. Перемещайтесь к функции **Поиск по** и нажмите  [Выбр.] для активации
2. Появится четыре подменю
 - Если Вы выберете Переменную, при поиске указывайте, где искать
 - Если Вы выберете Имя, без других указаний, где искать поиск будет вестись по именам
 - Если Вы выберете номер, без других указаний, где искать поиск будет вестись по номерам


Справка [Имена 9]

SDN

Используйте эту функцию для получения детального списка телефонов и услуг, которые предоставляются компанией–оператором сотовой связи [если эта функция поддерживается Вашей SIM картой].

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на кнопку  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Справка** и для активации нажмите кнопку  [Выбр.].
3. Выберите пункт SDN.
4. Названия доступных услуг будут отображены.
5. С помощью кнопок навигации выберите необходимую услугу. Нажмите на кнопку  [Кнопка отправления] или кнопку **Отправить**, для того чтобы позвонить по выбранному телефону.

Проверка памяти

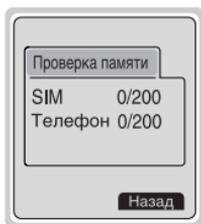

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на кнопку  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Проверка памяти** и для активации нажмите кнопку  [OK]. Эта функция позволяет Вам узнать сколько свободного и занятого места в памяти вашей телефонной книжки.

Собст номер [в зависимости от SIM карты]

Вы можете проверить номер своего телефона записанного на SIM карте.



1 Сообщения

- 1 Записать
 - Передать
 - Сохранить
 - Доб. Шаблон
 - Именн. карта
 - Доб. в словарь
 - Словарь
- 2 Входящие
 - Стереть
 - Редактировать
 - Переслать
 - Извлечь номер
 - Послать SMS
 - Вызов
- 3 Исходящие
 - Стереть
 - Редактировать
 - Переслать
 - Извлечь номер
- 4 Шаблоны
- 5 Именн. карта
- 6 Установки
 - 1 Тип сообщения
 - 2 Срок хранения

- 3 Отчет
- 4 Оплач. ответ
- 5 Центр SMS
- 6 Голос центр
- 7 СВ-каналы
 - 1 Читать
 - 2 Прием СВ
 - 3 Сигнал
 - 4 Язык
 - 5 Каналы
- 8 Проверка пам.



2 Вызовы

- 1 Неотвеченные
- 2 Отвеченные
- 3 Исходящие
- 4 Стоимость
 - 1 Длительность
 - 2 Стоимость
 - 3 Установка
- 5 Стереть все
 - 1 Неотвеченные
 - 2 Отвеченные
 - 3 Исходящие
 - 4 Все вызовы



3 Переадресация

- 1 Все вызовы
 - *-1 Активировать
 - *-2 Отключить
 - *-3 Проверка сост.
- 2 Когда занято
- 3 Недоступен
- 4 Не отвечает
- 5 Все выз. данн
- 6 Все выз. факс
- 7 Отменить все



4 Аудиопрофили

- 1 Виброзвонок
- 2 Частный
 - *-1 Активировать
 - *-2 Изменить
- 3 Громко
- 4 Без звука
- 5 Наушники
- 6 В машине



5 Установки

- 1 Будильник
 - 1 Активировать
 - 2 Отключить
- 2 Уст. телефона
 - 1 Дисплей
 - 2 Голосовой набор
 - 3 Подсветка выз
 - 4 Язык
- 3 Уст. вызова
 - 1 Зуммер
 - 2 Режим ответа
 - 3 Посылка АОН
 - 4 Ожидание выз.
 - 5 Автодозвон
 - 6 Автоответ
 - 7 Выбрать линию
 - 8 След. входящ.
 - 9 CUG
- 4 Дата и Время
 - 1 Дата
 - 2 Время

5 Защита

- 1 Запрос PIN1
 - 2 Запрет выз.
 - 3 Фиксир. набор
 - 4 Сменить коды
- ### 6 Выбор сети
- 1 Автоматически
 - 2 Ручной
 - 3 Избранные
 - 4 Опред. польз.
- ### 7 Завод. сброс



6 Органайзер

- 1 Новое
 - 1 Расписание
 - 2 Заметка
- 2 Просмотр дня
- 3 Просмотр–все
- 4 Стереть посл.
- 5 Стереть все



7 Аксессуары

- 1 Игры
 - 1 Команчи
 - 2 Блэк Джек
 - 3 Сумасшедшие гонки
 - 4 Корсар
 - 5 Каменный топор
- 2 Конвертатор
- 3 Калькулятор
- 4 Мировое время




8 Интернет

- 1 Дом. страница
- 2 Закладки
- 3 Профили
- 4 Кэш
 - 1 Освоб. пам
 - 2 Проверка
- 5 Сертификат
- 6 Профили–сброс



9 СТК

Данное меню зависит от вашего поставщика услуг и SIM–карты.

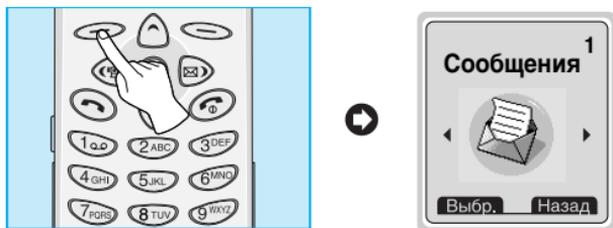

Этот раздел меню содержит функции связанные с SMS [услугой передачи коротких сообщений], голосовой почтой, а так же с сообщениями, передаваемыми по каналу сотовой связи.

Записать [Меню 1-1]

Вы можете писать и редактировать сообщения размером до 1024 символов.

1. Войдите в меню **Сообщения** нажав на кнопку  [Выбр.].
2. Если Вы хотите написать новое сообщение, выберите в меню **Записать**.
3. Введите текст сообщения с помощью системы Ezi (упрощенный набор текста). Подробности смотрите в разделе на странице 41.
4. После того, как Вы закончили набирать текст вашего сообщения, нажмите на кнопку  [Опции]. На экране появиться следующее меню.

Передать

Эта функция позволяет отправлять текст сообщений.

1. Если Вы хотите отправить текстовое сообщение, введите необходимый номер или выберите из телефонной книги с помощью функции 'Искать'.
2. Для отправки сообщения нажмите 'Ок'.
3. После того, как сообщение будет отослано, Ваш телефон предложит сохранить его.
4. Нажмите на кнопку  [Выбр.] если вы хотите сохранить его в папке исходящих сообщений, или нажмите на кнопку  [Назад] если Вы не желаете сохранять это сообщение.

Сохранить

Функция позволяет сохранять сообщения в папке исходящих сообщений.

1. Ваш телефон предложит Вам сохранить отредактированное сообщение.
2. Нажмите на кнопку  [Выбр.] если вы хотите сохранить его в папке исходящих сообщений, или нажмите на кнопку  [Назад] если Вы не желаете сохранять это сообщение.

Доб. Шаблон

Шаблон—это предварительно заданное сообщение. Вы можете добавлять эти сообщения—шаблоны из списка в текст редактируемого сообщения.

Именн. карта

Именная карточка телефонной книжки содержит Ваше имя, номера мобильного, рабочего телефонов, номер факса и адрес электронной почты. Вы можете добавить именную карточку в сообщение.

Доб. в словарь

Если Вы добавите в словарь слово, которое Вы часто используете, Вы сможете вводить его при использовании системы Ezi, то есть вводя один символ одним нажатием на кнопку.

1. Войдите в меню.
2. Перемещайтесь по меню до функции **Доб. в словарь** и нажмите кнопку  [Выбр.].
3. Введите слово и нажмите на кнопку  [Добав.].

Словарь

Вы можете просмотреть список слов, которые Вы уже сохранили в словаре.


1. Войдите в меню.
2. Перемещайтесь по меню до функции **Словарь** и нажмите кнопку  [Выбр.].
3. Вы можете просмотреть список слов.
4. Если Вы хотите удалить слово, нажмите на кнопку  [Стер.].
5. Если Вы хотите удалить все слова в списке, выберите **Стереть все** в конце списка нажимая на кнопку  [Выбр.].

Система Ezi

Функция «eZi text» позволяет Вам вводить слова просто и быстро. Для того, чтобы получить необходимую Вам букву или символ, Вы просто нажимаете на кнопку, на которой он[она] присутствует. Не обращая внимания на появляющийся на экране текст выполните аналогичную операцию для других букв слова. Эта функция особенно полезна при наборе слов и предложений. Если Вы будете удерживать кнопку , Вы сможете изменить язык. Всего телефон поддерживает четыре режима набора сообщений, это система «eZi text», **ввод цифр**, **ввод заглавных букв** и **ввод прописных букв**. Для смены этих режимов нажмите на кнопку .

• Как использовать систему «eZi text»

Для ввода символа по этой системе, Вы просто нажимаете на кнопку, на которой он обозначен.

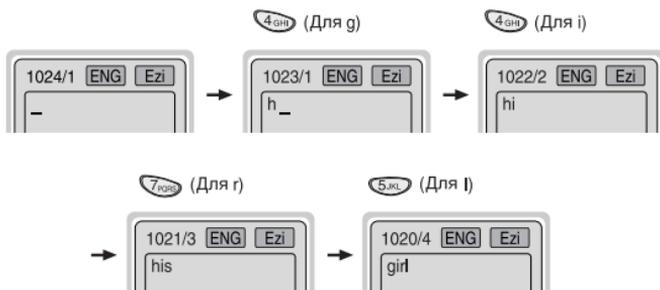



• Как использовать ввод цифр

Для ввода цифр просто нажимайте на кнопки с обозначенными на них необходимыми цифрами.



• Как использовать ввод заглавных букв

Для ввода заглавных букв нажимайте на кнопки с нанесенными на них необходимыми буквами.



• Как использовать ввод прописных букв

Для ввода прописных букв нажимайте на кнопки с нанесенными на них необходимыми буквами.

! Примечание

- Если Вам необходимо ввести знак, а не букву, нажимайте на кнопку  при каждом из описанных выше режимов.

Входящие [Меню 1-2]



Когда Вы получаете текстовое сообщение, на Вашем телефоне появляется значок и сообщение автоматически сохраняется в папке **Входящие**. Перемещайтесь до необходимого сообщения при помощи кнопок \triangle и ∇ . В конце списка входящих сообщений Вы можете увидеть функцию **Стереть все** – для удаления всех входящих сообщений.

При чтении сообщения нажмите на кнопку \ominus [Опции] для того, чтобы получить доступ к имеющимся функциям:

Стереть

Удаляет выбранное сообщение.

Редактировать

Вы можете редактировать входящее сообщение и отослать, либо сохранить отредактированный текст.

Переслать

Вы можете направить выбранное сообщение третьей стороне.

Извлечь номер

Если в выбранном сообщении имеется телефонный номер, Вы можете извлечь его и сохранить в телефонной книжке. Вы так же можете перезвонить по извлеченному номеру телефона.

Послать SMS

Вы можете ответить отправителю собственным сообщением.

Вызов

Вы можете автоматически перезвонить отправителю сообщения.

Исходящие [Меню 1–3]

При входе в это меню Вы сможете просмотреть список всех исходящих сообщений. Перемещайтесь к нужному сообщению при помощи кнопок  и , для просмотра выбранного сообщения нажмите кнопку  [Выбр.]. Если Вы хотите выйти из меню **Исходящие** нажмите на кнопку  [Назад]. В конце списка исходящих сообщений Вы можете увидеть функцию **Стереть все** – для удаления всех исходящих сообщений.

При чтении сообщения нажмите на кнопку  [Опции] для того, чтобы получить доступ к имеющимся функциям.

Стереть

Удаляет выбранное сообщение.

Редактировать

Вы можете отредактировать исходящее сообщение и отослать, либо сохранить отредактированный текст.

Переслать

Вы можете направить выбранное сообщение третьей стороне.

Извлечь номер

Если в выбранном сообщении имеется телефонный номер, Вы можете извлечь его и сохранить в телефонной книжке. Вы так же можете перезвонить по извлеченному номеру телефона.

Шаблоны [Меню 1–4]

Эта функция предназначена для вставки и редактирования предварительно заданных сообщений. В списке шаблонов Вы можете увидеть 11 сообщений. Шаблоны с 1 по 6 уже имеют текст, но его можно редактировать, другие шаблоны пусты.

- **Редактировать** : Вы можете редактировать шаблон
- **Стереть** : Удалить шаблон

Именн. карта [Меню 1–5]

Эта функция предназначена для редактирования именной карточки. Именная карточка телефонной книжки содержит имя, номера мобильного, рабочего телефонов, номер факса и адрес электронной почты.

- **Редактировать** : Вы можете редактировать именную карточку
- **Стереть** : Удалить именную карточку

Установки [Меню 1–6]

Тип сообщения [Меню 1–6–1]

(SMS, Голос, Факс, Местный пейдж., X.400, Эл. почта, ERMES)

Обычно типом сообщения установлен **SMS**. Вы можете перевести установку на другой формат, наиболее подходящий к используемым устройствам отправки и получения сообщений. Свяжитесь с компанией оператором за информацией для активации этой функции.

Срок хранения [Меню 1–6–2]

Услуги предоставляемые оператором связи могут позволить Вам устанавливать длительность срока, в течение которого непрочитанные Вами сообщения будут оставаться в памяти центра передачи сообщений до тех пор, пока Вы их не получите на свой телефон.

Отчет [Меню 1–6–3]

Если Вы включите эту **функцию**, при отправке SMS вы будете получать звуковое подтверждение в случае успешной доставки.

Оплач. ответ [Меню 1–6–4]

Когда сообщение отправлено, эта функция позволяет адресату, которому отправлено сообщение, ответить Вам и перевести плату за свой ответ на Ваш телефонный счет.

Центр SMS [Меню 1–6–5]

Если вы хотите передавать SMS, Вам необходимо занести в это поле номер автонабора центра передачи и отправки SMS сообщений.[Если он не занесен в это поле, узнайте его у своего провайдера].

Голос. центр [Меню 1–6–6]

Вы можете получать голосовые сообщения, если эта услуга предоставляется Вашим оператором сотовой связи. Когда приходит новое голосовое сообщение на дисплее появляется значок . Для правильных настроек телефонного аппарата узнайте подробности оказания этой услуги у Вашего оператора сотовой связи.

1. Нажмите кнопку  в режиме ожидания.
2. Дальше появиться следующее подменю:

- **Местный [Меню 1–6–6–1]**

Номер. для автонабора в Вашей домашней сети для прослушивания Вашей голосовой почты.

- **По роумингу [Меню 1–6–6–2]**

Номер. для автонабора в другой сети для прослушивания Вашей голосовой почты.

СВ–каналы [Меню 1–7]

[Зависит от сети и подписки]

Сообщения передающиеся по каналам сотовой связи [СВ сообщения]– это сетевые текстовые сообщения для пользователей телефонов стандарта GSM. В этих сообщениях, как правило, содержится общая информация, такая как прогнозы погоды, новости о пробках на дорогах, адреса и телефоны такси, аптек, биржевые сводки. Каждый тип информации имеет свой идентификационный номер, подробности у Вашего оператора сотовой связи. Когда Вы получаете сообщения по каналам сотовой связи, работать с ними можно в следующей последовательности.

Читать [Меню 1-7-1]

1. Когда Вы получаете сообщение по каналам сотовой связи, оно будет отображаться на экране. Вы сможете прочитать сообщение перемещаясь по нему с помощью кнопок  и .
2. После прочтения сообщения, нажмите на кнопку  для перехода в режим ожидания. Вдобавок к этому, Вы можете сохранить сообщение до тех пор, пока не придет следующее.

Прием СВ (Получать информационные сообщения по каналам сотовой связи) [Меню 1-7-2]

• Да

Если Вы выберете эту функцию Ваш телефон будет получать сообщения по каналам сотовой связи.

• Нет

Если Вы выберете эту функцию Ваш телефон больше не будет получать информационные сообщения по каналам сотовой связи.

Сигнал [Меню 1-7-3]

• Да

Если Вы выберете эту функцию, при получении сообщения по каналам сотовой связи Ваш телефон будет подавать звуковой сигнал.

• Нет

Если Вы выберете эту функцию, Ваш телефон не будет сопровождать получение сообщения по каналам сотовой связи звуковым сигналом.

Язык [Меню 1–7–4]

Вы можете выбрать необходимый Вам язык. После этого Вы будете получать сообщения по каналам сотовой связи на выбранном Вами языке. Вы сможете выбрать язык для сообщений по каналам сотовой связи нажав на кнопку  [Выбр.]. На дисплее будет отображен выбранный Вами ранее язык с контрольным окошком.

Каналы [Зависит от сети и подписки] [Меню1–7–5]

• Добавить

Если Вы выберете эту функцию, Вы сможете добавить категорию сообщений по каналам сотовой связи в память телефона со специальным именем.

• Просмотр

Если Вы выберете эту функцию, Вы сможете просмотреть добавленную Вами категорию сообщений по каналам сотовой связи. Если Вы нажмете кнопку  [Опции] Вы можете редактировать /удалить добавленную Вами категорию сообщений по каналам сотовой связи.

• Активировать

Вы можете выбрать категории сообщений по каналам сотовой связи из списка нажав на кнопку  [Выбр.].

Проверка пам. [Меню 1–8]


Если Вы выберете эту функцию, телефон покажет Вам используемую память и общую память. Общая память – это сумма памяти SIM карты и памяти телефона.

Вызовы [Меню 2]

Работа с меню функций



<Нажмите один раз>

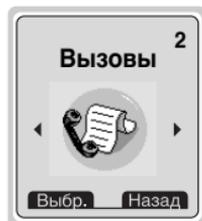

Неотвеченные [Меню 2-1]

Эта функция отображает номера телефонов неотвеченных вызовов за последнее время. Используя это меню Вы можете перезвонить по этим номерам телефонов, можете их сохранить, редактировать или стереть.

Отвеченные [Меню 2-2]

Эта функция отображает номера телефонов последних отвеченных вызовов. Используя это меню Вы можете перезвонить по этим номерам телефонов, можете их сохранить, редактировать или стереть.

Исходящие [Меню 2-3]

Эта функция отображает последние набранные номера телефонов. Используя это меню Вы можете перезвонить по этим номерам телефонов, можете их сохранить, редактировать или стереть.

Стоимость [Меню 2-4]

Используя приведенные ниже подменю Вы можете узнать продолжительность и цену вызовов.

Длительность [Меню 2–4–1]

Эта функция позволяет просмотреть продолжительность последнего вызова, всех вызовов, отвеченных вызовов и исходящих вызовов в часах, минутах и секундах. Вы можете также сбросить показания всех счетчиков.

1. Нажмите на кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите кнопку  для прямого доступа, или используйте кнопки  и  для входа в раздел **Вызовы**.
3. Перемещайтесь по меню до функции **Стоимость** и нажмите кнопку  [Выбр.].
4. Выберите пункт **Длительность**, нажав на кнопку  [Выбр.]
5. Будут отображены 5 функций в подменю: Последний, Все вызовы, Отвеченные, Исходящие, Сбросить все

Стоимость [Меню 2–4–2]

Эта функция позволяет проверить стоимость Вашего последнего вызова, всех вызовов, узнать остатки денег на счету и сбросить стоимость. Для того, чтобы сбросить стоимость необходим PIN2 код.

1. Нажмите на кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите кнопку  для прямого доступа, или используйте кнопки  и  для входа в раздел **Вызовы**.
3. Перемещайтесь по меню до функции **Стоимость** и нажмите кнопку  [Выбр.].
4. Выберите пункт **Стоимость**, нажав на кнопку  [Выбр.]
5. Будут отображены 5 функций в подменю: Последний, Все вызовы, Отвеченные, Исходящие, Сбросить все

! Примечание

- Реальная стоимость, выставяемая в счете оператором сотовой связи может отличаться от показаний телефона из-за особенностей сети, способа округления при расчетах и налогов.

Установка [Меню 2–4–3] [Зависит от типа SIM карты]

• Уст тариф [Меню 2–4–3–1]

Вы можете установить тип валюты и цену на единицу. Свяжитесь с Вашим оператором сотовой связи для получения информации о стоимости услуг связи за единицу. Для установки типа валюты и цены на единицу необходим PIN2 код

1. Нажмите на кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите кнопку  для прямого доступа, или используйте кнопки  и  для входа в раздел **Вызовы**.
3. Перемещайтесь по меню до функции **Стоимость** и нажмите кнопку  [Выбр.].
4. Выберите пункт **Установка**, нажав на кнопку  [Выбр.].
5. Выберите **Уст тариф**.

• Установ кред [Меню 2–4–3–2]

Эта услуга сотовой сети позволяет Вам ограничить расходы на звонки с помощью выбора единицы расхода. Если Вы выберете **Читать** будет отображено число оставшихся расходных единиц, если Вы выберете **Изменить** – Вы можете изменить лимит расходных единиц.

1. Нажмите на кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите кнопку  для прямого доступа, или используйте кнопки  и  для входа в раздел **Вызовы**.

3. Перемещайтесь по меню до функции **Стоимость** и нажмите кнопку  [Выбр.].
4. Выберите пункт **Установка**, нажав на кнопку  [Выбр.].
5. Выберите **Установ кред.**

Примечание

- Когда расходных единиц не останется, нельзя будет совершать никаких звонков кроме экстренных вызовов. В зависимости от SIM карты Вам может потребоваться PIN2 код для установки лимита стоимости звонков.

• **Автодисплей [Меню 2-4-3-3]**

Данная сетевая услуга позволяет вам автоматически увидеть стоимость вашего последнего вызова. Если вы выберете **Да** в меню **Автодисплей**, вы сможете увидеть стоимость последнего вызова после его окончания.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания вызова.
2. Нажмите кнопку  для прямого доступа или используйте кнопки  и  для входа в **Вызовы**.
3. Перейдите к **Стоимость** и нажмите кнопку  [Выбр.] для ввода.
4. Выберите пункт **Установка**, нажав на кнопку  [Выбр.].
5. Выберите **Автодисплей**.

Стереть все [Меню 2–5]

Вы можете стереть все зарегистрированные вызовы.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания вызова.
2. Нажмите кнопку  для прямого доступа или используйте кнопки  и  для входа в **Вызовы**.
3. Перейдите к **Стереть все** и нажмите кнопку  [Выбр.] для ввода.
4. Выберите тип вызовов, которые Вы желаете стереть из следующего списка: **Неотвеченные, Отвеченные, Исходящие, Все вызовы** и **нажмите на кнопку**  [Выбр.]
5. Подтвердите **Ваш выбор** нажатием на кнопку **Да**.

Переадресация [Меню 3]

(зависит от сети и оператора)

Работа с меню функций



<Нажмите два раза>



Услуга Переадресации вызова позволяет переадресовывать входящие вызовы, факсимильные вызовы, а также информационные вызовы на другой номер. Для получения более подробной информации, обращайтесь к Вашему Поставщику Услуг.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания вызова.
2. Нажмите кнопку  для прямого доступа или при помощи кнопок  и  войдите в режим **Переадресац.**

Все Вызовы [Меню 3-1]

Переадресует все голосовые вызовы.

Когда занято [меню 3-2]

Переадресует голосовые вызовы при включенном телефоне.

Недоступен [Меню 3-3]

Переадресует голосовые вызовы, когда телефон выключен или находится вне зоны досягаемости.

Не отвечает [Меню 3-4]

Переадресует вызовы, на которые нет ответа.

Переадресация [Меню 3]

(зависит от сети и оператора)

Работа с меню функций

Все выз. данн [Меню 3-5]

Переадресует все вызовы с данными.

Все выз. факс [Меню 3-6]

Переадресует факсимильные вызовы.

Подменю [Меню 3-х-х]

Меню Переадресации Вызова имеют подменю, которые показаны ниже.

Активировать [Меню 3-х-1]

Подключение соответствующей услуги.

- **Ящ. гол. поч. [3-х-х-1]**

Направляет в центр голосовых сообщений. Данная функция не включена в меню Все информационные вызовы и Все факсимильные вызовы.

- **Другой номер [3-х-х-2]**

Вводит номер для переадресации.

- **Избранные [3-х-х-3]**

Выводит список из 5 избранных номеров.

Внимание

- Вы можете выбрать нужный вам номер в меню **Избранные**.

Отключить [Меню 3-х-2]

Отключение соответствующей услуги.

Проверка сост. [Меню 3-х-3]

Проверка Состояния соответствующей услуги.

Отменить все [Меню 3-7]

Отменяет услугу переадресации вызовов.

Аудиопрофили [Меню 4]

Работа с меню функций



<Нажмите три раза>



В данном меню, вы можете изменять и подбирать звуковые сигналы телефона для различных событий, условий и групп пользователей (например, когда вы находитесь в автомобиле, вы можете выбрать параметры **Автомобиль**, и т. п.).

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания вызова.
2. Нажмите кнопку  для прямого доступа или при помощи кнопок  и  войдите в режим **Аудиопроф.**
3. Кроме этого, Вы можете войти в данное меню напрямую путем нажатия на кнопку  и  режиме ожидания вызова.

Виброзвонок [Меню 4-1]

- **Активировать** : Вы можете активировать виброзвонок для входящих вызовов.

Частный [Меню 4-2]

- **Активировать** : Вы можете изменить профиль на **Частный**.
- **Изменить** : Вы можете изменять значения группы установок для любого профиля.

Громко [Меню 4–3]

- **Активировать** : Вы можете изменить профиль на **Громко**, если Вы находитесь в шумной обстановке.
- **Изменить** : Вы можете изменять значения группы установок для любого профиля.

Без звука [Меню 4–4]

- **Активировать** : Вы можете изменить профиль на **Тихий**, если Вы находитесь в тихой обстановке.
- **Изменить** : Вы можете изменять значения группы установок для любого профиля.

Наушники [Меню 4–5]

- **Активировать** : Вы можете изменить профиль на **Наушники**, когда Вы используете наушники.
- **Изменить** : Вы можете изменять значения группы установок для любого профиля.

В машине [Меню 4–6]

- **Активировать** : Вы можете изменить профиль на **Автомобиль**, если Вы находитесь в автомобиле.
- **Изменить** : Вы можете изменять значения группы установок для любого профиля.

Подменю [Группа Установок] [Меню 4-х-х]

Меню профилей имеют подменю, указанные ниже.

Входящий [Меню 4-х-1]

Позволяет установить громкость звукового сигнала при нажатии на кнопки.

Тип звонка [Меню 4-х-2]

Позволяет установить мелодию звонка.

Громкость [Меню 4-х-3]

Позволяет установить громкость звонка.

Сигнал SMS [Меню 4-х-4]

Позволяет установить сигнал для SMS : **Вкл, Вибратор, Выкл...**

Громк клавиш [Меню 4-х-5]

Позволяет устанавливать громкость сигнала при нажатии на клавиши.

! Примечание


- Если установлен комплект 'Свободные руки', вы не сможете активировать вибзвонок для входящего вызова или SMS. В меню Аудиопрофилей вы увидите:
 - **Вызов** : 'Звонок', 'Без звука'.
 - **Сообщение** : 'Сигнал', 'Без звука'.

Установки [Меню 5]

Работа с меню функций



<Нажмите четыре раза>

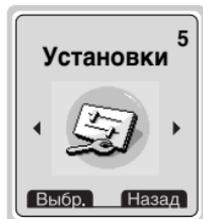

Вы можете установить следующие меню для вашего удобства и предпочтений.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания вызова.
2. Нажмите кнопку  для прямого доступа к установкам.

Будильник [Меню 5-1]

Вы можете установить в телефоне будильник при помощи данного меню.

Активировать [Меню 5-1]

Вы можете установить время (Часы и Минуты) для настройки будильника.

1. Войдите в меню.
2. Выберите Активировать путем нажатия на кнопку  [Выбр.], и затем введите время, на которое необходимо установить будильник.
3. Нажмите кнопку  [OK].
4. Выберите период повторения : **Один раз, Ежедневно, Раз в нед. и Ежемесячно.**
5. Если вы установили сигнал будильника при выключенном телефоне, то, при срабатывании будильника, телефон автоматически включится и подаст сигнал.

Отключить [Меню 5-1-2]

Вы можете отменить установку будильника.

1. Войдите в меню.
2. Выберите **Отключить** путем нажатия на кнопку  [Выбр.].

Уст. телефона [Меню 5-2]

Вы можете настроить телефон по вашему усмотрению. Выберите меню **Уст. телефона**, и затем нажмите кнопку  [Выбр.].

Дисплей [Меню 5-2-1]

• При запуске [Меню 5-2-1-1]

Данное меню позволяет вам настроить сообщение, которое будет появляться на короткое время при включении телефона.

1. Выберите **Установки–Уст. телефона–Дисплей–При запуске**.
2. Вы можете вывести на экран дисплея ваш собственный текст. Если вы выберете этот пункт, ваш телефон попросит вас отредактировать сообщение.

Примечание

- Установка дисплея по умолчанию – **Логотип LG**.

- При работе [Меню 5-2-1-2]

Если вы выберете **Да**, данное меню позволит вам задать свой текст на дисплее в режиме ожидания. В текстовом режиме, вы можете редактировать текст.


- Обои [Меню 5-2-1-3]

Вы можете выбрать фон экрана : **из вариантов, поставляемых с телефоном, либо отключить его.**

- Подсветка [Меню 5-2-1-4]

Вы можете установить требуемую продолжительность подсветки при каждом нажатии на кнопку : **Отключить, 5 Секунд, 10 Секунд, Всегда.**

- Контраст [Меню 5-2-1-5]

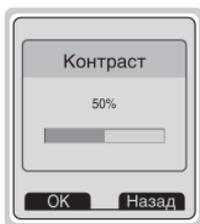

Вы можете установить требуемую яркость дисплея путем нажатия на кнопки  , .

Голосовой набор [Меню 5-2-2]

- **Автоматически** : Вы будете входить в режим голосового набора при каждом открытии крышки.
- **Ручной** : Вы будете входить в режим голосового набора путем нажатия и удерживания в течение некоторого времени кнопки .

Подсветка выз. [Меню 5–2–3]



Вы можете определять состояние сети с помощью индикатора сервиса. Если вы находитесь в районе обслуживания, то светодиод будет мерцать желтым цветом. Наоборот, если вы будете находиться не в районе обслуживания, этот цвет изменится на красный.

Язык [Меню 5–2–4]

Вы можете выбрать язык дисплея. При установке на Автоматический, будет использоваться язык SIM карты.

Уст. вызова [Меню 5–3]

Вы можете войти в меню, относящееся к вызову, путем нажатия на кнопку  [Выбр.] в меню Установки.

Зуммер [Меню 5–3–1]

Если вы выберете **Да**, вы сможете проверять продолжительность вызова по звуковому сигналу, который будет раздаваться в трубке каждую минуту в ходе вызова.

Режим ответа [Меню 5–3–2]

• Любая кнопка [5–3–2–1]

Если вы выберете данное меню, вы сможете принимать входящий вызов путем нажатия на любую кнопку, за исключением кнопки



• Папка открыта [5–3–2–2]

Если вы выберете данное меню, вы сможете принимать входящий вызов путем открытия крышки.

! Замечание

• Как использовать переносной комплект 'Свободные Руки':

Если Вы хотите ответить на входящий вызов когда переносной комплект 'Свободные Руки' вставлен в специальное гнездо телефона, для ответа на входящий вызов, удерживайте специальную кнопку на комплекте пока вызов не будет отвечен.

Посылка АОН [Меню 5–3–3]

(зависит от сети и оператора)

• Да [5–3–3–1]

Если вы выберете **Включить**, ваш номер будет виден вашему абоненту при отправке исходящих вызовов.

• Нет [5–3–3–2]

Если вы выберете данное меню, Ваш номер не будет автоматически определяться.

Ожидание выз. [Меню 5-3-4]

(зависит от сети)

При подключении данной услуги, вы сможете автоматически ставить на удержание ожидающий [входящий] вызов во время разговора с кем-то еще. При этом Вы услышите сигнал и сможете ответить на вызов. При отключении данной услуги, ожидающий [входящий] вызов будет рассоединен с сигналом 'Занято'.

- **Активировать [5-3-4-1]**

Подключение соответствующей услуги.

- **Деактивир-ть [Меню 5-3-4-2]**

Отключение соответствующей услуги.

- **Проверка сост [Меню 5-3-4-3]**

Проверяет состояние данной услуги(Вкл/Выкл).

Автодозвон [Меню 5-3-5]

- **Да [Меню 5-3-5-1]**

Когда данная функция установлена, ваш телефон сделает 10 попыток вызова в случае не соединения.

- **Нет [Меню 5-3-5-2]**

Ваш телефон не сделает попыток совершить вызов после не соединения.

Автоответ [Меню 5–3–6]

Данная функция будет активирована только в том случае, если ваш телефон подключен к комплекту handsfree или микрофону–наушнику.

- **Отключить**

Даже несмотря на то, что ваш телефон звонит, ваш телефон не ответит автоматически.

- **Через 5 сек.**

Через 5 секунд звонка ваш телефон автоматически снимет трубку.

- **Через 10 сек.**

Через 10 секунд звонка ваш телефон автоматически снимет трубку.

Выбрать линию [Меню 5–3–7]

Данная функция используется только тогда, когда Провайдер Услуг предоставляет услугу двух линий. Два отдельных телефонных номера регистрируются за телефоном. Данная функция предоставляет вам возможность выбора телефонного номера, используемого в данный момент. Если данная услуга предоставляется вам вашим провайдером услуг, то на дисплее появится следующее меню.

1. **Линия 1** : Выберите Линию 1 в качестве текущего телефонного номера.
2. **Линия 2** : Выберите Линию 2 в качестве текущего телефонного номера.

След. входящ. [Меню 5–3–8]

(зависит от сети)

В случае Услуги Одной Линии, вы можете использовать телефон и подключенный ПК для отправления и получения факсов, информации и голосовых сообщений. Если вы выберете данный режим, вы сможете принимать данные, факс или факс и голос в любом режиме. При входе в данное меню, на дисплее появятся следующие варианты:

- **Голос**

Прием голосового вызова.

- **Данные**

Прием вызова для передачи данных.

- **Факс**

Прием факсимильных вызовов.

Внимание !

- Меню услуги одиночной нумерации номера факсимильной или информационной услуги идентичны номеру звуковой услуги. Кроме того, эти режимы зависят от характеристик сети.

CUG [Меню 5–3–9]

[зависит от сети]

Используйте данную функцию для ограничения использования телефона для вызовов номеров, относящихся к определенным группам пользователей. При использовании данной функции каждый исходящий вызов связан с индексом группы. Если индекс группы указан, он используется для всех исходящих вызовов. Если индекс группы не указан, сеть будет использовать предпочтительный индекс [конкретный индекс, который хранится в памяти сети].

CUG 1–10 : Если вы выберете один из этих пунктов, вы сможете увидеть подменю.

A. Выбрать : Установка выбранного индекса **CUG**.

B. Редактировать : Редактирование имени **CUG** и Индекса **CUG**.

C. Стереть : Удаление выбранной **CUG**.

D. Отменить все : Удаление Всех **CUG**.

Дата и время [Меню 5-4]

Дата [Меню 5-4-1]

• Уст. дату

В данном меню вы можете установить дату вашего телефона.

1. Войдите в меню Установки – Дата и Время.
2. Выберите Дата путем нажатия на кнопку  [Выбр.].
3. Выберите **Уст. дату** путем нажатия на кнопку  [Выбр.].
4. Установите дату.
5. Нажмите кнопку  [OK].

• Формат даты

Вы можете установить формат Даты в данном меню.

Время [Меню 5-4-2]

У телефона есть свои часы. В данном меню вы можете установить время и выбрать между 12-часовым и 24- часовым временными форматами.

1. Войдите в меню (См. предыдущий пункт).
2. Перейдите к Время путем нажатия на кнопку  [Выбр.].
3. Вы увидите следующие подменю:

• Уст время

Вы можете установить время вашего телефона в данном меню.

1. Выберите Уст. время путем нажатия на кнопку  [Выбр.].
2. Введите время в 12/24 часовом формате.
3. Нажмите кнопку  [OK].

- **Формат врем.**

Вы можете выбрать формат времени между 12–часами и 24–часами.

1. Выберите формат времени путем нажатия на кнопку  [Выбр.].
2. Выберите 12–часов или 24–часа путем нажатия на кнопку  [Выбр.].

Защита [Меню 5–5]

Запрос PIN1 [Меню 5–5–1]

В данном меню вы можете установить, чтобы телефон запрашивал Pin код вашей SIM карты при включении. Если данная функция будет активирована, при включении аппарата, вас попросят ввести ваш Pin код.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите кнопку  для прямого доступа или используйте кнопки  и  для входа в **Установки**.
3. Перейдите к пункту **Защита** меню.
4. Выберите Запрос PIN1 код путем нажатия на кнопку  [Выбр.].
5. Вы сможете увидеть следующие подменю.
 - **Активировать** : Подключает запрос на PIN код.
 - **Отключить** : Отключает запрос на PIN код.

Запрет выз. [Меню 5-5-2]

Услуга блокировки вызова не позволяет осуществлять и получать определенную категорию вызовов. Данная функция требует пароля блокировки вызовов С 5 (По умолчанию он равен 0000). Вы можете увидеть следующие подменю.

- **Все исходящие:**

Услуга блокировки всех исходящих вызовов.

- **Исх Международный:**

Услуга блокировки всех исходящих международных вызовов.

- **Исх по роум:**

Услуга блокировки всех международных исходящих вызовов, и роуминговых вызовов.

- **Все входящие:**

Услуга блокировки всех входящих вызовов.

- **Вх. по роум.:**

Услуга блокировки всех входящих вызовов при роуминге.

- **Отменить все:**

Вы можете отменить услугу блокировки.

- **Измен. Пароль:**

Позволяет менять сетевой пароль.

Фиксир. набор [Меню 5–5–3] (Зависит от SIM карты)

Вы можете обеспечить отправку ваших исходящих вызовов на несколько выбранных телефонных номеров. Номера защищены вашим Pin2 кодом.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите кнопку  для прямого доступа или используйте кнопки  и  для входа в режим **Установки**.
3. Выберите пункт **Защита**.
4. Выберите: Фиксир. набор – Вкл.
5. Введите код PIN2 и нажмите на кнопку  [Выбр.].
 - **Вкл** : Вы можете обеспечить отправку ваших исходящих вызовов на несколько выбранных телефонных номеров.
 - **Выкл** : Вы можете осуществлять вызов без ограничения телефонного номера.

Сменить коды [Меню 5-5-4]

Вы можете изменить коды доступа : **PIN 1**, **PIN2**, и **Защитный код**.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите кнопку  для прямого доступа или используйте кнопки  и  для входа в режим **Установки**.
3. Выберите пункт **Защита** меню.
4. Выберите Сменить коды путем нажатия на кнопку  [Выбр.].
5. Выберите код PIN1/PIN2/Защитный код.
6. Если вы хотите изменить код PIN 1/PIN2/Защитный код, введите ваш старый код, а затем нажмите на кнопку  [OK].
7. Введите новый код PIN 1 или PIN2, Защитный код и подтвердите их.

Выбор сети [Меню 5-6]

Вы можете выбрать и зарегистрировать сеть как вручную, так и автоматически.

Автоматически [Меню 5-6-1]

Телефон автоматически выберет сеть из доступных в вашем регионе.

Ручной [Меню 5-6-2]

Телефон найдет список доступных сетей и покажет их вам. После этого вы сможете выбрать сеть, которую вы хотите использовать, если данная сеть имеет роуминговое соглашение с оператором вашей домашней сети.

Избранные [Меню 5–6–3]

Вы можете установить список предпочтительных сетей, в которых телефон должен попытаться зарегистрироваться сначала, до попытки зарегистрироваться в любых других сетях. Данный список создается на основе предварительного списка известных сетей.

Опред. польз. [Меню 5–6–4]

Вы можете добавить элементы или удалить новые элементы из сетевого списка. Это может даже включать новые сети, чьи сетевые коды неизвестны телефону. Чтобы сделать это, выберите и затем введите код сети, код страны и имя сети.

Завод. сброс [Меню 5–7]


Вы можете установить все параметры телефона так как они были установлены на заводе. [Установки / Завод. сброс], а затем ввести PIN1 и подтвердить выбор.

Организер [Меню 6]

Работа с меню функций



<Нажмите 5 раз>

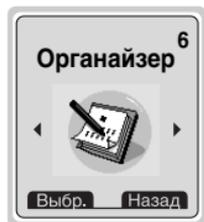

При входе в данное меню вы увидите Календарь. В верхней части экрана есть разделы для даты и символов. При изменении даты, календарь будет изменен в соответствии с датой. Для указания определенного дня будет использоваться квадратный курсор. Если день подчеркнут снизу, это значит, что на этот день запланировано мероприятие. Функция Организер позволяет напомнить вам о запланированном мероприятии. Телефон будет издавать звуковой сигнал, если вы установили звуковой сигнал на поступление такого сообщения. С помощью описанной ниже таблицы вы можете пролистывать календарь.

Кнопка	Описание	Кнопка	Описание
1 αΩ 3 DEF	По годам	▲ ▼	По неделям
* #	По месяцам	◀ ▶	По дням

Новое [Меню 6–1]

Здесь Вы можете записывать короткие напоминания. Вы можете записать максимум 30 знаков. Вы можете отправить SMS сообщение на указанный номер в нужное Вам время. Вы можете выбрать указанные ниже типы напоминаний. Вы можете записать максимум до 20 напоминаний.

Расписание [Меню 6–1–1]

Введите предмет, время и график напоминаний.

• Повтор [Меню 6–1–1–1]

- **Один раз** : нет повтора
- **Ежедневно** : ежедневное повторение в течение 5 дней.
- **Раз в нед.** : еженедельное повторение в течение 5 недель.
- **Ежемесячно** : ежемесячное повторение в течение 5 месяцев.
- **Ежегодно** : ежегодное повторение в течение 5 лет.

• Время напоминания [Меню 6–1–1–2]

- **Во время** : звуковой сигнал во время, установленное вами.
- **За 10 минут** : звуковой сигнал за 10 минут до срока, установленного вами.
- **За 30 минут** : звуковой сигнал за 30 минут до срока, установленного вами.
- **За 1 час** : звуковой сигнал за 1 час до срока, установленного вами.
- **За 1 день** : звуковой сигнал за 1 день до срока, установленного вами.

Заметка [Меню 6–1–2]

1. Войдите в меню.
2. Выберите **Новое** путем нажатия на кнопку  [Выбр.].
3. Выберите пункт **Заметка**.
4. Нажмите на кнопку  [Выбр.].
5. Введите **заметку** и затем нажмите кнопку  [Выбр.].

Просмотр дня [Меню 6–2]

Показывает записи для выбранного дня. При помощи кнопок ,  просмотрите запись. Если вы установили звуковой сигнал на данную запись, на экране дисплея появится иконка будильника. Нажмите на кнопку  [Опции] для удаления, редактирования записи, которую вы выбрали.

Опции [Меню 6–2–1]

• Редактировать

Вы можете редактировать предмет, время, время повторения и сигнал будильника путем нажатия на кнопку  [Выбр.].

• Стереть

Вы можете удалить запись.

Просмотр–все [Меню 6–3]

Показывает записи для всех дней. При помощи кнопок ,  перемещайтесь по записям. Путем нажатия на кнопку  [Опции] вы получаете доступ к такому же меню, как через **Просмотр дня**.

Стереть посл. [Меню 6–4]

Вы можете удалить последнюю запись, которая уже поступила к вам.

Стереть все [Меню 6–5]

Вы можете удалить все записи.

Аксессуары [Меню 7]

Работа с меню функций



<Нажмите 6 раз>



Игры [Меню 7-1]

Ваш телефон предлагает вам 5 игр.

Команчи [Меню 7-1-1]

Блэк Джек [Меню 7-1-2]

Сумасшедшие гонки [Меню 7-1-3]

Корсар [Меню 7-1-4]


Каменный Топор [Меню 7-1-5]

! Внимание

Кнопки управления различны для каждой игры. Однако, в каждой игре есть экраны для объяснения основных кнопок управления. Остальные общие кнопки управления показаны ниже.

[Общие Функциональные Кнопки]


-  [Кнопка 1] : Начало игры, Сохранение Счета
-  [Кнопка 2] : Пауза в Игре
-  [Кнопка Отправки] : Подсветка
-  [Кнопка Питания] : Выход из игры

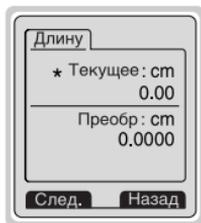Конвертатор [Меню 7-2]

Преобразует величины из одного измерения в другое. Существуют 4 типа величин: Длина, ширина, вес и объем, которые могут быть преобразованы в: **Сантиметры(cm), метры(m), дюймы(in), футы(ft), ярды(yd), мили(mi)**.

1. Выберите величину, которую вы хотите преобразовать путем нажатия на кнопку **След.**
2. Введите значение.
3. С помощью кнопок ,  выберите нужное измерение для преобразуемой величины.
4. С помощью кнопок ,  переместитесь к результату и выберите нужную размерность.

Калькулятор [Меню 7-3]

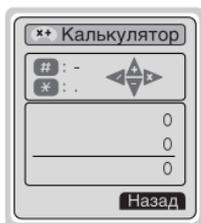

Это меню содержит стандартные функции, такие как +, -, *, .

: **Сложение, Вычитание, Умножение и Деление.**

1. Введите цифры первого аргумента.
2. При помощи кнопок управления выберите знак калькуляции.
3. После этого введите цифры второго аргумента.
4. Чтобы узнать результат нажмите кнопку  [Итого].
5. Если вы хотите продолжить калькуляцию, повторите предыдущие шаги.
6. Используйте кнопку  [Стер.] для стирания любых цифр и знаков. Нажмите кнопку , если вы хотите завершить процесс калькуляции.
7. Если вы нажмете кнопку , вы сможете ввести отрицательную величину. В дополнение к этому, если вы нажмете кнопку , вы сможете ввести сотые доли.

Мировое время [Меню 7-4]

Вы можете просмотреть время для любой столицы в мире. Кроме того, вы можете установить текущее время на время выбранного вами города.


1. Выберите города, относящиеся к разным временным зонам, путем нажатия на кнопки  , .
2. Если вы воспользуетесь кнопкой  ,  , вы сможете выбрать города, относящиеся к одной временной зоне.
3. Вы можете установить текущее время на время города, выбранного вами с помощью кнопки **Устан.**
4. Нажмите кнопку  [Назад] для выхода из меню.

Синхронизация с ПК

PC SYNC является программой для обмена данными ПК & Телефон через информационный кабель. Поэтому, если вы хотите воспользоваться данной функцией, вам необходимо купить вспомогательный комплект. Для получения более полной информации обратитесь к файлу PC Sync Help на PC Sync CD.

Интернет [Меню 8]

Работа с меню функций

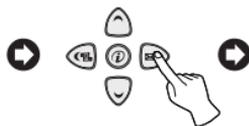

<Нажмите семь раз>



Ваш телефон предоставляет услуги на основании Протокола Беспроводного Доступа (WAP). Вы можете получать доступ к услугам, предоставляемым вашей сетью через специальный WAP-браузер. Меню услуг позволяет вам получать такую информацию, как новости, прогноз погоды, расписание авиарейсов и многое другое.

Дом. страница [Меню 8-1]

Домашняя страница это исходная страница WAP браузера. В отличие от обычного Интернет, у вас нет возможности в любой момент набрать любой адрес. Каждому WAP браузеру должен соответствовать свой профиль с адресом домашней страницы этого браузера. Провайдер услуг вносит все данные в указанные профили.

Закладки [Меню 8-2]

При входе в данное меню вы увидите закладки. После этого нажмите кнопку  для получения доступа к имеющемуся варианту, или нажмите кнопку  для выхода из него.

- **Соединить** : Подключает выбранную закладку.
- **Редактир имя** : Редактирует название выбранной закладки.
- **Ред. адреса** : Редактирует адрес выбранной закладки.
- **Стереть** : Стирает выбранную закладку из списка закладок.

Профили [Меню 8-3]

Вы можете создать до 5 профилей Интернет и активировать только один из них. Выберите требуемый профиль и нажмите кнопку  [Выбр.] для доступа к браузеру, указанному в нем.

• Активировать [8-3-1-1]

Активировать выбранный профиль.

• Установки [8-3-1-2]

Параметры профиля должны быть установлены до того, как вы сможете перемещаться по страничкам WAP. Обычно их устанавливает ваш оператор. Если они не установлены, обратитесь к оператору.

- Дом. страница [8-3-1-2-1]

Данная установка позволяет вам войти в адрес (URL) странички, которую вы хотите использовать в качестве домашней странички. Вам не нужно печатать "http://" на передней стороне каждой URL, поскольку Браузер WAP автоматически добавит ее.

- Картинки [8-3-1-2-2]

Вы можете сделать выбор, необходимо показывать на дисплее картинку WAP или нет.

- Тип соед. [8-3-1-2-3]

Тип подключения может быть Временный или Непрерывный, в зависимости от используемого вами доступа.

Без подтвер. [8-3-1-2-3-1]

Без подтверждения (Односторонняя), работает быстрее но возможны ошибки. Ниже приведены стандартные номера портов, соответствующие каждому типу.

С подтвержд. [8-3-1-2-3-2]

С подтверждением доставки, он создает больше трафика сети, следовательно, работает медленнее.

9200	Незащищенное одностороннее соединение (Без подтверждения).
9201	Незащищенное двустороннее соединение (С подтверждением).

- Безопасность [8-3-1-2-4]

Варианты **Выкл** и **Вкл** зависят от используемого вами доступа. Некоторые модели телефонов могут устанавливать тип, используя номера портов, показанные ниже :

'Защита' в данном случае подразумевает кодировку данных.

9202	Защищенное соединение без соединения
9203	Защищенное соединение, ориентированное на соединение.

- **Защита [8-3-1-2-5]**

Почти все шлюзы WAP требуют Удостоверение Пользователя и Пароль. Они должны быть предоставлены вам вашей сетью до того, как вы начнете путешествовать по страничкам WAP.

- **Настройки [8-3-1-2-6]**

Нижеуказанные сервисные установки доступны лишь тогда, когда **Данные** выбраны в качестве носителя услуги.

Адрес IP :

Введите адрес IP доступа WAP.

Номер :

Введите телефонный номер набора для доступа к вашему WAP.

Тип Вызова :

Выберите тип вызова данных : Аналоговый или цифровой (ISDN).

Скорость передачи данных :

Идент. Польз. :

Подлинность пользователя для вашего провайдера.

Пароль :

Пароль, требуемый вашим провайдером для вашей идентификации.

- **Время ожид. [8-3-1-2-7]**

Вам необходимо выбрать один из временных периодов, после которого Браузер WAP сообщит о невозможности отправки данных (например, если браузер WAP не отвечает).

Вы можете продолжать посещать текущие карточки WML или память Кэш телефона не находясь в соединении, однако при выборе соединения с внешней картой, не хранящейся в памяти Кэш, вы активируете новый вызов данных (соответствующий символ появится для отображения этого).

• **Переименовать [8-3-1-3]**

Редактирование параметров имени профиля.

• **Эл. почта [8-3-1-4] :**

- **Соединить [8-3-1-4-1]**

Подключение к серверу E-mail вашей конфигурации.

- **Ред. адреса [8-3-1-4-2]**

Редактирование адреса E-mail.

Кэш [Меню 8–4]

Вы можете удалить содержимое памяти Кэш или изменить режим Кэш.

Освоб пам [8–4–1]

Содержимое памяти Кэш будет удалено.

Проверка [8–4–2]

Вы можете изменить время проверки Кэш.

- **Всегда [8–4–2–1]**

Кэш всегда проверяется при загрузке или выборе URL.

- **Только старт [8–4–2–2]**

Кэш проверяется только при запуске WAP.

- **Выкл. [8–4–2–3]**

Cashe никогда не проверяется.

Сертификат [Меню 8–5]

Показан список имеющихся сертификатов.

Профили–сброс [Меню 8–6]

Вы можете повторно установить параметры в исходные значения.

Во время соединения по протоколу WAP вы увидите следующие меню:

■ **Назад**

Позволяет вернуться к предыдущей странице.

■ **В начало**

Позволяет вернуться к началу текущей страницы.

■ **Закладки**

См. меню 8–2.

■ **Добавить закладку**

Создает новую закладку для текущей страницы.

■ **Поиск по URL**

Позволяет искать сайты по их URL адресам.

■ **Дом. страница**

См. меню 8–1.

■ **Перезагрузить**

Перезагрузка текущей страницы.

■ **E-mail соединение**

Переход на установленный Вами почтовый сервер.

■ **Установка E-mail**

Установка адреса текущего сайта как адрес почтового сервера.

■ **Стоп**

Остановка загрузки текущей страницы.

Для доступа к информационной и факсимильной услуге, вам необходимо коммуникационное программное обеспечение, такое как информационная или факсимильная программа. Перед тем, как воспользоваться данными функциями, вам необходимо подключить ваш телефон к компьютеру или убедиться, что ваш телефон подключен к совместимому устройству.

Отправка информационных или факсимильных вызовов

1. Подключите ваш компьютер к телефону.
2. После запуска коммуникационного программного обеспечения, осуществите вызов и передайте информацию или факс.
3. После передачи информации или факса, вы сможете завершить вызов, если закроете коммуникационное программное обеспечение, нажав на кнопку  [Окончание] или путем закрытия крышки.

Получение информационных и факсимильных вызовов

Получение информационных или факсимильных вызовов. Если у вас отдельные номера для голосовых, информационных и факсимильных вызовов, ваш телефон автоматически определит тип вызова.

Получение информационных или факсимильных вызовов – отдельные номера [Множественные номера]

Дисплей покажет, какой тип вызова: вы получаете. Для получения информационного или факсимильного вызова

1. Подключите ваш компьютер к телефону.
2. После запуска коммуникационного программного обеспечения, примите вызов и получите информацию или факс (если на них не был дан автоматический ответ).
3. После получения информации или факса, вы сможете завершить вызов, если закроете коммуникационное программное обеспечение, нажмете на кнопку  [Окончание] или путем закрытия крышки.

Получение Информационного и Факсимильного Вызовов – Одиночный номер

Если ваша SIM карта не поддерживает одиночные голосовые, информационные и факсимильные номера, телефон не определит тип входящего вызова.

Для использования информационной и факсимильной услуги, сначала вы должны настроить телефон на один из этих двух вариантов в подменю режима вызова Установки → Установка Вызова → Следующий Входящий.

Для получения информационного или факсимильного вызова

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Выберите Установки → Установка Вызова → Следующий Входящий.

3. Выберите нужный вам тип вызова Голосовой, Информационный, или Факсимильный и нажмите кнопку  [OK].
4. Подключите ваш компьютер к телефону.
5. После запуска коммуникационного программного обеспечения, примите вызов и получите информацию или факс (если на них не был дан автоматический ответ).
6. После получения информации или факса, вы сможете завершить вызов, если закроете коммуникационное программное обеспечение, нажмете на кнопку  [Окончание] или путем закрытия крышки.

После настройки вашего телефона на конкретный входящий вызов, он будет оставаться настроенным до тех пор, пока вы не измените настройку.

Функция голосовой памяти позволяет вам записывать до 3 голосовых сообщений во время разговора, каждое из которых продолжительностью до 30 секунд. Это полезно, когда у вас нет под рукой ручки и бумаги для того, чтобы сделать запись или принять сообщение.

Голосовая Память

1. Нажмите боковую кнопку  [Кнопка Памяти] во время разговора или удерживайте ее некоторое время в режиме ожидания.
2. Начнется запись и на дисплее появится надпись **Записано...** и текущее время записи.
3. Если вы захотите остановить запись, нажмите  ту же кнопку.

Меню Голосовой Памяти

При коротком нажатии на боковую кнопку записи телефон показывает информацию голосовой памяти, которая включает время записи и дату. Вы можете удалить все записи из памяти, если выберете [Стереть Все]. После выбора сообщения из памяти при помощи кнопок  и  и нажатия на кнопку , вы сможете просмотреть данное меню, прослушать или удалить записанные сообщения из голосовой памяти.

Воспроизвести [Меню 1 Голосовой Памяти]

Вы можете прослушать выбранные сообщения из голосовой памяти в данном меню.

Стереть [Меню 2 Голосовой Памяти]

Вы можете удалить выбранные сообщения из голосовой памяти.

Меню, показываемое на дисплее трубки в ходе вызова, отличается от основного исходного меню, возможные варианты представлены ниже.

1 ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА

1-1 Перевод вызова в режим ожидания

Вы можете перевести вызов в режим ожидания или вернуться к нему путем нажатия на кнопку  [Отправка]. При осуществлении вызова или ответе на вызов нажмите на кнопку  [Отправка] для перевода его в режим ожидания. Во время нахождения вызова в режиме ожидания, нажмите на кнопку  [Отправка] для перевода его в режим разговора.

1-2 Осуществление второго вызова.

Вы можете найти номер из телефонной книжки для совершения второго вызова. Нажмите кнопку  [Имена] и затем выберите **Поиск**. Для сохранения номера в телефонной книжке в ходе вызова, нажмите кнопку  [Имена] и затем выберите **Добавить Элемент**.

1-3 Переход от одного вызова ко второму и обратно

Для перехода от одного вызова к другому, выберите кнопку  [Меню], затем выберите Переход или просто нажмите кнопку  [Отправка].

Вы можете переходить к одному из двух вызовов путем нажатия на кнопку со стрелкой вверх/вниз. Если вы хотите закончить один из двух вызовов, перейдите на тот вызов, который вы хотите завершить, затем нажмите кнопку  [Окончание], когда вы перешли на тот вызов, который вы хотите завершить.

1–4 Ответ на Входящий Вызов

Для ответа на входящий вызов, когда телефон звонит, просто нажмите на кнопку  [Отправка].

Телефон может также предупредить вас о входящем вызове, если вы уже разговариваете по телефону. В наушнике раздастся звуковой сигнал, и дисплей покажет вам, что вас ждет второй вызов. Данная функция, известная как Ожидание Вызова доступна лишь в том случае, если ее предоставляет ваша сеть. Для получения более подробной информации о том, как подключить или отключить ее смотрите Раздел Ожидание Вызова [Меню 5–4–4].

Если Ожидание Вызова подключено, вы можете перевести первый вызов в режим ожидания и ответить на второй путем нажатия на кнопку  [Отправка] или путем выбора кнопки  [Меню] и затем Ответ.

Вы можете завершить текущий вызов и ответить на ожидающий вызов путем выбора кнопки  [Меню], а затем Завершить & следующий.

1–5 Отказ Входящему Вызову

Во время разговора по телефону вы можете отказать входящему вызову, не отвечая на него, путем простого нажатия на кнопку  [Окончание]. Во время разговора по телефону вы можете отказать входящему вызову путем нажатия на кнопку  [Меню] и выбора **Несколько участников /Отказ**.

1–6 Приглушение Громкости Микрофона

Вы можете приглушить громкость микрофона в ходе вызова путем нажатия на кнопку  [Меню] и последующего выбора **Приглушение**. Отменить приглушение микрофона трубки можно путем нажатия на кнопку  [Отмена Приглушения].

Когда микрофон трубки приглушен, разговаривающий с вами не может слышать вас, однако вы по–прежнему можете слышать его.

1–7 Включение тонов DTMF в ходе вызова

Для включения тонов DTMF в ходе вызова, например, для того, чтобы ваш телефон мог пользоваться автоматизированным коммутатором, выберите кнопку  [Меню], затем Основное Меню]. будет показано только в том случае, если SIM трубки предоставляет услугу инструментов SIM.

1–8 Пользование SIM TOOL KIT и SMS во время разго вора

Вы можете использовать отправку SMS и пользов аться услугами SIM TOOL Kit во время разговора, нажав кнопку  [Меню] и Основное меню. Меню SIM TOOL KIT будет доступно только в случае, если ваша сим–карт а поддерживает его.

2 Многосторонняя и конференц–связь

Услуга многосторонних или конференц вызовов предоставляет вам возможность вести разговор более чем с одним человеком, если ваш провайдер сетевых услуг обеспечивает данную функцию.

Многосторонний вызов может быть организован, когда вы ведете один разговор, а еще один вызов находится в режиме ожидания, и вы уже ответили на оба вызова. Когда многосторонний вызов организован, вызовы могут добавляться, отключаться или выделяться (то есть выводиться из многостороннего вызова, однако по –прежнему оставаться подключенными к вам) лицом, организовавшим многосторонний вызов. Все эти возможности находятся в Меню в ходе вызова и перечислены в этом Разделе.

Максимальное количество участников многостороннего вызова – пять. После начала, вы управляете многосторонним вызовом, и только вы можете добавлять участников к многостороннему вызову.

2-1 Осуществление Второго Вызова

Вы можете осуществить второй вызов во время ведения разговора. Для этого наберите второй номер и нажмите кнопку  [Отправка]. При ответе на второй вызов, первый вызов автоматически переводится в режим ожидания. Вы можете переходить от одного вызова к другому путем выбора кнопки  [Меню], а затем кнопки **Переход**.

2-2 Организация Многостороннего Вызова

Вы можете присоединить вызов, находящийся в режиме ожидания, к ведущемуся в данный момент разговору, и организовать таким образом многосторонний вызов путем выбора кнопки  [Меню], а затем кнопки **Многосторонний /Присоединить всех**.

2-3 Перевод Многостороннего Вызова в Режим Ожидания

Для перевода многостороннего вызова в режим ожидания, выберите кнопку  [Меню], а затем кнопку **Многосторонний /Режим ожидания для всех**.

2-4 Вывод Многостороннего Вызова из Режима Ожидания

Для вывода многостороннего вызова из режима ожидания, выберите кнопку  [Меню], а затем кнопку **Многосторонний /Присоединить всех**.

2-5 Добавление Вызовов к Многостороннему Вызову

Для добавления текущего вызова к многостороннему вызову, находящемуся в режиме ожидания, выберите кнопку  [Меню], а затем кнопку **Многосторонний /Присоединить всех**.

2-6 Просмотр Участников Многостороннего Вызова

Для просмотра номеров участников многостороннего вызова на экране трубки, нажмите кнопки  и .

2-7 Перевод Участника Многостороннего Вызова в Режим Ожидания

Для перевода одного выбранного участника [чей номер в данный момент находится на экране дисплея] многостороннего вызова в режим ожидания, нажмите кнопку  [Меню], а затем кнопку **Многосторонний /Исключить**.

2-8 Частный Вызов в Ходу Многостороннего Вызова

Для ведения частного разговора с одним из участников многостороннего вызова, выведите номер участника, с которым вы хотите разговаривать, на экран, после чего выберите кнопку  [Меню], а затем кнопку **Многосторонний /Частный** для перевода всех остальных участников в режим ожидания.

2-9 Окончание Многостороннего Вызова

Участник многостороннего вызова, номер которого в данный момент показан на экране дисплея, может быть отключен путем нажатия на кнопку  [Окончание]. Для окончания многостороннего вызова, нажмите на кнопку  [Меню], а затем выберите **Многосторонний /Окончить многосторонний**. Выбор кнопки  [Меню], а затем **Многосторонний /Окончить все** завершит все текущие вызовы, а также вызовы, находящиеся в режиме ожидания.

2-10 Перевод Конкретного Вызова [ЕСТ]

Если один из ваших вызовов находится в режиме ожидания, а другой вызов находится в активном режиме, вы можете соединить их, а сами после этого можете отключиться. Это можно осуществить путем выбора опции **Многосторонний /Перевод** в режиме Меню в ходе вызова.

При использовании данного аппарата, необходимо всегда соблюдать основные меры безопасности, изложенные ниже:

- Не прикасайтесь к адаптеру влажными руками.
- Не разбирайте аппарат. (Обращайтесь к квалифицированным специалистам, если потребуется ремонт).
- Не располагайте аппарат вблизи электроприборов, таких как телевизоры, радиоприемники или персональные компьютеры.
- Не располагайте аппарат вблизи источников теплового излучения, таких как обогреватели и печи.
- Не бросайте аппарат.
- Не подвергайте аппарат механической вибрации и ударам. Поверхность данного аппарата может быть повреждена, если его завернуть в виниловую упаковку.
- Используйте сухую ткань для очистки внешней поверхности телефона. [Не пользуйтесь такими составами, как бензин, растворитель или спирт].
- Не подвергайте данный аппарат избыточному воздействию дыма или пыли.

♦ Уход за батареей

- Вам необязательно полностью разряжать батарею перед подзарядкой. В отличие от других батарей, здесь отсутствует эффект памяти, который может повлиять на работу батареи.
- Используйте батареи и зарядные устройства только компании LG. Зарядные устройства LG разработаны для увеличения сроков работы батареи.
- Не разбирайте и избегайте короткого замыкания батареи.
- Сохраняйте в чистоте металлические контакты батареи.
- Замените батарею, если она не функционирует надлежащим образом. Батарею можно заряжать сотни раз до тех пор, пока ей потребуется замена.
- Заряжайте батарею, если она не использовалась в течение длительного времени.
- Не подвергайте батарею прямому воздействию солнечных лучей и не используйте ее в условиях высокой влажности, например в ванной комнате.
- Не оставляйте батарею в жарком или холодном месте, это может повлиять на работу батареи.

Технические Данные

Общие

Наименование Продукта : LG-510W

Система : GSM 900/DCS 1800

SIM Карта : Маленькая карточка, вставляемая в паз, только 3V

Габариты

Размер : 82.5 x 45 x 19.7 мм

Вес со стандартной батареей : 79 гр.

Температура Окружающей Среды

Макс.: +55°C

Мин. : -10°C



WAP Phone

USER'S MANUAL

MODEL: LG - 510W

Please read this manual carefully before operating your set. Retain it for future reference.

LG-510W has a polished style which provides users' a better feel and convenience.



LG-510W Phone

For Your Safety

All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity.



GSM Phones must be switched off at all times in an aircraft.



Do not activate near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.



Switch off in hospitals : medical electronics, e.g. pacemakers and hearing aids can be affected.



Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.



Do not hold the phone in your hand while driving.



Do not dismantle phone or battery.

Please note:



Use only specified batteries and chargers as others can damage the phone.



Unusable batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.



Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.



Some of the services in this manual are not supported by all networks.

Contents

Overview

Accessories	10
--------------------------	-----------

Part of the Phone	12
--------------------------------	-----------

- Front of the Phone 12
- Rear of the Phone 13

Key Description	14
------------------------------	-----------

- Side of the Key..... 15
- Alphanumeric Keys 16

Display Information

Display Information	17
----------------------------------	-----------

- On-Screen Icons 17

Getting Started

Installation	19
---------------------------	-----------

- Inserting the SIM Card 19
- Installing the Battery 19
- Charging the Battery 20
- Disconnecting the charger 21

Powering On Sequence	22
-----------------------------------	-----------

- To get started with the phone 22
- To turn off the phone 22

Access Codes	23
---------------------------	-----------

- PIN1 code (4 to 8 digits) 23
- PIN2 code (4 to 8 digits) 23
- PUK1 code (4 to 8 digits) 23
- PUK2 code (4 to 8 digits) 23
- Security code (4 to 8 digits) 23

Accessing the Menu

Phonebook	24
• Search [Names 1]	25
• Add entry [Names 2]	26
• Speed dial [Names 3]	28
• Voice list [Names 4]	28
• Group [Names 5]	29
• Copy all [Names 6]	30
• Delete all [Names 7]	30
• Settings [Names 8]	31
• Information [Names 9]	32
Menu Tree	33
Messages [Menu 1]	37
• Write [Menu 1-1]	37
• Inbox [Menu 1-2]	42
• Outbox [Menu 1-3]	43
• Templates [Menu 1-4]	44
• Namecard [Menu 1-5]	44
• Settings [Menu 1-6]	44
• Cell broadcast [Menu 1-7]	46
• Check memory [Menu 1-8]	48
Call Log [Menu 2]	49
• Missed [Menu 2-1]	49
• Incoming [Menu 2-2]	49
• Outgoing [Menu 2-3]	49
• Call charge [Menu 2-4]	49
• Delete all [Menu 2-5]	52

Call Divert [Menu 3]	53
• All calls [Menu 3-1]	53
• When busy [Menu 3-2]	53
• Not reachable [Menu 3-3]	53
• No reply [Menu 3-4]	53
• All data calls [Menu 3-5]	54
• All fax calls [Menu 3-6]	54
• Cancel all [Menu 3-7]	55
Audio Profile [Menu 4]	56
• Vibration [Menu 4-1]	56
• Private [Menu 4-2]	56
• Loud [Menu 4-3]	57
• Quiet [Menu 4-4]	57
• Headset [Menu 4-5]	57
• Car [Menu 4-6]	57
Settings [Menu 5]	59
• Alarm clock [Menu 5-1]	59
• Phone settings [Menu 5-2]	60
• Call setting [Menu 5-3]	62
• Date & Time [Menu 5-4]	66
• Security [Menu 5-5]	68
• Network [Menu 5-6]	70
• Factory reset [Menu 5-7]	71
Scheduler [Menu 6]	72
• New [Menu 6-1]	73
• View day [Menu 6-2]	74
• View all [Menu 6-3]	74
• Delete last [Menu 6-4]	75
• Delete all [Menu 6-5]	75

Accessory [Menu 7]	76
• Game [Menu 7-1]	76
• Unit convert [Menu 7-2]	77
• Calculator [Menu 7-3]	78
• World time [Menu 7-4]	78
Internet [Menu 8]	80
• Home [Menu 8-1]	80
• Bookmarks [Menu 8-2]	80
• Profiles [Menu 8-3]	81
• Cache [Menu 8-4]	85
• Security certf. [Menu 8-5]	85
• Profile reset [Menu 8-6]	85
On line menu	86
<u>Additional Functions</u>	
How to Use Data and Fax call	88
• Sending Data or Fax Calls	88
• Receiving Data or Fax Calls	88
Voice Memo	90
• Voice Memo	90
• Voice Memo Menu	90
In call Menu	91
• 1 DURING A CALL	91
• 2 Multiparty or Conference Calls	93
Care and Maintenance	96
Technical Data	98

Accessories

Overview

Check to make sure that you have all the parts shown below.



Handset



Travel Adapter



Standard Battery



Warranty Card




User's manual



Portable Handsfree


<Optional Accessories>

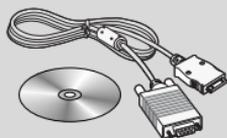


**Data Kit/CD
(DC-16G)**



**Extended Battery
(BEL-14G)**

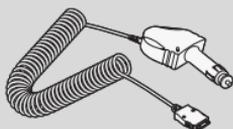

**Cigar Lighter Adapter
(CLA-15G)**

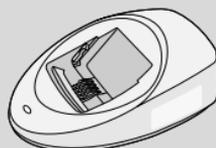


**Desktop Charger
(DC-16G)**




Handsfree Kit (IHF-16G)

Front of the Phone

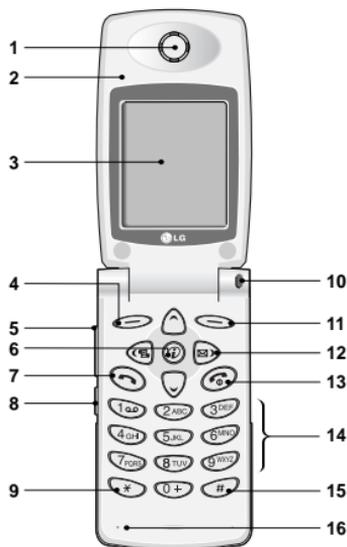

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1 Earpiece | 9 Star Key |
| 2 Active Folder | 10 Call Indicator Light |
| 3 Display Screen | 11 Soft Right Key |
| 4 Soft Left Key | 12 Navigation Keys |
| 5 Up/Down Side Key | 13 END/PWR Key |
| 6 Confirm Key | 14 Numeric Keys |
| 7 Send Key | 15 Hash Key |
| 8 Record Key | 16 Microphone |

Rear of the Phone

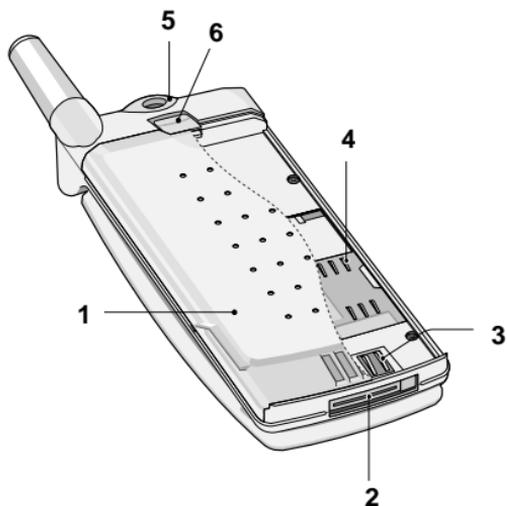

- | | |
|--|----------------------------|
| 1 Battery | 3 Battery Terminals |
| 2 Cable Connector/
Battery Charging
Connector/
Hands-Free Car kit
Connector/
Ear Microphone
Connector | 4 SIM Card Socket |
| | 5 Handstrap Hole |
| | 6 Battery Lock |

The following shows key components of the phone.

Keypad Description

Key	Description
	Soft Left Key / Soft Right Key Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.
 	WAP Hotkey Used to connect to WAP directly by pressing this key. Navigation Keys Used to scroll through name, phone numbers, menus or setting options.
	Used to enter Audio Profile menu directly, also enter to vibration mode by pressing this key for a long time.
	Used to enter Message menu directly.
	Send Key You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed number.
  	Numeric Keys These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time. <ul style="list-style-type: none">Used to call your voicemail box by .Used to call for international call by .Used to call Speed dials by from  to .

Key	Description
	END/PWR Key Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key. Pressing and holding this key for a few seconds.

Side of the Key

Keypad Description

Key	Description
	Up/Down Side Key You can control the volume of key tone in standby mode and also control the volume during a call.
	Record Key You can use voice memo by pressing and holding this key for a few seconds.

Alphanumeric Keys

The alphabet and numerical keypad mapping relation are listed as the following table.

Key	Description
	. ! ' , - ? @ 1 _
	А Б В Г 2 а б в г А В С 2 Ä Å Æ Ç а б с ä å æ ç
	Д Е Ё Ж 3 3 д е ё ж з D E F 3 É d e f é
	И Й К Л 4 и й к л G H I 4 g h i
	М Н О П 5 м н о п J K L 5 j k l
	Р С Т У 6 р с т у M N O 6 Ñ Ö m n o ñ ö
	Ф Х Ц Ч 7 ф х ц ч P Q R S 7 ß p q r s
	Ш Щ Ъ Ы Ь 8 ш щ ъ ы ь T U V 8 Ü t u v ü
	Э Ю Я 9 э ю я W X Y Z 9 w x y z
	0 (Кнопка Пробел)

Display Information

Display Information

The screen displays several icons the following describe each of them you may see on the phone.

On-Screen Icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	You are in no service area. / Call is connected.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls - If you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message depending on your subscription.
	You have received an E-mail.
	You can view your schedule.
	All audible signals are turned off.
	Private menu in audio profile.
	Loud menu in audio profile.
	Quiet menu in audio profile.

Display Information

Display Information

Icon/Indicator	Description
	Headset menu in audio profile.
	Car menu in audio profile.
	You can divert a call.

Top Menu Icons

Icon	Description
	Messages
	Call log
	Call Divert
	Audio Profile
	Settings
	Scheduler
	Accessory
	Internet
	SIM Tool Kit

1 Inserting the SIM Card



Locate the SIM card socket in the back of the phone.

Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silver holders, with the golden connectors facing down and the cut corner to the right,

Notice

- Before installing always make sure that the phone is switched off and remove the battery.
- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.

2 Installing the Battery



1. Place the battery on the back of the phone.




2. Push it until you hear a click.

3 Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.



1. Insert one end of the travel adapter into the bottom of the phone.

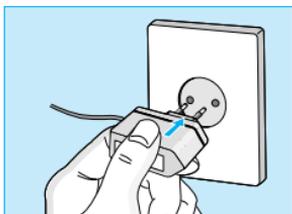

2. Connect the other end of the travel adapter to an AC wall outlet.
Use only the included packing charger.



! Warning

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.

The usage time may be different depending on the network environment.

Battery Type	Charging Times	Usage Times	
		Standby	Talk
Standard	2 hours	200 hours	2.7 hours
Extended	3.5 hours	300 hours	4 hours

4 Disconnecting the charger



Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons.


! Notice

- Remember to fully charge the used battery after changing the batteries.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.

Powering On Sequence

Getting Started

1 To get started with the phone

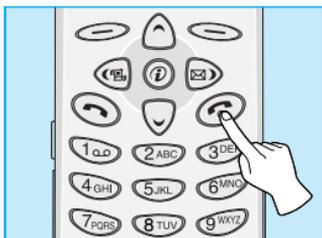

1. Press and hold  key until you hear a tone.
2. Depending on setting **PIN Code** [Menu 5-5-1], you can enter PIN code or not.
3. If your phone connects to a network, the network name will be displayed shortly.

2 To turn off the phone

In stand by mode, press and hold  key until you hear a tone.

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK1 and PUK2 codes) can be changed by using [Menu 5-5-4].

PIN1 code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN Code** is set **Enable**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN Code** is set **Disable**, your phone connects to the network directly without the request PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

PUK1 code (4 to 8 digits)

The PUK(Personal Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

PUK2 code (4 to 8 digits)


The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate "Factory reset" menu. The default number of Security code is "1234". You can also change it in Security menu.

Phonebook

Accessing the Menu

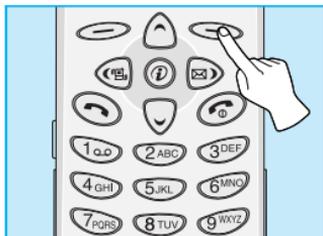

To select a menu in phonebook, press  [Names] in standby mode and then scroll to a desired item.

	Name	Description
1	Search	Allows you to search for a specific name, number.
2	Add entry	Allows you to add new names and numbers.
3	Speed dial	Allows you to assign up to 8(2-9) one-touch dial allocations.
4	Voice list	Allows you to list phone numbers which is attached voice.
5	Group	Allows you to show group list.
6	Copy all	Allows you to copy entries from your Phone memory to SIM card or from SIM card to Phone memory.
7	Delete all	Allows you to erase all the data in either your phonebook or the SIM card to the phone memory.
8	Settings	Allows you to set the memory and to search item by Variable, name and number.
9	Information	Allows you to check the status of memory, SDN(Service Dial Number), and Own number.

Search [Names 1]

(Calling from phonebook)

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in a standby mode.
2. **Search** by Pressing  [Select] to enter.
3. Depending on setting **Search by**, the below menu may not appear.
 - **Name**
 - **Number**
4. You can find an entry by name and number.
5. Select  [Search].
6. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select  [Options]. The below menu will be displayed.
 - **Edit** : You can edit the name, number, E-mail, and fax by pressing  [Ok].
 - **Delete** : You can delete an entry.
 - **Copy** : You can copy a entry from SIM to phone or from phone to SIM.
 - **Call** : You can call thru the chosen entry.
 - **Voice** : You can add the voice to the entry or change the voice tag.
 - **Main number** : You can select the one out of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this.

Add entry [Names 2]

You can add phonebook entry by using this function.

Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 20 characters of name in the Phone memory, and you can save characters in the SIM card. the number of character is SIM dependent feature.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add entry**, and press  [Select] to enter.
3. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**.
 - **SIM** : You can add name and number for entry.
 - a. Write a name to add.
 - b. Press  [OK], then you can input a number.
 - c. Press  [OK].
 - d. If you want to add the voice, press  [Yes].
 - **Phone** : You can add name, mobile, home, office, fax no., and E-mail address.
 - a. Write a name to add.
 - b. Press  [OK].
 - c. Enter the numbers following as mobile, home, office, and fax by pressing  [OK]. Also, you can input E-mail address.
 - d. If you want to add the Voice, press  [Yes].

You should speak a word within 2 seconds, and the phone asks you to speak it again to ensure the accuracy of voice recognition. After voice recognition has finished, Voice is attached automatically.

Note

- The voice can only be attached to main number which you set. For example, If you change main number voice will be automatically attached changed number. This means that you cannot attach voice to mobile, office, home number simultaneously.
- You can add voice tag to phone number in SIM card. The voice tag can be erased removing or changing SIM card. And voice tag attached to phone number in SIM card may be attached to another phone number when you changed SIM card. Why? The answer is that SIM card doesn't contain information about voice tag.

Speed dial [Names 3]

You can associate any of the keys 2 to 9 with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in a standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press  [Select] to enter this menu.
3. Every Speed dial will be displayed.
4. If you want to add Speed dial, select <Is Empty>. Then, you can search the name in phonebook.
5. If you select allocated name by speed dial, you can view following the submenus.
 - **Change** : You can change the allocation of **Speed dial**.
 - **Delete** : You can delete the allocated speed dial number.

Voice list [Names 4]

You can see all phone numbers which contain voice. You can also call directly by pressing  [Send]. After selecting phone number by using  and  and press  [Options], you can see following the submenus.

- **Play** : You can play voice which is attached to phone number.
- **Change** : You can change voice which is attached to phone number.
- **Delete** : You can delete voice which is attached to phone number.
- **Call** : You can call by selecting this menu.

Group [Names 5]

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.

1. Press  [Names] to enter into the phonebook in standby mode.
2. Scroll to **Group** item then press  [Select] to enter this menu.
3. Every Group list will be displayed.: **Family, Friend, Colleague, VIP**, etc..
4. Select Group name that you want to manage by pressing  [Select].
5. Then submenus below will be displayed.
 - **Add member :**
 1. Select **Add member**, by pressing  [Select] to enter.
 2. If the Group member does not exceed 20, The search screen will be displayed(refer search name). Otherwise, the error message is displayed.
 3. Press  [OK] to add member to Group
 - **View member :**
 1. Scroll to highlight **View member**, and then press  [Select] to enter.
 2. The member lists are displayed.
 3. Scroll to highlight required name. The number will be displayed in the below screen.
 4. Press  [Options] to edit, to delete the name and phone number.

Copy all [Names 6]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory or from Phone memory to SIM card memory.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, then press  [Select] to enter this menu.
3. Then submenus below will be displayed.
 - **SIM to Phone** : You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
 - **Phone to SIM** : You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.

Delete all [Names 7]

You can delete all entries in **SIM**, **Phone**, and **Voice**. This function requires Security code.

1. Press  [Names] to enter into the phonebook in standby mode.
2. Scroll to **Delete all**, then press  [Select].
3. Then select a memory to erase: SIM, Phone, Voice.
4. And then you will be requested to enter Security code.
5. Press  [OK] or, press  [Back] to cancel.

Settings [Names 8]

You can set preferred memory which includes **Variable, SIM or Phone** and preferred search which includes **Variable, Name and Number**.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in a standby mode.
2. Scroll to **Settings**, then Press  [Select] to enter.
3. Then submenus below will be displayed.

• Save to

1. Scroll to highlight **Save to**, then press  [Select] to enter.
2. The three submenus are displayed.
 - If you select Variable, when adding entry, the phone will ask where to store.
 - If you select SIM, when adding entry, without asking where to store, the phone will store entry to SIM.
 - If you select Phone, when adding entry, without asking where to store, the phone will store entry to Phone memory.

• Search by

1. Scroll to highlight Search by, then press  [Select] to enter.
2. The three submenus are displayed.
 - If you select Variable, when searching, the phone will ask how to search.
 - If you select Name, when searching, without asking how to search, the phone will search entry by name.
 - If you select number, when searching, without asking how to search, the phone will search entry by number.


Information [Names 9]

SDN (Service Dial Number)

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in a standby mode.
2. Scroll to **SDN**, then Press  [OK] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use  and  to select a service. Press  [Send].

Check memory

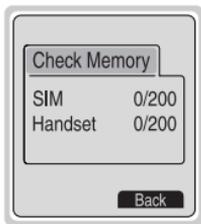

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode. Select **Information** by pressing  [Select].
2. Scroll to **Check memory**, then press  [OK] to enter this menu.

Own number (SIM dependent)

You can check your own number in SIM card.



1 Messages

- 1 Write
 - Send
 - Save
 - Use template
 - Use namecard
 - Add dictionary
 - List dictionary
- 2 Inbox
 - Delete
 - Edit
 - Forward
 - Get numbers
 - Reply
 - Return call
- 3 Outbox
 - Delete
 - Edit
 - Forward
 - Get numbers
- 4 Templates
- 5 Namecard
- 6 Settings
 - 1 Message type
 - 2 Validity period

- 3 Status report
- 4 Pay for reply
- 5 SMS centre
- 6 Voicemail centre
- 7 Cell broadcast
 - 1 Read
 - 2 Receive CB
 - 3 Alert
 - 4 Language
 - 5 Topics
- 8 Check memory



2 Call Log

- 1 Missed
- 2 Incoming
- 3 Outgoing
- 4 Call charge
 - 1 Call duration
 - 2 Call costs
 - 3 Cost setting
- 5 Delete all
 - 1 Missed
 - 2 Incoming
 - 3 Outgoing
 - 4 All calls



3 Call Divert

- 1 All calls
 - *-1 Enable
 - *-2 Disable
 - *-3 Check status
- 2 When busy
- 3 Not reachable
- 4 No reply
- 5 All data calls
- 6 All fax calls
- 7 Cancel all



4 Audio Profile

- 1 Vibration
- 2 Private
 - *-1 Enable
 - *-2 Change
- 3 Loud
- 4 Quiet
- 5 Headset
- 6 Car



5 Settings

- 1 Alarm clock
 - 1 Enable
 - 2 Disable
- 2 Phone settings
 - 1 Display
 - 2 Voice dial
 - 3 LED indicator
 - 4 Language
- 3 Call setting
 - 1 Minute minder
 - 2 Answer mode
 - 3 Send number
 - 4 Call waiting
 - 5 Auto redial
 - 6 Auto answer
 - 7 Select line
 - 8 Next incoming
 - 9 CUG
- 4 Date & Time
 - 1 Date
 - 2 Time

- 5 Security
 - 1 PIN code
 - 2 Call barring
 - 3 Fixed dial num
 - 4 Change code
- 6 Network
 - 1 Automatic
 - 2 Manual
 - 3 Preferred
 - 4 User define
- 7 Factory reset



6 Scheduler

- 1 New
 - 1 Schedule
 - 2 Memo
- 2 View day
- 3 View all
- 4 Delete last
- 5 Delete all



7 Accessory

- 1 Game
 - 1 Comanche
 - 2 Black Jack
 - 3 Crazy Race
 - 4 Corsair
 - 5 Stone Axe
- 2 Unit convert
- 3 Calculator
- 4 World time



8 Internet

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Profiles
- 4 Cache
 - 1 Empty cache
 - 2 Cache check
- 5 Security certf.
- 6 Profile reset




9 SIM Tool Kit

This menu depends on SIM and the network services.

Messages [Menu 1]

Accessing the Menu

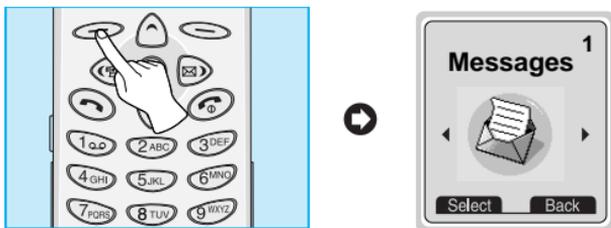

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

Write [Menu 1-1]

You can write and edit text message up to 1024 characters. Also, you can check the number of characters.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write** in the menu.
3. Input the message by using eZi text. For details, see eZi text(Page 40).
4. When you finish writing your message, press  [Options]. Then following option menu will be displayed.

Send

Sends the text message.

1. If you want to send the text message, enter the number you want.
2. Your phone asks you to enter the number that you want to send it to.
3. After sending it, your phone asks whether you will store the edited message.
4. Press  if you want to store it in Outbox and press  if you don't want to.

Save

Stores the message in Outbox.

1. Your phone asks whether you will save the edited message.
2. Press  if you want to save it in Outbox and press  if you don't want to.

Use template

The template is pre-defined message. You can add the template of the list to the message when you edit it.

Use namecard

The items of the name card are a name, mobile, office, fax, and email. You can add a namecard to the message.

Add dictionary

If you add a word you use often, you can input it by pressing a key once for each character.

1. Enter the menu.
2. Scroll to highlight **Add dictionary**, and then press  [Select].
3. Input a word, and then press  [Add].

List dictionary

You can view the list you already saved words in a dictionary.

1. Enter the menu.
2. Scroll to highlight List dictionary, and then press  [Select].
3. You can check the word list.
4. If you want to delete a word, press  [Delete].
5. If you want to delete all words in a list, select **Delete all** at the bottom of the list by pressing  [Select].

eZi-Text


The eZi text allows you to type easily and quickly. If you just press a key marked a character on the keypad, you can get a character you want. It is useful to make a word and a sentence. If you pass  key for a long time, you can change the type of language.

Also, the phone supports four modes: **eZi Mode**, **Numeric mode**, **Capital mode**, and **Small mode**. If you want to change mode, press  key.

• How to Use in eZi mode


To input a character in eZi text mode, you just press each key once for a character you want.

For example, to write **Girl** in eZi mode;

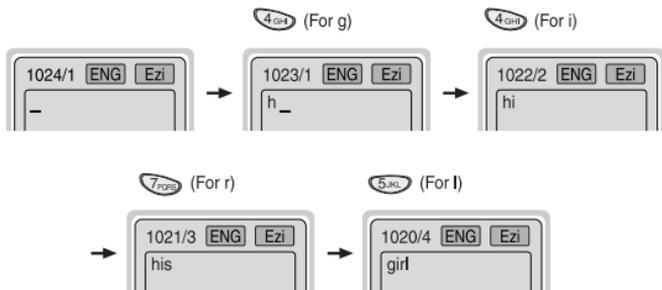


**• How to use in Numeric mode**

To input a number in Numeric mode, you press a number key displayed on the keypad.

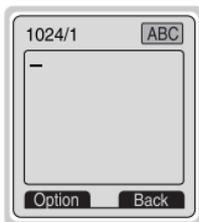**• How to use in Capital mode**

To input Capital letter, you press a character key displayed on the keypad.

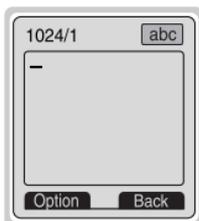**• How to use in Small mode**

To input Small letter, you press a character key displayed on the keypad.

! Note

- If you want to input a symbolic character, press  key in each mode.

Inbox [Menu 1-2]



When you receive a text message, your phone shows the symbol and stores it in the incoming message lists. Scroll to the desired message by using \triangle , ∇ . In addition, you can see **Delete all** for deleting all incoming messages at the bottom of the list. While reading the message, press \ominus [Options] to access the available options.

Delete

The selected message is deleted.

Edit

You can edit an incoming message and send or save the edited message.

Forward

You can forward the selected message to the other party.

Get numbers

If the selected message has the phone number, you can extract and save it in a phonebook. Also, you can call by this number.

Reply

You can reply to the sender by message.

Return call

You can call back to the sender who sent the message automatically.

Outbox [Menu 1-3]

When you enter this menu, you can see the outgoing call list. Scroll to the desired message by using ,  and press  to see the message. And if you want to exit **Outbox** menu, press .

And if you want to exit outbox menu, press . In addition, you can see **Delete all** for deleting all outgoing messages at the bottom of the list.

While reading message, press  [Options] to access the following submenus.

Delete

The selected message is deleted.

Edit

You can edit an outgoing message and send or save it.

Forward

You can forward the selected message to the other party.

Get numbers

If the selected message has the phone number, you can extract and save it in a phonebook. Also, you can call by this number.

Templates [Menu 1-4]

It's for editing pre-defined messages. You can see 11 pre-defined messages in the list. You can save 6 templates before you edit. But you can changed them. The others are <empty>.

- **Edit** : You can edit a template.
- **Delete** : You can delete the template.

Namecard [Menu 1-5]

It's for editing the namecard. The items of the namecard are a name, mobile, office, fax, and email.

- **Edit** : You can edit a namecard.
- **Delete** : You can delete a namecard.

Settings [Menu 1-6]

Message type [Menu 1-6-1]

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats, which are suitable for the device that will be received the message. Contact your service provider for the availability of this function.

Validity period [Menu 1-6-2]

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message center while attempts are made to deliver them to you.

Status report [Menu 1-6-3]

If you set **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully or not.

Pay for reply [Menu 1-6-4]

When a message is sent, it allows the person to whom you sent the message to reply and charges the cost of the reply to your telephone bill.

SMS centre [Menu 1-6-5]

If you want to send the text message, you can get the address of SMS center thru this menu.

Voicemail centre [Menu 1-6-6]

You can get the voicemail if this feature is supported by the network service provider. When new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the handset accordingly.

1. Press  key for a long time in standby mode.
2. You can check the following submenus.

- **Home [Menu 1-6-6-1]**

The number dialed on the home network to listen to voicemail.

- **Roam [Menu 1-6-6-2]**

The number dialed when other networks to listen to voicemail.

Cell broadcast [Menu 1-7] (Dependent to network and subscription)

Cell Broadcast messages (CB Message) are text messages by the network to GSM phone users. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider. When you receive CB message, you can read it following sequence:

Read [Menu 1-7-1]

1. When you receive CB message, it will be displayed on the screen. You can read the message by scrolling  ,  .
2. After reading the message, press  to return to the standby mode. In addition, you can save it until another message is reached.

Receive CB [Menu 1-7-2]

- **Yes**

If you select this menu, your phone will receive the Cell Broadcast message.

- **No**

If you select this menu, your phone will not receive the Cell Broadcast message any more.

Alert [Menu 1-7-3]

- **Yes**

If you select this menu, your phone will beep when Cell broadcast message is received.

- **No**

If you select this menu, your phone will not beep despite Cell broadcast message is received.

Language [Menu 1-7-4]

You can select the language you want. Then your phone will receive the cell broadcast message in the language selected by you.

You can select Cell broadcast language pressing  [Select]. The language list which you selected already will be displayed with check box.

Topics(Dependent to network and subscription) [Menu 1-7-5]

- **Add**

If you select this menu, you will add the CB message category in Phone memory with its nickname.

- **View list**

If you select this menu, you can see CB message category which you added. If you press  [Option], you can edit and delete CB message category which you added.

- **Activate**


You can select the CB message category in active list by pressing  [Select].

Check memory [Menu 1-8]

If you select this menu, the phone shows an used memory and total amount of memory. The total memory is the sum of SIM and Phone memory.

Call Log [Menu 2]

Accessing the Menu

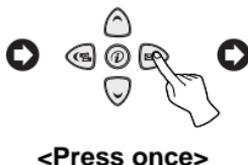

Missed [Menu 2-1]

This menu shows recently missed numbers. You can call by this number, also save and view date and time this menu.

Incoming [Menu 2-2]

This menu shows recently received numbers. You can call by this number, also save and view date and time.

Outgoing [Menu 2-3]

This menu shows recently dialed numbers. You can call by this number, also save and view date and time.

Call charge [Menu 2-4]

Within these submenus, you can view the duration and the call cost of your calls.

Call duration [Menu 2-4-1]

This function allows you to view the duration of your Last Call, All Calls, Incoming Calls and Outgoing Calls in hours, minutes and seconds. You can also reset the call timers.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Call log**.
3. Scroll to highlight **Call duration** and Press  [Select].

The following 5 submenus: **Last call, All calls, Incoming, Outgoing** and **Reset all**.

Call costs [Menu 2-4-2]

This function allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the costs. To reset the cost, you need the PIN2 code.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Call log**.
3. Scroll to highlight **Call cost** and Press  [Select] to enter.

The following 4 submenus: **Last call, All calls, Remaining** and **Reset all**.

Note

- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending upon network features, rounding-off for billing, and taxes.

Cost setting [Menu 2-4-3] [SIM Dependent]

• Set tariff [Menu 2-4-3-1]

You can set the currency type and the unit price. Contact your services providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or Use  and  to enter **Call log**.
3. Scroll to highlight **Setting** and Press  [Select] to enter.
4. Select **Set tariff**.

• Set credit [Menu 2-4-3-2]

This network service allows you to limit the costs of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your charge limit.

1. Press  [Menu] in a standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Call log**.
3. Scroll to highlight **Setting** and press  [Select] to enter.
4. Select **Set credit**.

Note

- When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.

• Auto display [Menu 2-4-3-3]

This network service allows you to see automatically cost of your last call. If you select **Yes** in **Auto display** menu, you can see the last cost when the call is released.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Call log**.
3. Scroll to highlight **Setting** and press  [Select] to enter.
4. Select **Auto display**.

Delete all [Menu 2-5]

You can delete all call records.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Call log**.
3. Scroll to highlight **Delete all** and press  [Select] to enter.
4. The following four submenus : Missed, Incoming, Outgoing, All calls.
5. Enter PIN1 code, and then press  [OK].
6. **Delete all** message will be displayed and then press  [OK].

Call Divert [Menu 3]

(network and subscription dependent)

Accessing the Menu



<Press twice>



The Call divert service allows to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Call Divert**.

All calls [Menu 3-1]

Diverts voice calls unconditionally.

When busy [Menu 3-2]

Diverts voice calls when the phone is in progress.

Not reachable [Menu 3-3]

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of range.

No reply [Menu 3-4]

Diverts voice calls which you do not answer.

Call Divert [Menu 3]

(network and subscription dependent)

Accessing the Menu

All data calls [Menu 3-5]

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

All fax calls [Menu 3-6]

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

The submenus [Menu 3-x-x]

Call Divert menus have the submenus as shown below.

Enable [Menu 3-x-1]

Activating the corresponding service.

- **Voicemail box [3-x-x-1]**

Forwards to message center. This function is not included in **All data calls** and **All fax calls** menus.

- **Other number [3-x-x-2]**

Inputs the number for diverting.

- **Favorite [3-x-x-3]**

Shows the list of 5 diverting numbers.

Note

- You can select the number you want in **Favorite** menu.

Disable [Menu 3-x-2]

Deactivating the corresponding service.

Check status [Menu 3-x-3]


Checking the Status of the corresponding service.

Cancel all [Menu 3-7]

Cancels all call divert service.

Audio Profile [Menu 4]

Accessing the Menu

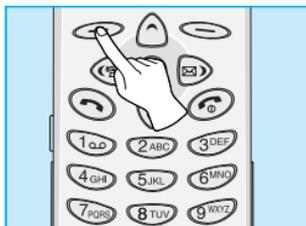

<Press three times>



In this menu, you can adjust and customize the phone tones for different events, environments and caller's group. (e.g. When you are in car, you can choose the **Car** profile, Etc)

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access or use and to enter **Audio Profile**.
3. Also you can enter this menu directly by pressing key in standby mode.

Vibration [Menu 4-1]

- **Activate** : You can adjust the Audio profile as Vibration if you need vibration mode.

Private [Menu 4-2]

- **Enable** : You can adjust the Audio profile as Private.
- **Change** : You can change the values of Audio Profile submenus.

Loud [Menu 4-3]

- **Enable** : You can adjust the profile as Loud if you are in a noisy environment.
- **Change** : You can change the values of Audio Profile submenus.

Quiet [Menu 4-4]

- **Enable** : You can adjust the profile as Quiet if you are in Quiet place.
- **Change** : You can change the values of Audio Profile submenus.

Headset [Menu 4-5]

- **Enable** : You can adjust the profile as Headset when you put on a headset.
- **Change** : You can change the values of Audio Profile submenus.

Car [Menu 4-6]

- **Enable** : You can adjust the profile as Car when you activate Handsfree Kit.
- **Change** : You can change the values of Audio Profile submenus.

A Group of Audio Profile submenus [Menu 4-x-x]

Audio Profile menu have the submenus as shown below.

Incoming alert [Menu 4-x-1]

Allows to alert for the incoming call for adjusting environment.

Ring type [Menu 4-x-2]

Allows to set the ring type for adjusting environment.

Ring volume [Menu 4-x-3]

Allows to set the ring volume for adjusting environment.

Message alert [Menu 4-x-4]

Allows to alert when receiving a message for adjusting environment.:
Beep, Vibrator, and No alert.

Key volume [Menu 4-x-5]

Allows to set the keypad volume for adjusting environment.

Note

- If you set the Handsfree kit to the phone, you can't activate the vibration related with Incoming alert or Message alert menu. Therefore, in Car menu, you can view the following submenus;
 - **Incoming alert** : Ring, Silent
 - **Message alert** : Beep, No alert

Settings [Menu 5]

Accessing the Menu



<Press four times>



You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to enter Setting.

Alarm clock [Menu 5-1]

You can set the phone to alarm at a specified within this menu.

Enable [Menu 5-1-1]

You can set the time (Hour and Minute) for raising the alarm.

1. Enter the menu.
2. Select Enable by pressing  [Select], and then enter the alarm time you want.
3. Press  [OK].
4. Select the repeat period: **Once**, **Daily**, **Weekly**, and **Monthly**.
5. If you set in Power off alarm, the alarm signal sounds at the time you set even if the phone is turned off.

Disable [Menu 5-1-2]

You can cancel setting the alarm time.

1. Enter the menu.
2. Select **Disable** by pressing  [Select].
3. **Clear alarm** message is displayed.
4. If you want to cancel, press  [Yes]. If not, press  [No].

Phone settings [Menu 5-2]

You can set the phone setting you want. Scroll to highlight **Phone settings** menu, and then press  [Select].

Display [Menu 5-2-1]

• **Welcome note [Menu 5-2-1-1]**

This menu allows you to set the message, which is shown briefly when the phone is switched on.

1. Select **Settings-Phone setting-Welcome note**.
2. Your own text can be displayed. If you select this item, your phone asks you to edit the message.

Note

- Default display is **LG_LOGO** animation.

- **Greeting note [Menu 5-2-1-2]**

If you select Yes, this menu allows you to select the standby display. In text mode, you can edit the text.

- **Wallpaper [Menu 5-2-1-3]**

You can set the background of idle screen : **Disable, Tree, Yacht, Castle, Mountain** and **Bridge**.

- **Backlight [Menu 5-2-1-4]**

You can set the light-up duration you want whenever you press a key : **Disable, 5 Seconds, 10 Seconds,** and **Always**.

- **LCD contrast [Menu 5-2-1-5]**



You can set the brightness of LCD you want by pressing ,  .

Voice dial [Menu 5-2-2]

- **Automatic** : You can enter voice dial mode whenever you opens folder.
- **Manual** : You can enter voice dial mode by pressing  key for a long time.

LED indicator [Menu 5-2-3]



You can set the network status thru Call indicator Light. If you are in service area, Call Indicator Light will flicker to Green. On the contrary, if you are in no service area, this light will change to Red.

Language [Menu 5-2-4]

You can select the language that will be displayed on the phone. The default language is Russian.

Call setting [Menu 5-3]

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in Setting menu.

Minute minder [Menu F 5-3-1]

If you select Yes, you can check the call duration by beep sound every minute during a call.

Answer mode [Menu 5-3-2]

- **Any key [5-3-2-1]**

If you select this menu, you can receive an incoming call by pressing any key except  key.

- **Folder open [5-3-2-2]**

If you select this menu, you can receive an incoming call by only opening folder.

 **Note**

- **How to use Handsfree portable:**

If you want to use the handsfree portable (earphone), please the button for a long time after inserting it to the connector when incoming a call.

Send number [Menu 5-3-3]

(network and subscription dependent)

- **Yes [5-3-3-1]**

If you select this, you can send your phone number to the other party. That is, your phone number will be displayed on receiver's phone.

- **No [5-3-3-2]**

If you select this, you can't send your phone number.

Call waiting [Menu 5-3-4]

(network dependent)

If this service is Enable, you can accept a waiting (incoming) call. If this service is Disabled, you cannot recognize the waiting (incoming) call.

- **Enable [Menu 5-3-4-1]**

Activating the corresponding service.

- **Disable [Menu 5-3-4-2]**

Deactivating the corresponding service.

- **Check status [Menu 5-3-4-3]**

Checking the Status of the service.

Auto redial [Menu 5-3-5]

- **Yes [5-3-5-1]**

When this function is set on, your phone will make up to 10 attempts for a call after not connecting.

- **No [5-3-5-2]**

Your phone will not make any attempts to connect the call after not connecting.

Auto answer [Menu 5-3-6]

This function will be activated only when your phone is connected to the handsfreekit or ear-mic .

- **Disable**

Even though your phone is ringing, your phone will not answer automatically.

- **After 5 sec**

After 5 seconds your phone will answer automatically.

- **After 10 sec**

After 10 seconds your phone will answer automatically.

Select line [Menu 5-3-7]

This function is only used if **Two line service** supported by the Service Provider. Two independent phone numbers are registered for the phone. This function provides you with the selection the currently used phone number. If this function is supported by your service provider, the following menu will be displayed.

1. **Line 1** : Select Line 1 as the current phone number.
2. **Line 2** : Select Line 2 as the current phone number.

Next incoming [Menu 5-3-8]

(network dependent)

In case of Single Numbering Service, you can use the phone and a connected PC to send and receive fax, data, and voice. If you select the mode, you can receive data, fax, or voice each mode. Once you enter this menu, you following options are displayed.

- **Voice**

You can receive the voice call.

- **Data**

You can receive the data call.

- **Fax**

You can receive the fax call.

Note

- Single numbering service means that the number of fax or data service is identical with the number of voice service. And, these modes depend on network feature.

CUG (Closed User Group) [Menu 5-3-9]

(network dependent)

Use this function to restrict usage of the phone to calls with numbers that belong to certain user groups. When this function is used every outgoing call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).

CUG1~10 : If you select one of these Items, you can see the submenu.

A. Select : Setting the selected CUG Index.

B. Edit : Editing the CUG name and CUG Index.

C. Delete : Deleting the selected CUG.

D. Clear all : Deleting All CUG.

Date & Time [Menu 5-4]

Date [Menu 5-4-1]

• Set date

In this menu, you can set the date of your phone.

1. Enter the menu.
2. Select Set date by pressing  [Select].
3. Enter the number you want to set the date.
4. Press  [OK].

• Date format

You can set the Date format in this menu.

Time [Menu 5-4-2]

The phone has its own clock. In this menu you can set the time and select between the 12-hour or 24-hour time formats.

1. Enter the menu.
2. Scroll to highlight Time by pressing  [Select].

• Set time:

You can set time of your phone in this menu.

1. Select Set time by pressing  [Select].
2. Enter the number you want to set the time.
3. Select the **AM/PM** you want to set the time format by pressing  ,  key.
4. Press  [OK].

• Time format:

You can select time format between 12-hour or 24-hour.

1. Scroll to highlight Time format by pressing  [Select].
2. Select 12 hour or 24 hour you want by pressing  [Select].

Security [Menu 5-5]

PIN code [Menu 5-5-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  key for direct access or use  and  to enter **Settings**.
3. Scroll to highlight **Security** menu.
4. Select PIN code by pressing  [Select].
5. You can view the following submenus.
 - **Enable** : Enable PIN code request.
 - **Disable** : Disable PIN code request.

Call barring [Menu 5-5-2]

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password C 5. You can view the following submenus.

- **All outgoing:**
The barring service of all outgoing calls.
- **Outgoing Intl:**
The barring service of all outgoing international calls.

- **Outg. intl roam:**

The barring service of all international outgoing calls except home network.

- **All incoming:**

The barring service of all incoming calls

- **Inc when roam:**

The barring service of all incoming calls when roaming

- **Cancel all:**

You can cancel all barring service.

- **Change passwd:**

You can change the password for Call Barring Service.

Fixed dial num. [Menu 5-5-3] (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone number. The numbers are protected by your PIN2 code.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  key for direct access or use  and  to enter **Settings**.
3. Scroll to highlight **Security** menu.
4. Select PIN code by pressing  [Select].
5. If the PIN 2 code is correct, you can view the following submenus.
 - **On** : You can restrict your outgoing calls to selected phone number.
 - **Off** : you can call without restricting phone number.

Change code [Menu 5-5-4]

You can change the access codes: **PIN1**, **PIN2**, and **Security code**.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  key for direct access or use  and  to enter **Settings**.
3. Scroll to highlight **Security** menu.
4. Select **Change code** by pressing  [Select].
5. If you want to change the PIN1/PIN2/Security code, input your original code, and then press  [OK].
6. Input new PIN1/PIN2/Security code, and verify the them.

Network [Menu 5-6]

You can select the network which you will be registered either automatically or manually. Usually, the selection of the network used by the handset is automatic.

Automatic [Menu 5-6-1]

The phone automatically selects network which is available in the your area.

Manual [Menu 5-6-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator.

Preferred [Menu 5-6-3]

You can set a list of preferred networks the handset should attempt to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is created from the handset's predefined list of known networks.

User define [Menu 5-6-4]

You can add entries or delete new ones from the network list. This can even include new networks whose network codes are not known to the handset. To do this, select and then enter the network code, country code and network name.

Factory reset [Menu 5-7]

You can set the handset to the default configuration by selecting the Settings/Factory reset option, and then confirming this selection.

Scheduler [Menu 6]

Accessing the Menu



<Press five times>



When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date and icons. Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set alarm for the note.

For changing the day, month, and year.

Key	Description	Key	Description
1 α ω 3 DEF	Yearly	▲ ▼	Weekly
* #	Monthly	◀% %▶	Daily

! Note

- Your phone should be switched on to use this function.

New [Menu 6-1]

You can edit maximum 30 characters. You can take a note. You can choose the following types of note. You can make up to maximum 20 notes.

Schedule [Menu 6-1-1]

Input the subject, the schedule time, the repeat time, alarm time by pressing  [Select].

• Repeat [Menu 6-1-1-1]

- **Once** : no repeat.
- **Daily** : repeat schedule daily for 5 days.
- **Weekly** : repeat schedule weekly for 5 weeks.
- **Monthly** : repeat schedule monthly for 5 months.
- **Yearly** : repeat schedule yearly for 5 years.

• Alarm time [Menu 6-1-1-1-1]

- **On time** : alarm on time you set already.
- **Before 10 Min** : alarm before 10 minutes from the schedule you set already.
- **Before 30 Min** : alarm before 30 minutes from the schedule you set already.
- **Before 1 hour** : alarm before 1 hour from the schedule you set already.
- **Before 1 day** : alarm before 1 day from the schedule you set already.

Memo [Menu 6-1-2]

1. Select **New** by pressing  [Select].
2. Scroll to highlight **Memo**.
3. Press  [Select].
4. Input the memo and then press  [Select].

View day [Menu 6-2]

Shows the note for the chosen day. Use ,  to browse through the note lists. If you set alarm for the note, Alarm watch is displayed. Press  [Options] to delete, edit the note you selected.

Options [Menu 6-2-1]

- **Edit**

You can edit the subject, time, the repeat time and alarm time by pressing  [Select].

- **Delete**

You can delete the note.

View all [Menu 6-3]

Shows the notes that are set for all days. Use ,  to browse through the note lists. Pressing  [Options] allows access to the same menu as in 'View day'.

Delete last [Menu 6-4]

You can delete for the last schedule already is notified you.

Delete all [Menu 6-5]

You can delete for the all note(s).

Accessory [Menu 7]

Accessing the Menu



<Press six times>



Game [Menu 7-1]

Your phone offers you the following 5 games to play with.

Comanche [Menu 7-1-1]

Black Jack [Menu 7-1-2]

Crazy Race [Menu 7-1-3]

Corsair [Menu 7-1-4]

Stone Axe [Menu 7-1-5]


Note

The Control keys are different for each game. But each game has screens to explain the main control key. Other common control keys are below.

[Common Key Function]

-  [Soft 1 Key] : Start Game, Save Score
-  [Soft 2 Key] : Pause Game, Back
-  [Record Key] : Back light
-  [Power Key] : Exit Game


Unit convert [Menu 7-2]

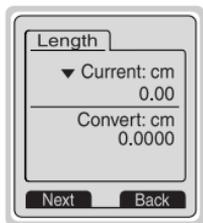

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length**, **Width**, **Weight**, and **Volume**.

1. You can select one of four unit types by pressing  [Next] key.
2. Select the standard value by using  , .
3. Select the unit you want to convert by pressing  and .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input the prime number by pressing .
5. Press  key or  [Back] key if you want to end the process for converting the value.

Calculator [Menu 7-3]

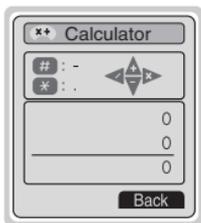

This contains the standard functions such as +, -, *, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers followed by the sign.
4. You can view the result by pressing  [Result] key.
5. If you want to continue the calculation, repeat the process.
6. Use  [Back] key to erase any numbers or signs. Press  key if you want to end the calculation process.
7. If you press  key, you can input a minus number. In addition, if you press  key, you can input a prime number.

World time [Menu 7-4]

You can view the time for each city around the world. Also, you can set the current time to city time you select.


1. Select the city belonged to the time zone by pressing ,  key.
2. If you use ,  key, you can check the other city belonged to same time zone of selected country.
3. You can set the current time to the city time you select.
4. Press  [Back] key to exit the menu.

 **PC Sync**

PC Sync is a program for data exchange PC & Phone by data cable. Therefore, if you want to use this function, you have to buy accessory kit. About more detail for using guide refers to PC Sync Help file on the PC Sync CD.

Internet [Menu 8]

Accessing the Menu

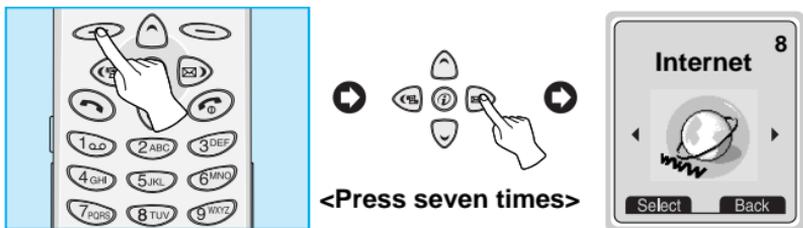

Your phone supports services based on Wireless Application Protocol(WAP). You can access services supported by your network. The services menu allows you to get the information such as news, weather reports, and flight times.

Home [Menu 8-1]

Return to homepage. The homepage may be the site which is defined in activated profile. It will be defined by Service Provider if you don't make in activated profile.

Bookmarks [Menu 8-2]

When you enter this menu, you can see the bookmarks. Then press  button to access available option, or press  to exit it.

- **Connect** : Connect to selected bookmark.
- **Edit name** : Edit the name of selected bookmark.
- **Edit address** : Edit the address of selected bookmark.
- **Delete** : Erase selected bookmark from the bookmark list.

Profiles [Menu 8-3]

You can make up to 5 profiles and activate only one out of them. Scroll to desired profile and press  to access available options.

- **Activate [8-3-1-1]**

Activate the selected profile.

- **Settings [8-3-1-2]**

The submenus must be set up before you can browse WAP sites.

- **Homepage [8-3-1-2-1]**

This setting allows you to enter the address (URL) of site you want to use as homepage. You do not need to type “http://” at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Display images [8-3-1-2-2]**

You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

- Conn. type [8-3-1-2-3]

The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

Continuous [8-3-1-2-3-1]

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

Temporary [8-3-1-2-3-2]

A non-confirmed (connectionless) service.

A few handsets may set the type using a numeric key as follows:

9200	connectionless non-secure connection (Temporary).
9201	connection-orientated non-secure connection (Continuous).

- Conn. option [8-3-1-2-4]

The options are **None** and **Secure** depend on the gateway you are using.

A few handsets may set the type using a numeric key as follows:

9202	connectionless secure connection.
9203	connection-orientated secure connection.

- Gateway info. [8-3-1-2-5]

Almost WAP gateways do not require User ID and Password. If your gateway doesn't have ones, those should be provided by your network. Also, they must be set up before browsing WAP sites.

- Data setting [8-3-1-2-6]

The service settings below are only available when **Data** has been selected as a bearer service. The value of setting is provided by network.

IP address : Input the IP address of the WAP gateway you access.

Dial number : Input the telephone number to dial to access your WAP gateway.

Call type : Select the type of data call.: Analogue or Digital(ISDN).

Call speed : The speed of your data connection.

User ID : The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password : The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

- Linger time [8-3-1-2-7]

You need to select one of four timeout periods, after which the WAP Browser will report a failure to send data (for example because the WAP gateway is not responding).

You can continue to browse WML cards in the current deck or stored in the handset cache of memory effectively 'offline' but when you select a link to card outside the current deck and not held in the cache you will activate a new data call.

• Rename [8-3-1-3]

Edit the Profile Name.

• E-mail [8-3-1-4]

- Connect [8-3-1-4-1]

Connect to the E-mail server that you configured.

- Edit address [8-3-1-4-2]

Edit the E-mail address.

Cache [Menu 8-4]

You can remove the contents of Cache memory or change the Cache mode.

Empty cache [8-4-1]

The contents of Cache memory will be removed.

Cache check [8-4-2]

You can change the time for checking the Cache memory.

- **Always [8-4-2-1]**

The cache is always checked whenever URL is loaded or URL is navigated.

- **Start only [8-4-2-2]**

The cache is only checked when the WAP is started.

- **Off [8-4-2-3]**

The cache is never checked. In this setting the cache can be seen as disabled.

Security certf. [Menu 8-5]

A list of the available certificates is shown.

Profile reset [Menu 8-6]

You can reset profiles to return to original settings.

If you are on line, you can view the following these menus.

■ **Go back**

Navigates back one page in the history list

■ **Top**

Jumps you back to the top of the current page

■ **Bookmarks**

Same to <Menu 8-2>

■ **Add bookmark**

Creates a new bookmark for the page you are viewing. You can enter the title of site.

■ **Go to URL**

Moves to the site that you want. In this menu, you can edit the site address that you want to move.

■ **Home**

Same to <Menu 8-1 >

■ **Reload**

Reloads the current page.

■ **E-mail connect**

Moves to the E-mail server that you configured.

■ **E-mail set**

Sets the address of current site as E-mail server address

■ **Stop**

Stops current page download

How to Use Data and Fax call

Additional Functions

To be able to data or fax service, you need the communicate software such as a data or a fax program. Before using these functions, you need to connect your phone to a computer or make sure that your phone is in connection with a compatible device.

Sending Data or Fax Calls

1. Connect your computer to the phone.
2. After starting the communicate software, make a call and transmit a data or fax.
3. After the data or fax transmission, you can end the call by just ending of the communicate software, pressing  [End] or by closing the folder.

Receiving Data or Fax Calls

If you have separate numbers for voice, data and fax calls, your phone recognizes the type of call.

Receiving Data or Fax Calls - Separate numbers (Multi-numbers)

To use a data or a fax service, the display shows which type of call you are receiving.

To receive a data or fax call

1. Connect your computer to the phone.
2. After starting the communicate software, accept a call and receive a data or fax (if it is not answered automatically).
3. After the data or fax reception, you can end the call by just ending of the communicate software, pressing  [End] or by closing the folder.

Receiving Data or Fax Calls - Single number

If you have a SIM card that does not support separate voice, data and fax numbers, the phone does not recognize the type of incoming call.

To use a data or a fax service, make sure that you want to receive a data or fax call mode. You first have to set the phone to one of these options in the call mode (Settings → Call Setting → Next Incoming) sub menu.

To receive a data or fax call

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Select the Settings → Call setting → Next Incoming.
3. Select the call type you want (Voice, Data or Fax) and press  [OK].
4. Connect your computer to the phone.
5. After starting the communicate software, accept a call and receive a data or fax (if it is not answered automatically).
6. After the data or fax reception, you can end the call by just ending of the communicate software, pressing  [End] or by closing the folder.

Once you have set your phone for a specific incoming call, it remains set until you change it.

The voice memo feature you to record up to 3 voice messages and each memo is up to 30 seconds. This is useful when you don't have a pen and paper to hand for taking directions or a message.

Voice Memo

1. Press  [Memo Key] for a long time in a standby.
You can use this function only in standby mode.
2. Once recording is started, the message **Recording** and the remaining time will be displayed.
3. If you want to finish recording, press the  [Memo key] shortly.

Voice Memo Menu

The phone shows voice memo information which includes the recording time and date by pressing  [Memo Key] for a short time. You can delete all memos by selecting [Delete All] After you selected the memo by using  and  and press  , you can see this menu You can play or delete the recorded voice memo.

Play [Voice Memo Menu 1]

You can play the selected voice memo in this menu.

Delete [Voice Memo Menu 2]

You can delete the selected voice memo.

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.

1 DURING A CALL

1-1 Putting a Call on Hold

You can place a call on hold or retrieve by just pressing the  [Send] key. When a call is made or answered, press the  [Send] key to place it on hold. When a call is held, press the  [Send] key to make it active.

1-2 Making a Second Call

You can get a dial number from phonebook to make a second call. Press  [Names] key then select **Search**. To save the dial number into phonebook during call, press  [Names] key then select **Add Entry**.

1-3 Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, select the  [Menu] key, then select Swap or just press  [Send] key.

You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press  [End] key when the call you want to end is focused.

1-4 Answering an Incoming Call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  [Send] key.

The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting [Menu 5-3-4].

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  [Send] or by selecting the  [Menu] key, then **Hold & Answer**.

You can end the current call and answer the waiting call by selecting the  [Menu] key, then **End & Answer**.

1-5 Rejecting an Incoming Call

When not in a call you can reject an incoming call without answering it by simply pressing the  [End] key.

When in a call you can reject an incoming call by pressing the  [Menu] key and selecting **Multiparty/Reject** or by pressing  [End] key.

1-6 Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the  [Menu] key then selecting **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the  [Unmute] .

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

1-7 Switching DTMF Tones on During a Call

To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated switchboard, select the  [Menu] key, then **DTMF On**. DTMF tones can be turned off the same way.

1-8 Calling up the Main Menu

The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached from the in-call menu by selecting the  [Menu] key, then **Main Menu**. SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool kit service.

2 Multiparty or Conference Calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.

A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the in-call menu and are listed in Section.

The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.

2-1 Making a Second Call

You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press  [Send]. When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting the  [Menu] key then **Swap**.

2-2 Setting up a Multiparty Call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting the  [Menu] key then **Multiparty/Join all**.

2-3 Putting the Multiparty Call on Hold

To put a multiparty call on hold, select the  [Menu] key then **Multiparty/Hold all**.

2-4 Activate the Multiparty Call on Hold

To make a multiparty call on hold active, select the  [Menu] key then **Multiparty/Join all**.

2-5 Adding Calls to the Multiparty Call

To join an active call to the held multiparty call, select the  [Menu] key then **Multiparty/Join all**.

2-6 Displaying Callers in a Multiparty Call

To scroll through the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, press  and  keys.

2-7 Putting a Member of a Multiparty Call on Hold

To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select the  [Menu] key then **Multiparty/Exclude**.

2-8 A Private Call in a Multiparty Call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select the  [Menu] key and **Multiparty/Private** to put all the other callers on hold.

2-9 Ending a Multiparty Call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the  [End] key. To end a multiparty call, press the  [Menu] key then select **Multiparty/End** multiparty.

Selecting the  [Menu] key then **Multiparty/End all**, will end all the active and held calls.

2-10 Explicit Call Transfer (ECT)

If you have one caller on hold and another active call, you may connect one call party to another call party and then leave the call. This is done by selecting the **Multiparty/Transfer** option from the in-call menu.

Care and Maintenance

When using this unit, basic safety precautions as below should be always followed.

- Do not touch the adapter with wet hands.
- Do not disassemble this unit. (Take it to a qualified service technician when repair work is required.)
- Away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be situated from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

■ Caring for the Battery

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

Technical Data

General

Product Name : LG-510W

System : GSM 900/DCS 1800

SIM Card : Small plug-in card only 3V

Dimensions

Size : 82.5 X 45 X 19.7 mm

Weight with Standard battery : 79g

Ambient Temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

P/NO : MMBB0037702

DECEMBER/2001/ISSUE1
Сделано в Корее.