

Vitek®


**MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**RADIO CASSETTE RECORDER
ОДНОКАССЕТНАЯ МАГНИТОЛА**



МОДЕЛЬ VT-3207

ENGLISH

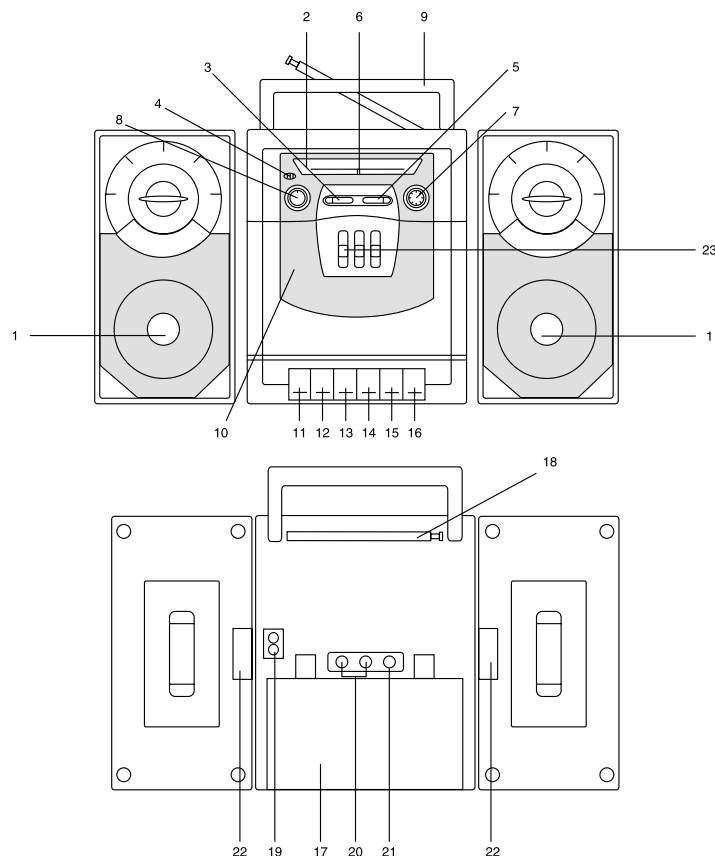

LOCATION OF CONTROLS

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1. SPEAKER BOXES | 13. REWIND BUTTON |
| 2. CLD DISPLAY | 14. FAST FORWARD BUTTON |
| 3. FUNCTION SWITCH | 15. STOP/EJECT BUTTON |
| 4. BUILT-IN MIC | 16. PAUSE BUTTON |
| 5. BAND SWITCH | 17. BATTERY COMPARTMENT |
| 6. DIAL SCALE | 18. TELESCOPIC ANTENNA |
| 7. TUNING KNOB | 19. AC SOCKET |
| 8. VOLUME CONTROL | 20. SPEAKER JACK |
| 9. HANDLE | 21. HEADPHONE JACK |
| 10. CASSETTE DOOR | 22. SPEAKER RELEASE LOCKS |
| 11. RECORD BUTTON | 23. GRAPHIC EQUALIZER |
| 12. PLAY BUTTON | |

Гарантийный талон

Vitek®

Сведения о покупке

Модель:

Серийный №:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации

Телефон:

Подтверждаю получение исправного изделия, с условиями гарантии ознакомлен

М.П.

Подпись покупателя

Внимание!
Гарантийный талон действителен только при наличии печати
продающей организации

Vitek®

Купон №3

Модель: Серийный №: SCR 320700000

Дата поступления в ремонт:

Дата выполнения ремонта:

Вид ремонта:

М.П.

Vitek®

Купон №2

Модель: Серийный №: SCR 320700000

Дата поступления в ремонт:

Дата выполнения ремонта:

Вид ремонта:

М.П.

Vitek®

Купон №1

Модель: Серийный №: SCR 320700000

Дата поступления в ремонт:

Дата выполнения ремонта:

Вид ремонта:

М.П.

Список сервисных центров

№ п.п.	Город	Наименование сервисного центра	Адрес	Телефон
1.	Москва	Сониго-сервис, ЗАО	Подсосенский пер., 12, стр.1 (м. Курская)	(095) 917-03-16
		Сониго-сервис, ЗАО	Хохловский пер., 11/1 (м. Китай-город)	(095) 917-34-24
		Сониго-сервис, ЗАО	Колокольников пер., 9/10, стр.5 (м. Сухаревская)	(095) 208-56-48
2.	Челябинск	Импорт-сервис, ООО	ул. Энтузиастов, 16	(3512) 34-04-95
3.	Красноярск	ИСТОК, СЦ ДОН ТВ	ул. Ленина, 28 ул. Кольцевая, 12	(3912) 65-32-18 (3912) 36-67-09
4.	Воронеж	Орбита-Сервис, ООО	ул. Донбасская, д., 1	(0732) 77-66-25
5.	Волгоград	Радиотехника, ООО	ул. Штеменко, 33	(8442) 72-85-58 72-71-27
6.	Рязань	Сервисный центр, ООО	Куйбышевское шоссе, 21	(0912) 44-63-17
7.	Смоленск	Гарант, СЦ	ул. Фрунзе, д., 22	(0812) 61-88-00
8.	Братск	Лексика Электроникс	ул. Пионерская, 23/40	(8152) 45-50-31
9.	Ростов-на-Дону	Софт Сервис, СЦ	пер. Островского, 124	(8632) 39-93-29
10.	Иркутск	ТД Эверест, ООО	15 Советский пер., 4а	(3952) 45-19-11
11.	Томск	Денди-Сервис, ООО Академия Сервис, ООО	ул. Учебная, 26 пр. Академический, д., 1	(3822) 42-42-66 (3822) 25-85-80
12.	Саратов	АИСТ-96	ул. Соколова, 320 А	(8452) 51-41-99
13.	Киров	ЭКРАН СЕРВИС ООО	ул. Воровского, 43	(8332) 37-20-78 62-79-66
14.	С.-Петербург	КУРСОР ООО	Загребский б-р, 33/1	(812) 108-20-26 108-20-19
15.	Самара	Сервис Центр ООО	ул. Мичурина, 15, секция 1/2	(8462) 34-94-63 34-29-79
16.	Екатеринбург	ЧП Шевелин Д.В. ШЕЛ-СЕРВИС	ул. Радищева, 55 ул. Восточная, 44	(3432) 23-10-20 (3432) 70-62-63
17.	Астрахань	ООО СФ ЭЛКОМ	ул. Красная, 12/2	(8512) 39-08-53
18.	Орск	ООО Астра	пр-т Ленина, 77	(35372) 1-45-99
19.	Владимир	ООО Электрон-Сервис	ул. Ново-Ямская, 73	(0922) 24-08-19
20.	Чебоксары	ЧП Лаптенкова С.О.	пр. Тракторостроителей, 24	(Дмитрий Вершинин)
21.	Мурманск	CPS-Мурманск	ул. Софьи Перовской, 37	(8152) 45-50-31
22.	Тамбов	ООО БВС-2000	ул. Энгельса, д., 5 (магазин Юбилейный)	(0752) 75-17-18
23.	Кострома	ЗАО АКСОН-сервис	ул. Сутырина, д., 5	(0942) 22-36-28
24.	Тверь	ТСН плюс	пр-т 50-летия Октября, 36	(0822) 42-82-95
25.	Курган	ТП-сервис	ул. Красина, 41	(35222) 5-51-85
26.	Рыбинск	САМСОН	ул. Стоялая, 19	(0855) 20-14-04
27.	Калининград	Вестер-Сервис	ул. Горького, 50	(0112) 27-20-54
28.	Оренбург	КОМИНКОМ	ул. Брестская, 7	(3532) 62-77-01
29.	Сыктывкар	СД-СЕРВИС	ул. Морозова, 169	(8212) 27-14-71
30.	Н. Новгород	Электроника (ЧП Кузнецов)	ул. Алексеевская, 9	(8312) 19-41-08/10
31.	Казань	ТЕХНИКА	ул. Вишневого, 14	(8432) 38-31-37/07
32.	Таганрог	КРИСТИ	ул. Фрунзе, 45	(8634) 46-47-54
33.	Ижевск	Радиокомплект	ул. 9-я Подлесная, 25	(3412) 59-28-05
34.	Барнаул	Vitek - сервис	ул. Попова, 68	(3852) 35-37-50 35-37-51
35.	Новосибирск	ООО "Техмастер"	ул. Большевитская, 131	(3832) 12-54-00
36.	Омск	Космос	Космический пр-т, 97А, к.4	(3919) 53-98-41

Получить информацию о других сервисных центрах Вы можете у продавца или по адресу в Интернет: www.vitek-aus.ru

ENGLISH

RADIO CASSETTE RECORDER

Please read and follow these instructions carefully before using your unit.

WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!



CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

DANGEROUS VOLTAGE

Uninsulated dangerous voltage that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons is presented within this products enclosure.



ATTENTION

The Owner's Manual contains important operating and maintenance instructions. For your safety, it is necessary to refer to the manual.



DANGER:

Invisible and hazardous laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.

ENGLISH

CONTROL OPERATION AND FUNCTION

• POWER SUPPLY

This unit is designed to operate on AC mains supply or 6V DC by using 4 pieces UM-1 size or equivalent batteries. (Batteries not included)

• AC OPERATION

Insert one end of the AC power cord into AC socket of the set and the other end into an AC wall outlet. The batteries will be automatically disconnected.

• DC OPERATION

Open the BATTERY DOOR. Install 4 pcs UM-1 size batteries. Please make sure they are inserted with correct polarity and close the door. Your unit is now ready for operation.

• SPEAKER CONNECTIONS

1. Place the pair of speakers on the right and left side of the set.
2. Join the speakers to the main unit by positioning the two hooks of the speaker boxes into the sliding edges of the main unit. Then pull down until the speakers are locked into position.
3. Once the speakers have been locked into position. Connect the left and the right speaker plugs into rear SPEAKER JACKS according to the correct marking.
4. To detach the speakers from main unit, pull up the speaker little while pushing the "SPEAKER RELEASE LOCKS".

WARNING: Speakers must be plugged into the jacks firmly before switch on the power of unit.

• RADIO OPERATION

- A. Set FUNCTION SWITCH to "RADIO" position and set BAND SWITCH to your desired radio band position.
- B. Tune in to your desired radio station with the TUNING knob.
- C. Adjust VOLUME CONTROL to desired output level.
- D. Extend TELESCOPIC ANTENNA to full extent if you are listening to FM or AM broadcasting.
- E. Turn off the radio by switching FUNCTION SWITCH to "TAPE" position.

CASSETTE OPERATION

• INSERTION AND REMOVAL OF CASSETTE TAPE

- A. For insertion of cassette tape: depress the STOP/EJECT BUTTON to open the cassette door. Insert a good quality music recorded cassette tape (open part of cassette facing upwards) and firmly close the cassette door.
- B. For removal of cassette tape: turn off the tape operation by pressing firmly STOP/EJECT BUTTON and press once again to open the cassette door. Then slide out the cassette tape.

• PLAYBACK

- A. Set FUNCTION SWITCH to "TAPE" position.
- B. Insert recorded tape of your favorite music.
- C. Press PLAY BUTTON firmly down until locked and enjoy your favorite music.
- D. Adjust VOLUME CONTROL to desired level.
- E. Press FAST FORWARD BUTTON firmly in case you want to forward tape.
- F. Press REWIND BUTTON firmly in case you want to rewind tape.
- G. When tape comes to an end in play mode, tape playback will be automatically switched off.

РУССКИЙ

ЭКВАЛАЙЗЕР

С помощью трех частотных регуляторов вы можете изменять качество звука. Регулируемые частоты: 100 Гц, 1КГц, 10 КГц.

ЧИСТКА ГОЛОВОК

Для обеспечения нормальной работы магнитофона регулярно чистите лентопротяжный механизм (прижимной резиновый ролик, магнитные головки, направляющие валики и стойки). Чистку следует производить тампоном, смоченным в спирте или специальной жидкости. Не используйте для чистки ворсистые ткани, любые абразивные материалы и растворители.

Загрязнение механизма зависит от качества магнитной ленты, поэтому используйте только кассеты известных производителей.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание	AC220В/50Гц; DC 6V UM-1(D) x 4;
Частотные диапазоны	FM1 64-88 МГц; FM2 88-108 МГц; AM 540-1600 КГц;
Колонки	8 Ом
Наушники	32 Ом
Выходная мощность	5 Вт (RMS); 300 Вт (P.M.P.O.)
Частота воспроизведения	125 ~ 5 КГц

СРОК СЛУЖБЫ МАГНИТОЛЫ НЕ МЕНЕЕ 3-Х ЛЕТ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемый покупатель!

Фирма VITEK выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все изделия - 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном VITEK подтверждает исправность данного изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервис-центре на территории России.

Условия гарантии:

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
 - правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
 - наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.
2. VITEK оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца, чистку аудио-видео головок.
4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - механических повреждений;
 - несоблюдении условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
 - неправильной установки, транспортировки;
 - стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
 - попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использования аппаратуры в профессиональных целях;
 - отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.
5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

РУССКИЙ

ENGLISH

ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕЕК

Откройте отсек для батареек и вставьте 4 батарейки UM-1 или размера "D", соблюдая полярность.

ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ

- Перед включением в сеть убедитесь, что напряжение, указанное на панели, совпадает с напряжением в вашем доме.
- Подключите сетевой шнур в гнездо на задней панели и включите шнур в розетку.
- При длительном неиспользовании аппарата отключите его из сети полностью, а также извлеките батарейки из отсека.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛОНОК

- Подсоедините колонки к основному корпусу, нажав на крепления.
- Извлеките оба шнура из углублений на тыльной стороне колонок и вставьте штекеры шнуров в соответствующие гнезда.

РАДИОПРИЕМНИК

- Установите функциональный переключатель в положение "RADIO".
- Выберите нужный диапазон переключателем диапазонов.
- Найдите нужную передающую станцию, вращая ручку настройки.
- Установите регулятор громкости в нужное положение.
- Для наилучшего приема в диапазоне АМ вращайте корпус магнитолы. Для наилучшего приема в диапазоне FM выдвиньте полностью антенну и сориентируйте под нужным углом.
- Чтобы отключить радио, установите функциональный переключатель в положение "TAPE".

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

- Нажмите на клавишу "STOP/EJECT", чтобы открыть крышку кассетоприемника.
- Вставьте кассету с записью и закройте крышку.
- Установите функциональный переключатель в положение "TAPE". Для воспроизведения нажмите на клавишу "PLAY", отрегулируйте нужный уровень громкости поворотом регулятора.
- Чтобы остановить воспроизведение, нажмите клавишу "STOP/EJECT".
- Чтобы перемотать ленту вперед, нажмите на клавишу "FAST FORWARD".
- Чтобы перемотать ленту назад, нажмите на клавишу "REWIND".
- Чтобы остановить перемотку, нажмите на клавишу "STOP/EJECT".

ЗАПИСЬ СО ВСТРОЕННОГО МИКРОФОНА

- Вставьте кассету в кассетоприемник.
- Установите функциональный переключатель в положение "TAPE".
- Нажмите на клавиши "RECORD" и "PLAY".
- Вы можете отрегулировать звук, не опасаясь испортить качество записи.
- Для остановки записи используйте кнопку "STOP/EJECT", для временного прекращения записи нажмите кнопку "PAUSE". Аппарат также снабжен механизмом "Автостоп".

ЗАПИСЬ С РАДИОПРИЕМНИКА

- Следуйте инструкциям из раздела "РАДИОПРИЕМНИК"; убедитесь, что прием радиосигнала устойчивый и без помех.
- Вставьте кассету в кассетоприемник.
- Нажмите на клавиши "RECORD" и "PLAY".
- Вы можете отрегулировать звучание, не опасаясь испортить качество записи.
- Для остановки записи используйте кнопку "STOP/EJECT", для временного прекращения записи нажмите кнопку "PAUSE".

ПРОСЛУШИВАНИЕ ЧЕРЕЗ НАУШНИКИ

Наушники (3.5 мм) подключаются в гнездо PHONE. При подключении наушников громкоговорители аппарата автоматически отключаются. Настройка звучания осуществляется при помощи тех же регуляторов, как и при обычном прослушивании.

• MIC RECORDING

- Install a cassette tape.
- Place FUNCTION SWITCH to TAPE position.
- Depress RECORD BUTTON and PLAY BUTTON simultaneously. Recording then starts through the BUILT-IN CONDENSER MICROPHONE.
- To end recording, press the STOP/EJECT BUTTON or it will automatically stop when the cassette runs to the very end.

• RADIO RECORDING

- Install a cassette tape.
- Place FUNCTION SWITCH to "RADIO" position. After selecting the desired BAND and tune the TUNING KNOB to desired broadcast station. Then push down RECORD BUTTON and PLAY BUTTON simultaneously.
- After recording the desired broadcast, depress the STOP/EJECT BUTTON lightly, and then place FUNCTION SWITCH to "TAPE" position in order to listen to the recorded broadcast.
- If you desire to play recorded broadcast, please follow the instructions explained in playback column.

• HEADPHONE JACK

For private listening, insert a 3.5mm headphone (not included) into the HEADPHONE JACK. The SPEAKER output is automatically cut off.

CAUTION: LISTENING AT HIGH POWER FOR A LONG MOMENT COULD DAMAGE USERS' EARS.

ERASURE: When you record over previously recorded tape, the original recording is automatically erased and replaced by this newly recording material.

• GRAPHIC EQUALIZER VERSION

- GRAPHIC EQUALIZER is a device by which you can change tone equality of sound by compensating its frequency characteristic. The frequencies are 100Hz, 1KHz and 10KHz.
- By controlling the levels of each range. Sound and frequency characteristic desired effect may be reproduced.

• PRECAUTIONS AND MAINTENANCE

- Avoid placing this unit near sources of high temperature such as fireplace or sunlight for long time as this may result in damages to plastic housing or electrical parts inside the unit.
- If you are not using the unit for an extended period of time, please remove batteries as batteries may leak and cause damages.
- Be sure to press STOP BUTTON before inserting or removing cassette tape.
- As Playback head might get oxidized after certain time of use, this can be cleaned with cotton swab or "Q" tip dipped in alcohol.
- There are no serviceable parts inside the unit, therefore do not open back cover of unit. In case of any defect or repair of unit, please refer to qualified service center.


• SPECIFICATIONS

POWER SUPPLY	AC 220V/50Hz; DC 6V UM-1 (D) x 4
RADIO FREQUENCY COVERAGE	FM1 64-88 MHz; FM2 88-108 MHz; AM 540-1600 KHz;
TERMINAL IMPEDANS	speakers 8 OHMS; headphone 32 OHMS
FREQUENCY RESPONSE	125 ~ 5 kHz
OUTPUT POWER	5 W (RMS); 300 W (P.M.P.O.)

SERVICE LIFE OF THE RADIO CASSETTE RECORDER NOT LESS THAN 3 YEARS

РУССКИЙ

РУССКИЙ

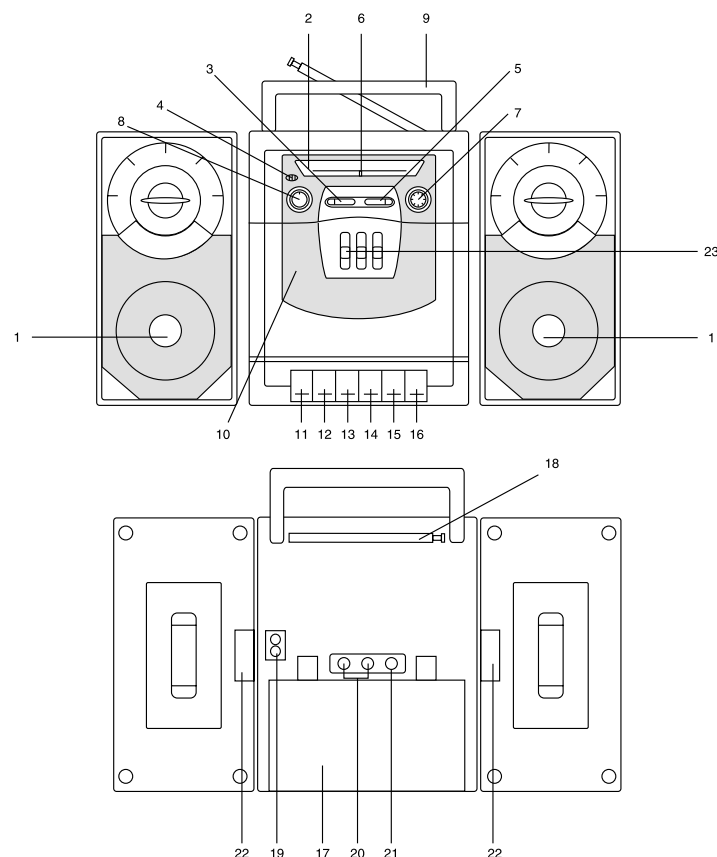**РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ**

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. ДИНАМИКИ | 14. КНОПКА УСКОРЕННОЙ ПЕРЕМОТКИ ВПЕРЕД |
| 2. ДИСПЛЕЙ | 15. КНОПКА "СТОП/ВЫБРОС КАССЕТЫ" |
| 3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | 16. КНОПКА "ПАУЗА" |
| 4. ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОН | 17. ОТСЕК ДЛЯ БАТАРЕЕК |
| 5. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЧАСТОТ | 18. АНТЕННА |
| 6. ШКАЛА НАСТРОЙКИ | 19. ГНЕЗДО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕТЕВОГО ШНУРА |
| 7. РЕГУЛЯТОР НАСТРОЙКИ | 20. ГНЕЗДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИНАМИКОВ |
| 8. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ | 21. ГНЕЗДО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ |
| 9. РУЧКА МАГНИТОЛЫ | 22. КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ КОЛОНОК |
| 10. ОТСЕК ДЛЯ КАССЕТЫ | 23. ГРАФИЧЕСКИЕ ЭКВАЛАЙЗЕРЫ |
| 11. КНОПКА "ЗАПИСЬ" | |
| 12. КНОПКА "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ" | |
| 13. КНОПКА УСКОРЕННОЙ ПЕРЕМОТКИ НАЗАД | |

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Чтобы Ваша магнитола служила максимально долго, обратите внимание на следующие правила пользования:

- Перед включением прибора в сеть проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на магнитоле, напряжению в вашем доме.
- При подключении сетевого шнура к штекеру, расположенному на задней стенке аппарата, вилка должна быть выключена из розетки. Необходимо строго соблюдать последовательность подключения к сети 220В:
 - а) подключить сетевой шнур к аппарату,
 - б) подсоединить шнур к сети 220В.
 При несоблюдении последовательности трансформатор может выйти из строя.
- При выключении сетевого шнура из розетки держитесь не за шнур, а за вилку.
- Если Ваша магнитола оснащена переключателем напряжения, установите его в правильное положение. При установке переключателя в положение, не соответствующее напряжению сети, аппарат может выйти из строя.
- Если система долгое время не используется, отключите ее от электросети.
- При длительном неиспользовании аппарата извлеките батарейки из отсека.
- Не устанавливайте систему в места, где она может быть подвержена действию воды, влажности, тепла, прямого солнечного света. Держите магнитолу вдали от источников магнитных полей (телевизор, акустические системы, намагниченные объекты).
- Не подвержайте систему резким перепадам температур.
- Следите за тем, чтобы металлические предметы или жидкости не попадали внутрь корпуса системы. Если в корпус попал посторонний предмет или жидкость, отключите магнитолу, извлеките батарейки и обратитесь в мастерскую по обслуживанию и ремонту аудиотехники.



ОСТОРОЖНО!
РИСК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА!
НЕ ОТКРЫВАТЬ!



ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ. ВНУТРИ АППАРАТА НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ТРЕБУЮЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Графические символы, нанесенные на задней панели прибора, имеют следующее значение:



Опасное напряжение внутри прибора, которое может служить причиной электрического удара.



Инструкция по эксплуатации содержит важные рекомендации, которых следует придерживаться для вашей безопасности.