

Vitek®

**MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**


**АВТОМОБИЛЬНАЯ МАГНИТОЛА
CAR RADIO CASSETTE PLAYER**



МОДЕЛЬ VT-3643

ENGLISH

LOCATION AND FUNCTION OF CONTROL

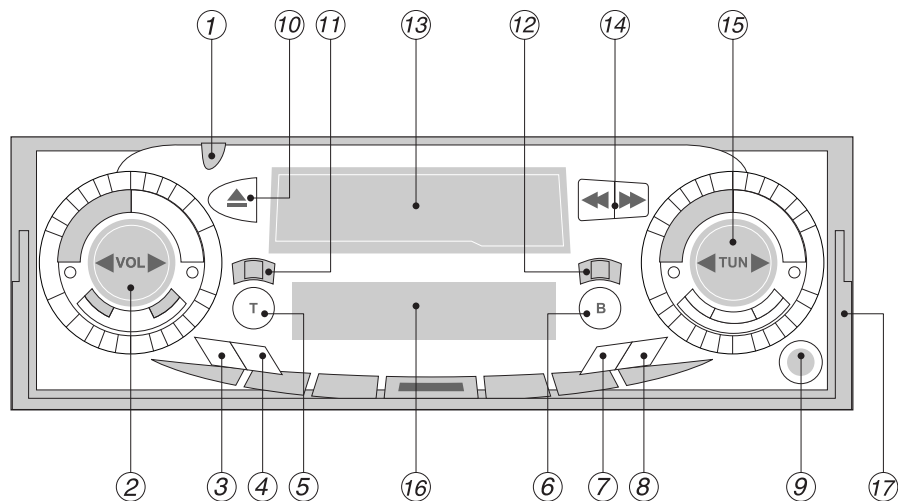

1. POWER BUTTON (PWR)

Press it to turn on/off the unit.

2. VOLUME KNOB (VOL)

Rotate the knob to increase or decrease the volume level and then tune light and volume light will flash at the same time.

3. LO/DX BUTTON

Press this button once for weak signal area. Press it once again for strong signal area.

4. ILL BUTTON

Press it to select illumination colour.

5. TONE CONTROL

Rotate the knob to left or right for desired Tone level.

6. BALANCE CONTROL

Rotate the knob to left or right for desired Balance level.

7. STEREO BUTTON (ST)


Press the button for stereo mode.

8. AM/FM BUTTON

Press the button for AM or FM reception.

9. CD IN JACK

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАГНИТОЛЫ

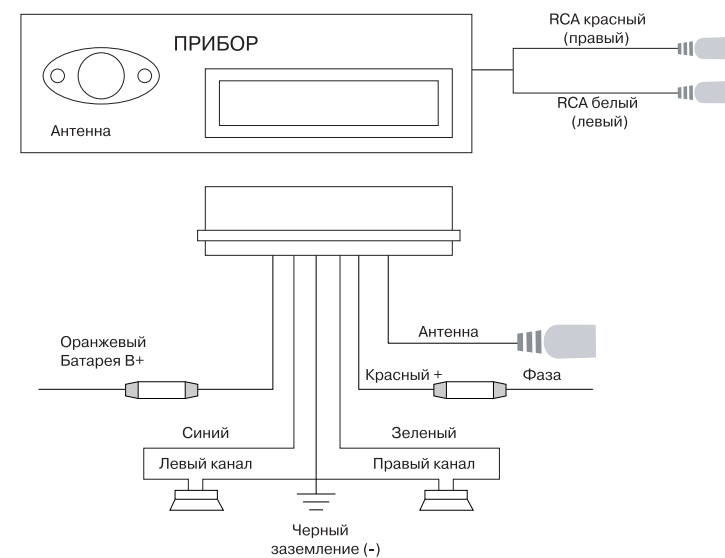

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание	DC 12 В, отрицательное заземление
Выходная мощность	2 x 15 Вт
Размеры магнитолы	178 (Ш) x 150 (Д) x 50 (В)
АМ - диапазон	530 - 1600 КГц
FM - диапазон	64 - 108 МГц

СРОК СЛУЖБЫ АВТОМАГНИТОЛЫ НЕ МЕНЕЕ 3-Х ЛЕТ

РУССКИЙ

ENGLISH

9. Гнездо для подключения проигрывателя компакт-диска

Подключите проигрыватель компакт-диска в соответствующее гнездо.

10. Кнопка выброса кассеты

Чтобы извлечь кассету, нажмите на кнопку "EJECT".

11. Установка часов

В режиме воспроизведения кассеты нажмите на кнопку "H" необходимое количество раз для установки нужного часа.

12. Установка минут

В режиме воспроизведения кассеты нажмите на кнопку "M" необходимое количество раз для установки нужных минут.

13. Кассетоприемник

14. Кнопки ускоренной перемотки вперед/назад и реверса.

При нажатии на одну из этих клавиш происходит ускоренная перемотка вперед или назад. Для отмены этой функции слегка нажмите на соседнюю кнопку. Если нажаты обе кнопки одновременно в режиме воспроизведения кассеты, движение кассеты будет изменено. При окончании перемотки ленты в кассете автоматически включается режим воспроизведения.

15. Регулятор настройки радио (TUN)

Вращайте регулятор для выбора желаемой радиостанции.

16. Жидкокристаллический цветной дисплей

17. Ручка автомагнитолы

10. EJECT BUTTON

Push if halfway in to fast-forward the tape and fully in to eject the tape (auto stop version)
Push It to Eject Tape (auto reverse version)

11. HOUR BUTTON (H)

At tape mode, then press the hour button "H" to adjust the hour.

12. MINUTE BUTTON (M)

At tape mode, then press the minute button "M" adjust the minute.

13. TAPE DOOR

Insert the tape.

14. FAST FORWARD/REWIND PROGRAM BUTTONS (AUTO REVERSE VERSION)

15. TUNING KNOB (TUN)

Rotate the knob to get you desired radio broadcasting.

16. MULTI COLOR BLACK MACK DISPLAY*/LCD*/CFD DISPLAY*



17. HANDLE BAR

Pull out unit.

INSTALLATION


A) Pull Out System (Pullout version)

УСТАНОВКА

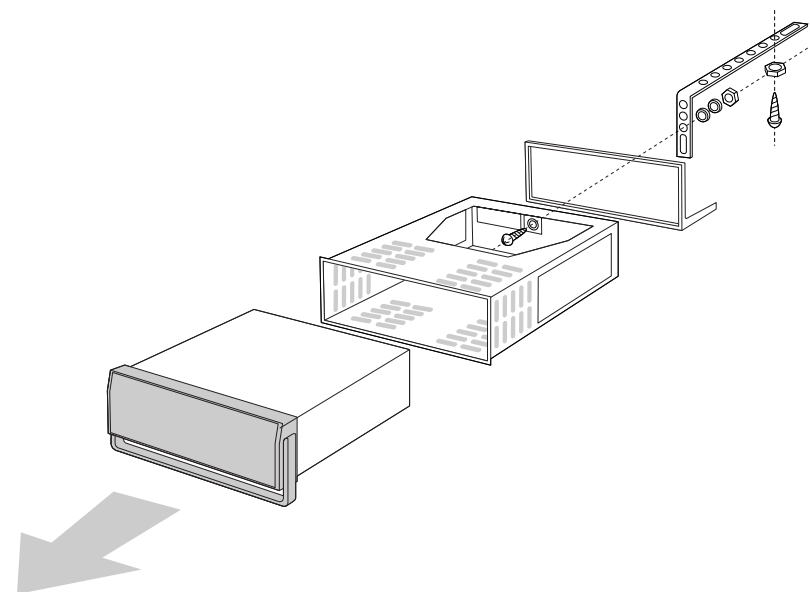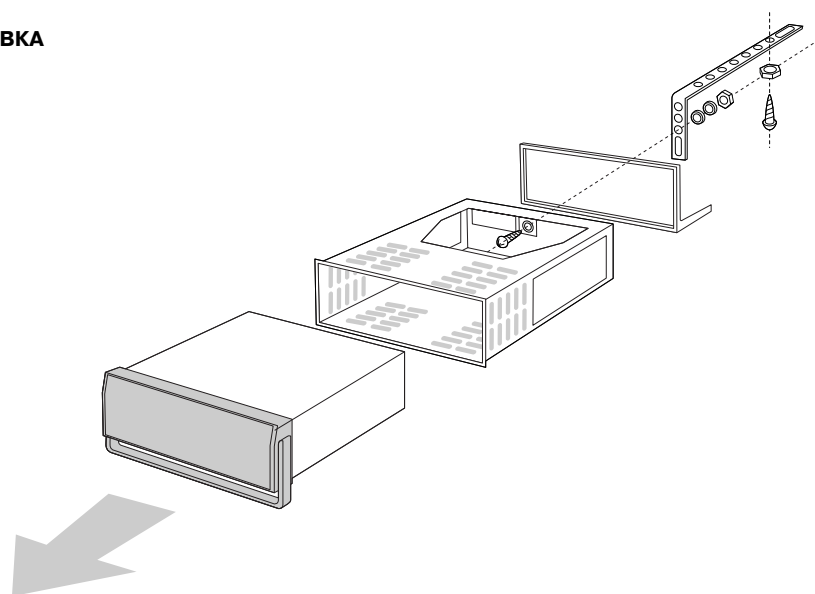

ENGLISH

WIRING CONNECTION

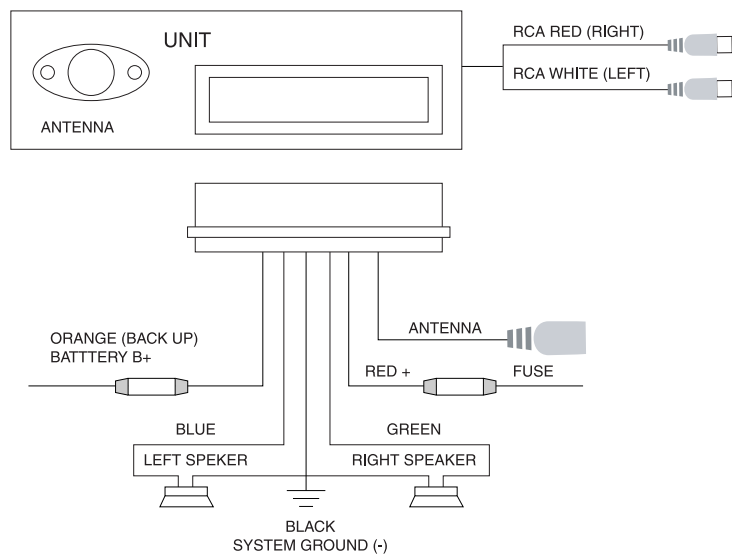


SPECIFICATION

Power Supply Requirements	DC 12 B (Negative ground)
Chassis Dimensions	178 (W) x 150 (D) x 50 (H)
Output Power	2 x 15 W
AM	530 - 1600 KHz
FM	64 - 108 MHz

SERVICE LIFE OF THE CAR RADIO CASSETTE PLAYER NOT LESS THAN 3 YEARS

РУССКИЙ

РЕГУЛЯТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ

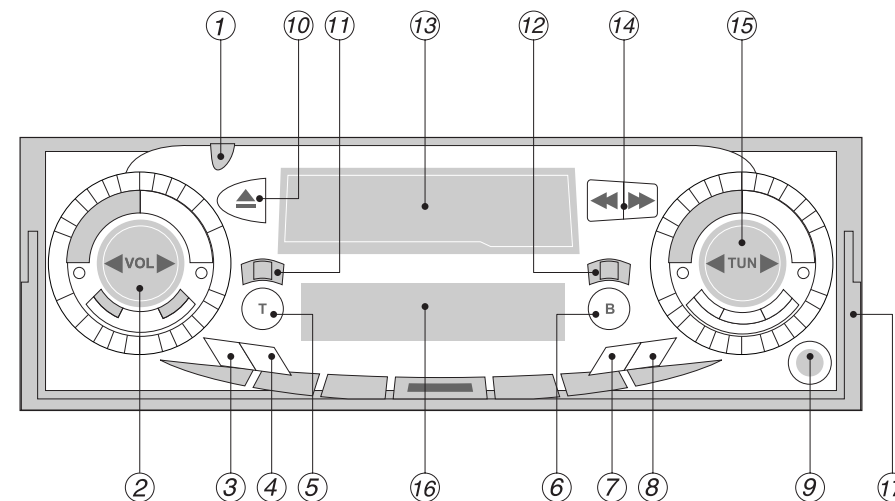

1. Кнопка **POWER**

Для включения проигрывателя нажмите кнопку **POWER**. Для выключения проигрывателя нажмите кнопку **POWER** еще раз.

2. Регулировка уровня громкости (**VOL**)

Настройте уровень громкости с помощью вращения регулятора **VOL** влево/вправо.

3. Кнопка ограничения выбора станций с наиболее сильным сигналом

При включении этой функции в режиме автоматического и ручного поиска станции со слабым сигналом будут пропущены.

4. Кнопка выбора цвета дисплея

Нажмите для выбора желаемого цвета дисплея.

5. Регулировка тона

Вращайте регулятор для распределения тона между левым и правым каналом; усиливает низкие и высокие частоты звукового диапазона, что создает эффект насыщенности звука, особенно при малых уровнях громкости.

6. Регулировка уровня баланса

Вращайте регулятор для распределения баланса между левым и правым каналом.

7. Режим стерео (**ST**)

Нажмите кнопку для включения/отключения режима стерео при прослушивании радиостанций в FM-диапазоне.

8. Кнопка выбора частот **AM/FM**

Нажав на эту кнопку, вы можете выйти из режима воспроизведения кассеты, а также выбрать желаемый частотный диапазон.