

Panasonic

Инструкция по Эксплуатации

Цветной Телевизор
TC-15PM30RQ



BZ02

Вышеупомянутая модель соответствует ГОСТу.


Перед началом эксплуатации аппарата, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

TQB4G2189


Уважаемый клиент фирмы Панасоник

Добро пожаловать в семейство клиентов фирмы Панасоник. Мы надеемся, что Вы будете получать удовольствие от работы Вашего нового цветного телевизора в течение многих лет.


Указания по технике безопасности

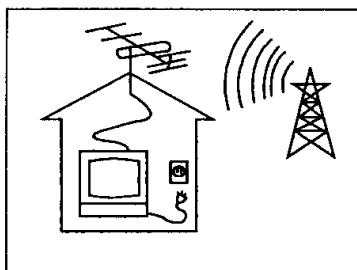


Телевизор может работать от сети переменного тока AC АВТ. 110V-240V, 50/60 Гц.

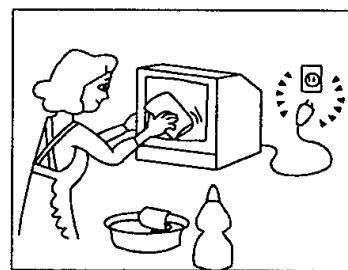


Для поддержания корпуса прибора и кинескопа в хорошем состоянии их достаточно протирать мягкой тряпкой, смоченной водным раствором моющего средства средней активности. Не применяйте растворы, содержащие бензол, бензин или другие химически активные вещества. В целях безопасности вынимайте сетевую вилку из розетки электросети во время уборки.

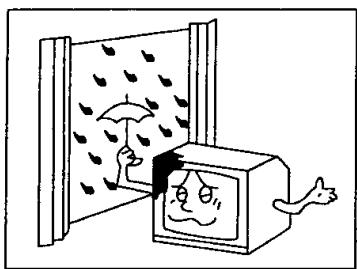


Для предотвращения повреждений телевизора, которые могут вызвать возгорание или поражение электрическим током, не оставляйте его под дождем или в помещениях с повышенной влажностью.

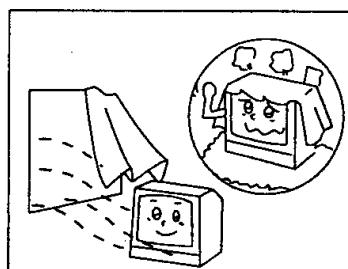


Для нормальной работы электронных элементов телевизора необходима соответствующая вентиляция.

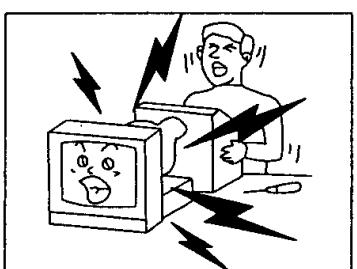


Не снимайте заднюю крышку аппарата - это опасно для жизни.

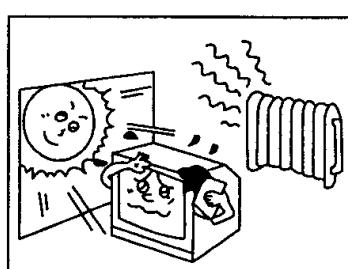

Не подвергайте телевизор воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла.

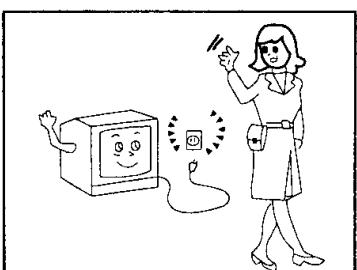


Вынимайте сетевую вилку из розетки электросети при продолжительных перерывах в работе телевизора.

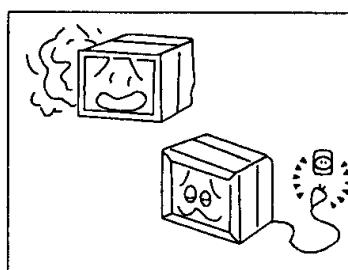

Не пользуйтесь телевизором, если происходят ненормальные явления. Например: дым, странные звуки или запахи - выключите телевизор и отсоедините от сети, если Вы заметите что-то необычное в его работе.

Перед Пользованием Аппаратом

Подключение Антенного Кабеля в Гнездо RF IN

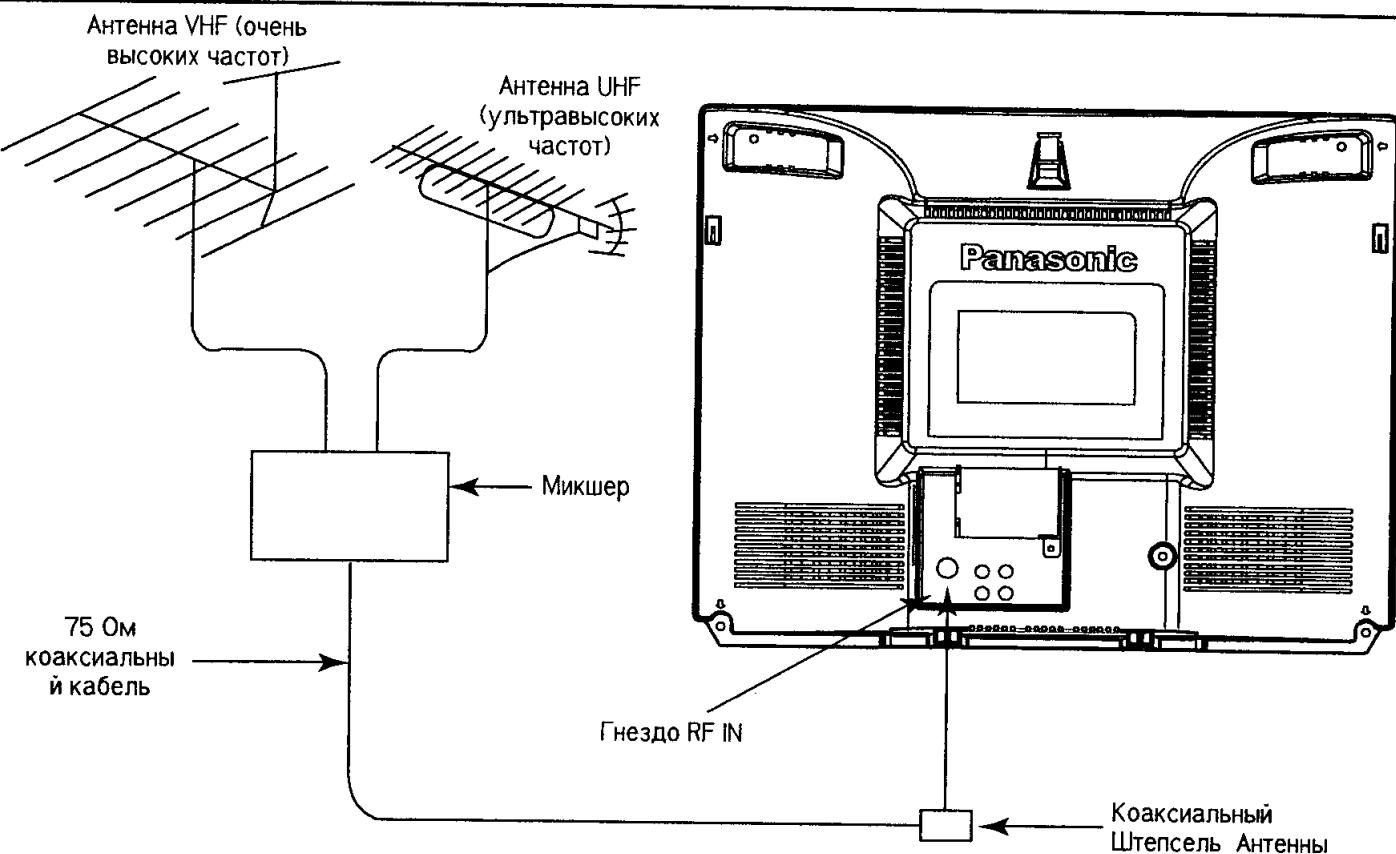

Для достижения наилучшего качества изображения и звука необходимы внешняя антенна, соответствующие кабели (75 Ом коаксиальные) и соответствующий антенный штепсель.


Если используется коллективная антенна, Вам могут понадобиться соответствующий соединительный кабель и штепсели для соединения розетки коллективной антенны и телевизора.

Ваше местное Бюро по Обслуживанию Телевизоров сможет помочь Вам приобрести antennу, соответствующую Вашей местности, и прочие необходимые аксессуары.

Все вопросы, связанные с установкой антенны, усовершенствованием уже имеющейся системы, получением аксессуаров решает клиент и несет все связанные с этим расходы .

Примечание:


Если уже имеющаяся антенна использует Симметрирующий Трансформатор 300 Ом на 75 Ом, смотрите ниже.

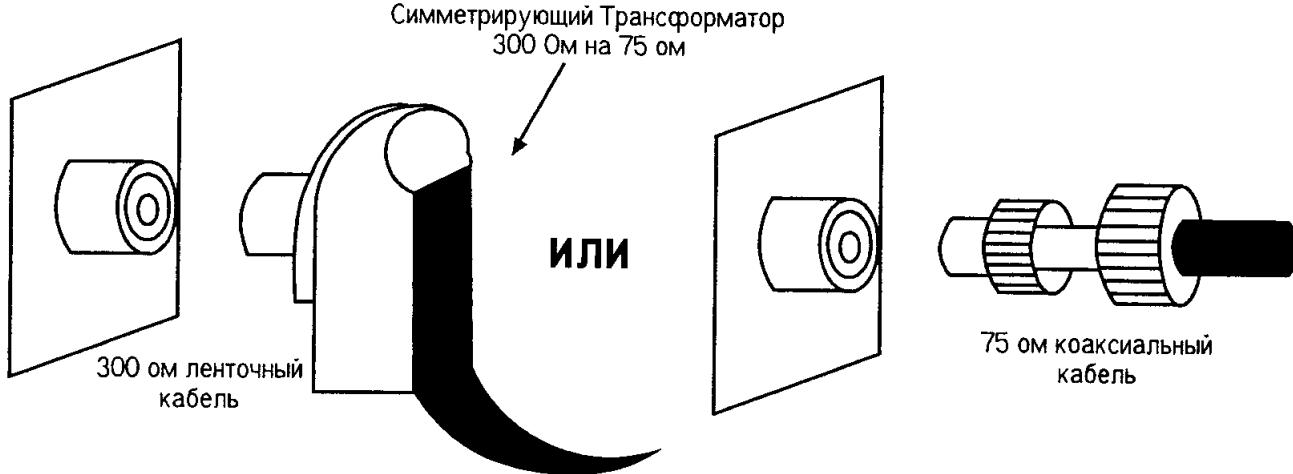

Перед Пользованием Аппаратом


Установка Батареек

1

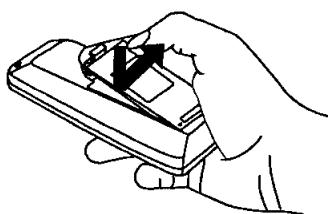


Откройте крышку.
Легко нажмите и тяните вниз.

2 Две батарейки размера "R6 (AA)"

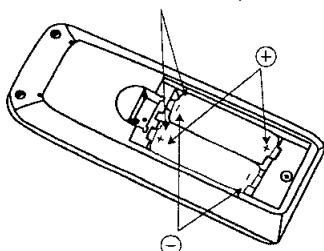

Батарейки: Используйте две батарейки размера "R6 (AA)".
Установите батарейки соблюдая полярность. В этом Вам помогут
знаки "+" и "-" как на батарейках, так и на отсеке для батареек.

3

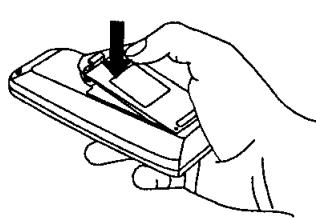


Поставьте крышку на место.

Не пользуйтесь перезарядными батарейками.
Они отличаются по форме и по работе и могут не всегда правильно функционировать.

⚠ Меры Предосторожности при Использовании Батареек

Неправильное использование батареек может вызвать вытекание электролита, что приведет к коррозии пульта дистанционного управления или прорыву корпуса батареек.


Старые батарейки

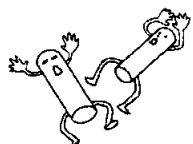


Новые батарейки



Заменяйте обе батарейки одновременно.

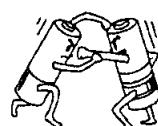

Не устанавливайте батарейки
разных типов.
(алкалиновые с карбоновыми,
цинковыми и т.д.)



Не перезаряжайте

Подсоединение (Аудиовход и Видеовход)


Для просмотра через видеомагнитофон:

Подсоединить кабель от видеомагнитофона к разъемам AUDIO INPUT (Аудиовход) и VIDEO INPUT (Видеовход) на задней панели телевизора.

Нажмите клавишу TV/AV, включите видеомагнитофон в режим воспроизведения.


Примечание :

Для просмотра телевизионных программ нажмите клавишу TV/AV снова.


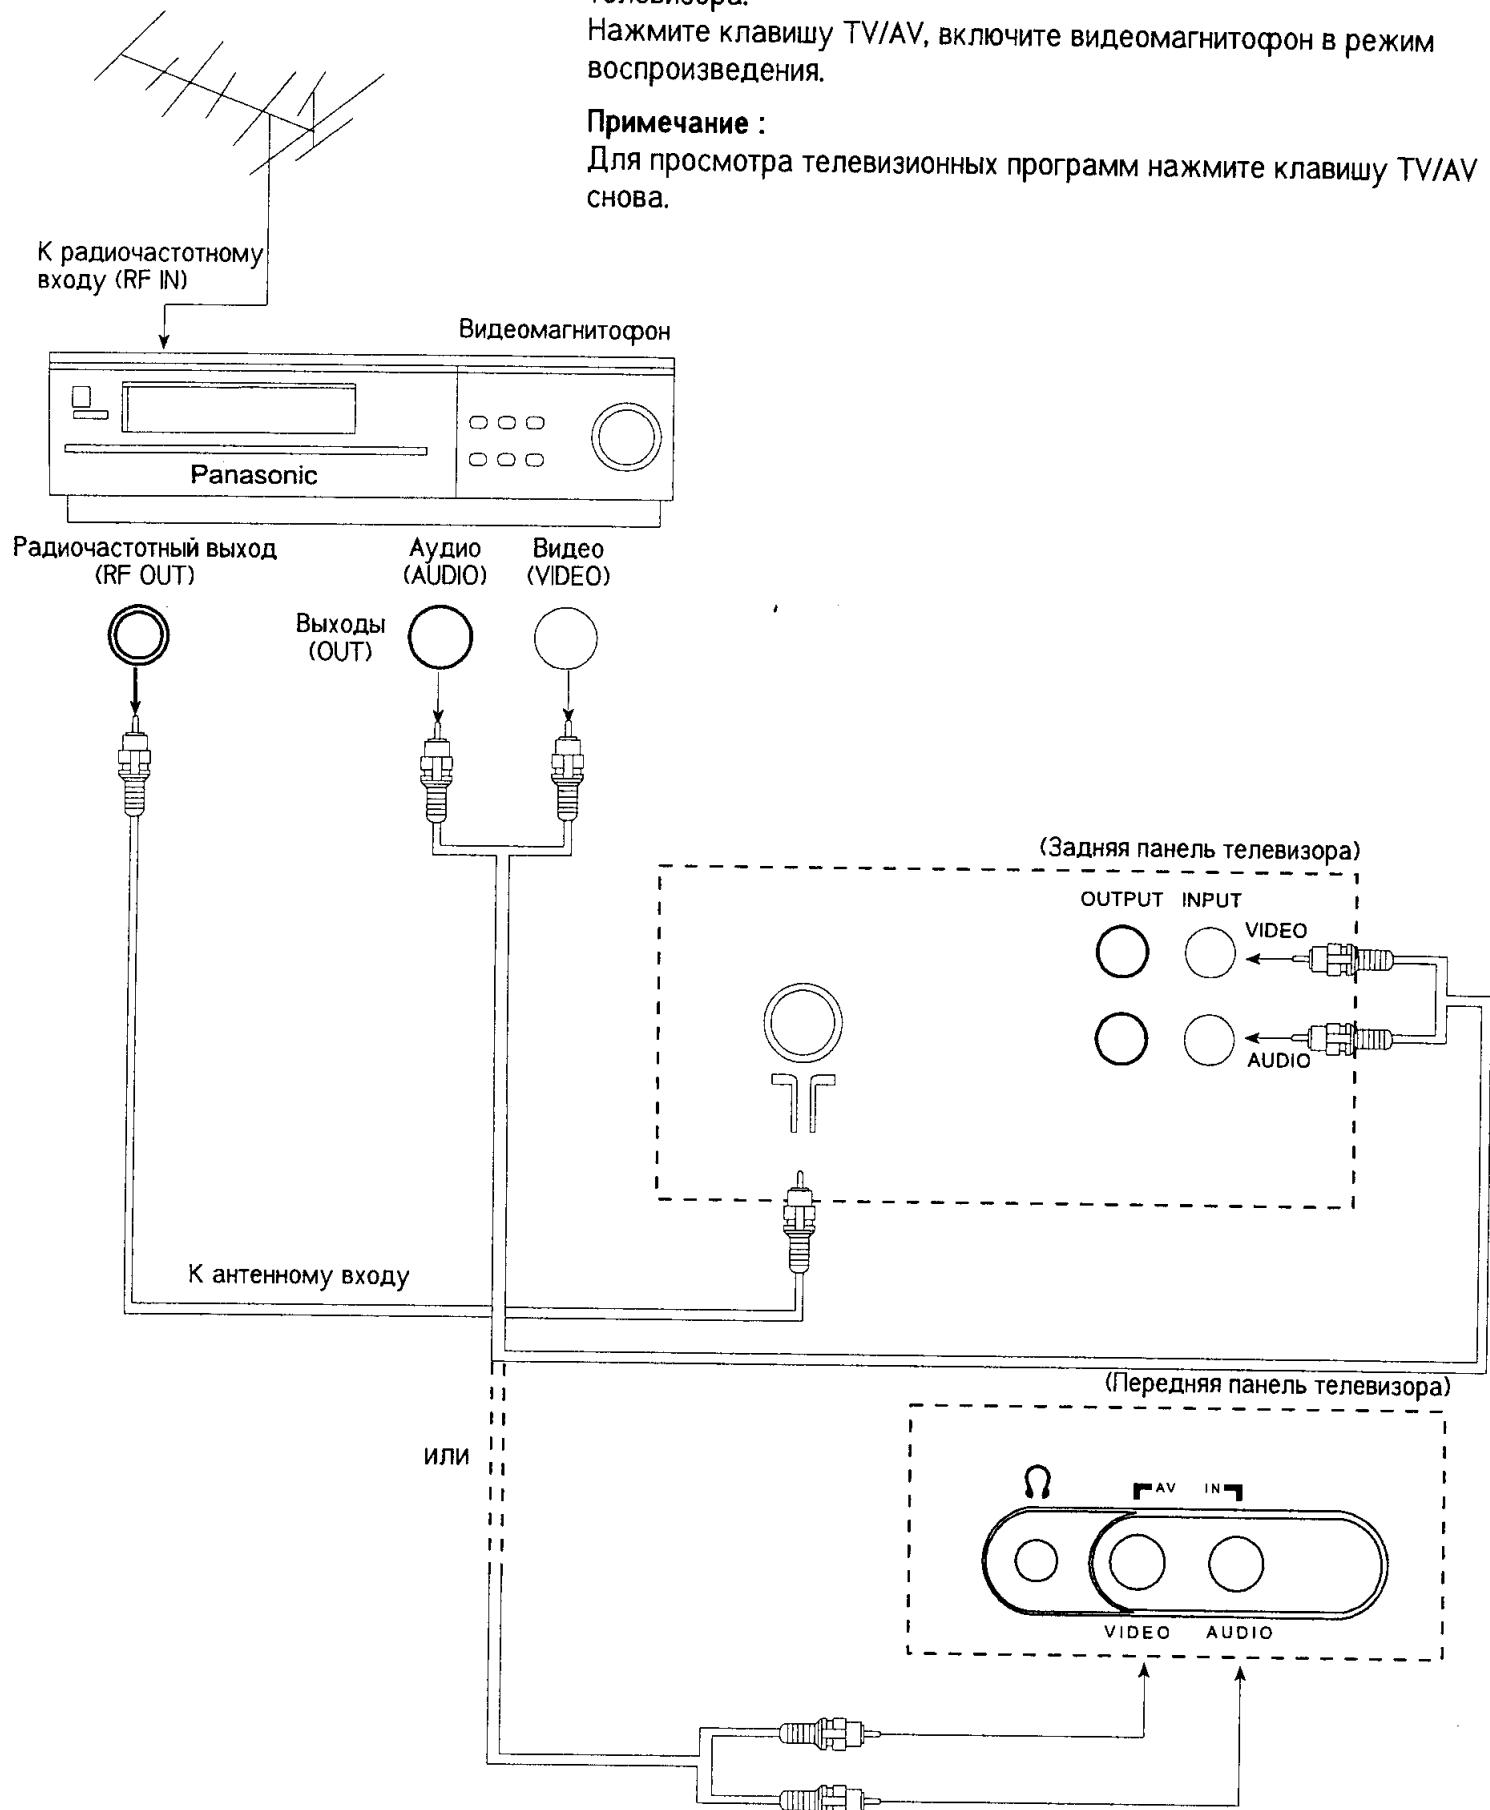


Запись

Соблюдайте схему подсоединения, изображенную ниже, в тех случаях, когда Вы хотите переписать какую-либо программу с другого кассетного магнитофона.
Можно также использовать вход аудио- и видеосигналов на задней панели телевизора.

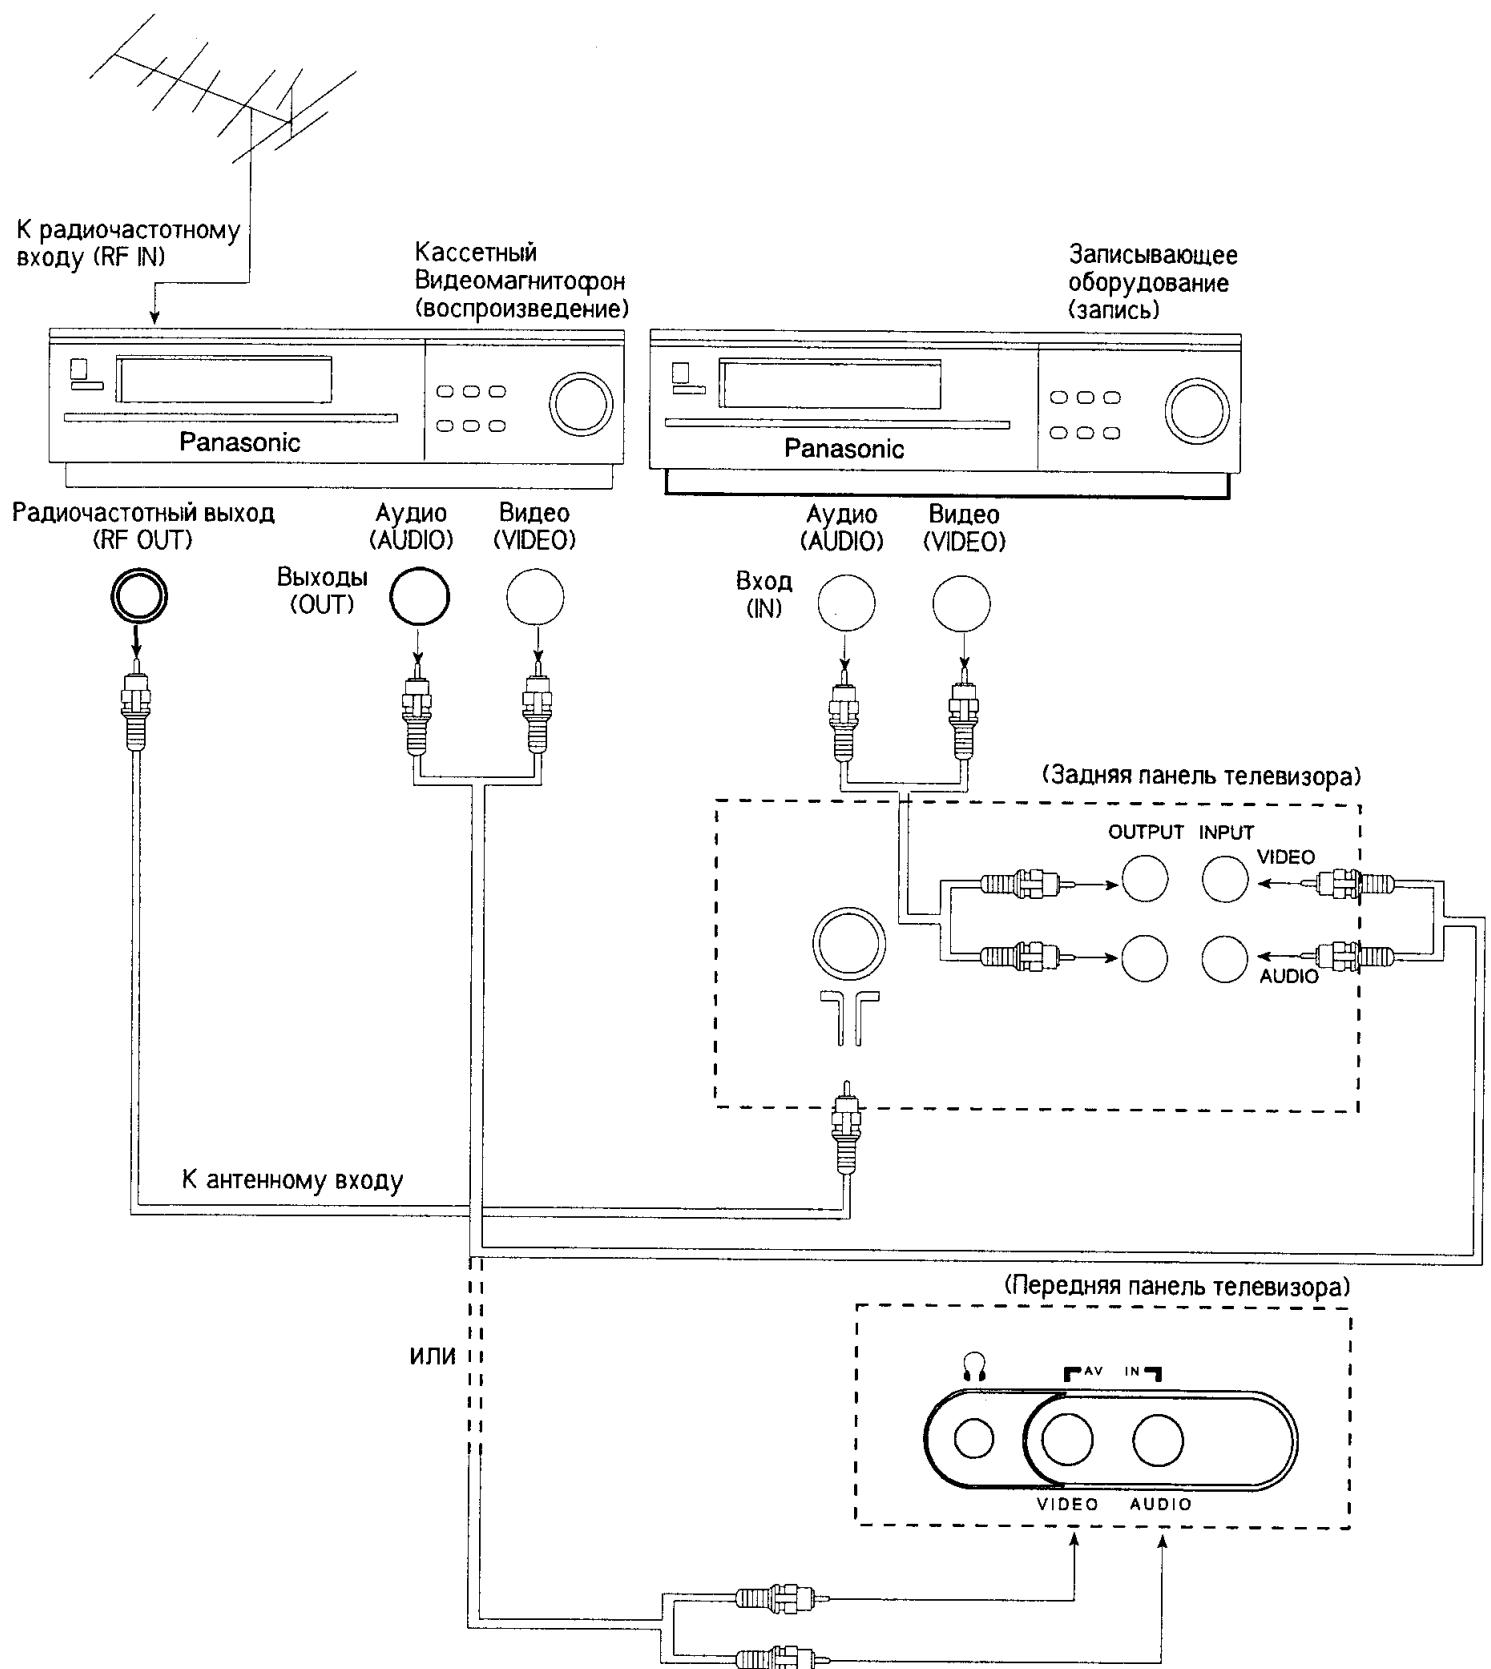


Кнопки Управления (TB)

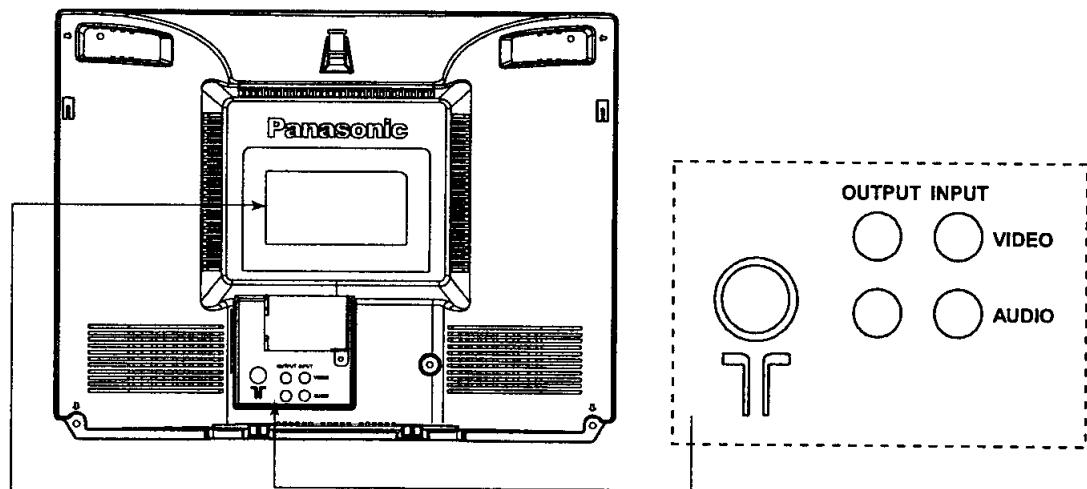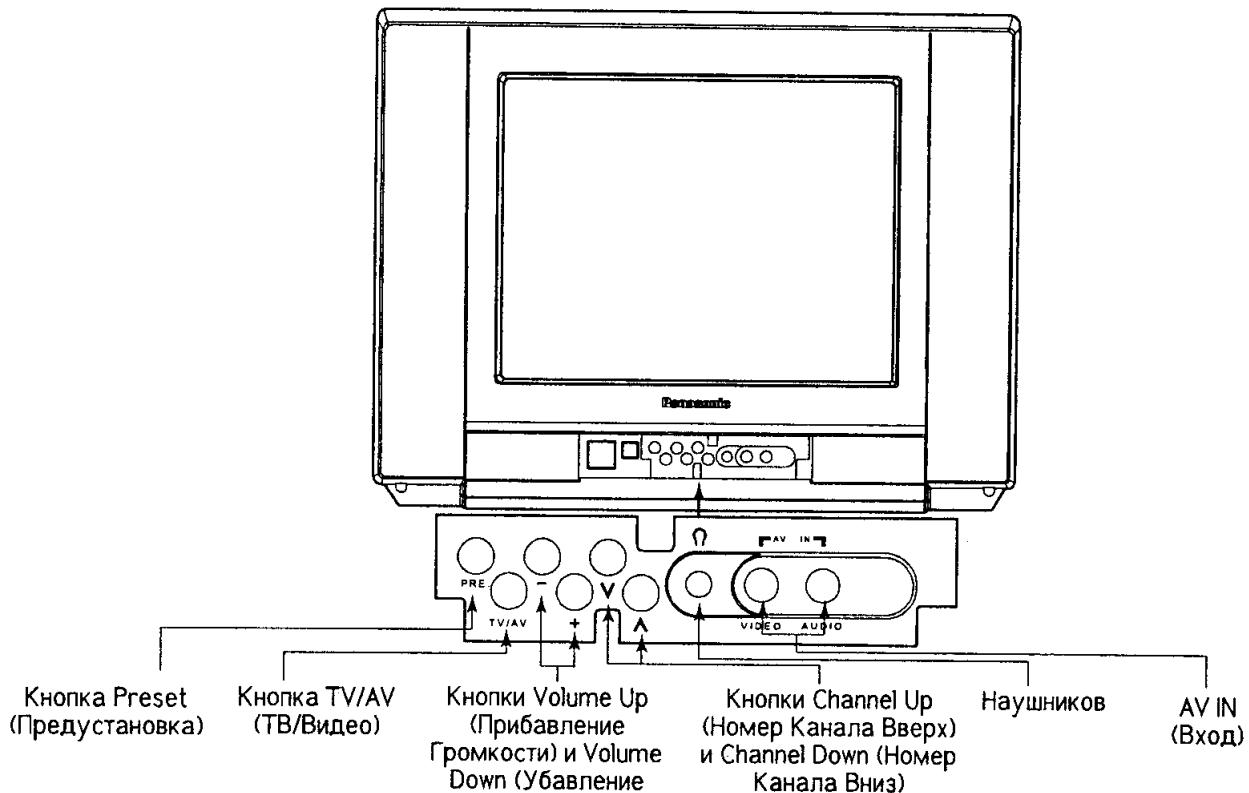

Табличка с Названием Модели

Подсоединение Наушников

Когда Вы подключите наушники в гнездо наушников, все колонки будут автоматически отключены и звук пойдет только через наушники.

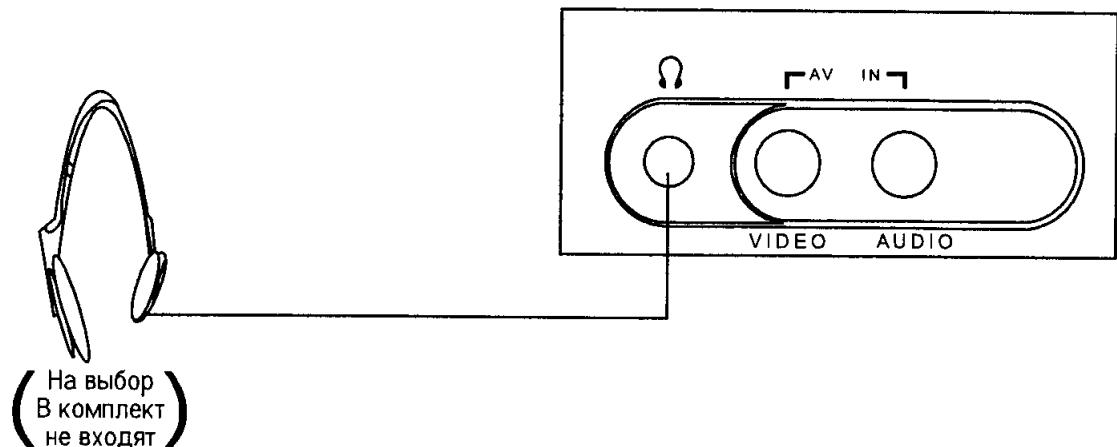


(На выбор
В комплект
не входят)

Графическая Схема Главного Меню

Когда нажата кнопка "MAIN MENU" (ГЛАВНОЕ МЕНЮ) на экране главного меню, экран дисплея вернется к состоянию обычного изображения. Когда кнопка "MAIN MENU" (ГЛАВНОЕ МЕНЮ) нажата на каждом МЕНЮ экрана (Картинка, Звук, Функции, Язык, Предустановка), изображение экрана вернётся к изображению Главного Меню.

Нажмите	MAIN MENU				
Выберите	◀▶				
Символьное Изображение					
Индикация На Экране	КАРТИНКА	ЗВУК	ФУНКЦИИ	LANGUAGE ENGLISH русский RUSSKII العربية	ПРЕДУСТАНОВКА
Нажмите	▼	▼	▼	▼	▼
Индикация На Экране (пример)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> КАРТИНКА МЕНЮ ДИНАМИЧЕСКИЙ <input checked="" type="checkbox"/> 32 ЦВЕТ <input checked="" type="checkbox"/> 32 NTSC-РАСТР <input checked="" type="checkbox"/> 32 ЯРКОСТЬ <input checked="" type="checkbox"/> 63 КОНТРАСТ <input checked="" type="checkbox"/> 32 ЧЕТКОСТЬ ТЕМП. ЦВЕТА СТАНД. </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> КАРТИНКА МЕНЮ ДИНАМИЧЕСКИЙ <input checked="" type="checkbox"/> 32 ЦВЕТ <input checked="" type="checkbox"/> 32 NTSC-РАСТР <input checked="" type="checkbox"/> 32 ЯРКОСТЬ <input checked="" type="checkbox"/> 63 КОНТРАСТ <input checked="" type="checkbox"/> 32 ЧЕТКОСТЬ ТЕМП. ЦВЕТА СТАНД. </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> КАРТИНКА МЕНЮ ДИНАМИЧЕСКИЙ <input checked="" type="checkbox"/> 32 ЦВЕТ <input checked="" type="checkbox"/> 32 NTSC-РАСТР <input checked="" type="checkbox"/> 32 ЯРКОСТЬ <input checked="" type="checkbox"/> 63 КОНТРАСТ <input checked="" type="checkbox"/> 32 ЧЕТКОСТЬ ТЕМП. ЦВЕТА СТАНД. </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> КАРТИНКА МЕНЮ ДИНАМИЧЕСКИЙ <input checked="" type="checkbox"/> 32 ЦВЕТ <input checked="" type="checkbox"/> 32 NTSC-РАСТР <input checked="" type="checkbox"/> 32 ЯРКОСТЬ <input checked="" type="checkbox"/> 63 КОНТРАСТ <input checked="" type="checkbox"/> 32 ЧЕТКОСТЬ ТЕМП. ЦВЕТА СТАНД. </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> КАРТИНКА МЕНЮ ДИНАМИЧЕСКИЙ <input checked="" type="checkbox"/> 32 ЦВЕТ <input checked="" type="checkbox"/> 32 NTSC-РАСТР <input checked="" type="checkbox"/> 32 ЯРКОСТЬ <input checked="" type="checkbox"/> 63 КОНТРАСТ <input checked="" type="checkbox"/> 32 ЧЕТКОСТЬ ТЕМП. ЦВЕТА СТАНД. </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ЗВУК 424 ТОН </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ЗВУК 424 ТОН </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ЗВУК 424 ТОН </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ЗВУК 424 ТОН </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ЗВУК 424 ТОН </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ФУНКЦИИ СИН. ЭКРАН ВКЛ. УСТ. ЦВ. КАНАЛАВКЛ. СТАНД. ЗАЩИТЫ ВЫКЛ ВИДЕОИГРА ВЫКЛ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ФУНКЦИИ СИН. ЭКРАН ВКЛ. УСТ. ЦВ. КАНАЛАВКЛ. СТАНД. ЗАЩИТЫ ВЫКЛ ВИДЕОИГРА ВЫКЛ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ФУНКЦИИ СИН. ЭКРАН ВКЛ. УСТ. ЦВ. КАНАЛАВКЛ. СТАНД. ЗАЩИТЫ ВЫКЛ ВИДЕОИГРА ВЫКЛ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ФУНКЦИИ СИН. ЭКРАН ВКЛ. УСТ. ЦВ. КАНАЛАВКЛ. СТАНД. ЗАЩИТЫ ВЫКЛ ВИДЕОИГРА ВЫКЛ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ФУНКЦИИ СИН. ЭКРАН ВКЛ. УСТ. ЦВ. КАНАЛАВКЛ. СТАНД. ЗАЩИТЫ ВЫКЛ ВИДЕОИГРА ВЫКЛ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ЯЗЫК ENGLISH RUSSKII العربية </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ЯЗЫК ENGLISH RUSSKII العربية </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ЯЗЫК ENGLISH RUSSKII العربية </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ЯЗЫК ENGLISH RUSSKII العربية </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ЯЗЫК ENGLISH RUSSKII العربية </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ПРЕДУСТАНОВКА АВТОНАСТРОЙКА РУЧН. НАСТР. ЗВУК. СИСТЕМА 5.5MHz ЦВЕТ. СИСТЕМА АВТ. Т. НАСТР. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛ ОБМЕН НАСТР. 1 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ПРЕДУСТАНОВКА АВТОНАСТРОЙКА РУЧН. НАСТР. ЗВУК. СИСТЕМА 5.5MHz ЦВЕТ. СИСТЕМА АВТ. Т. НАСТР. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛ ОБМЕН НАСТР. 1 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ПРЕДУСТАНОВКА АВТОНАСТРОЙКА РУЧН. НАСТР. ЗВУК. СИСТЕМА 5.5MHz ЦВЕТ. СИСТЕМА АВТ. Т. НАСТР. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛ ОБМЕН НАСТР. 1 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ПРЕДУСТАНОВКА АВТОНАСТРОЙКА РУЧН. НАСТР. ЗВУК. СИСТЕМА 5.5MHz ЦВЕТ. СИСТЕМА АВТ. Т. НАСТР. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛ ОБМЕН НАСТР. 1 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ПРЕДУСТАНОВКА АВТОНАСТРОЙКА РУЧН. НАСТР. ЗВУК. СИСТЕМА 5.5MHz ЦВЕТ. СИСТЕМА АВТ. Т. НАСТР. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛ ОБМЕН НАСТР. 1 </div>

Основные Операции

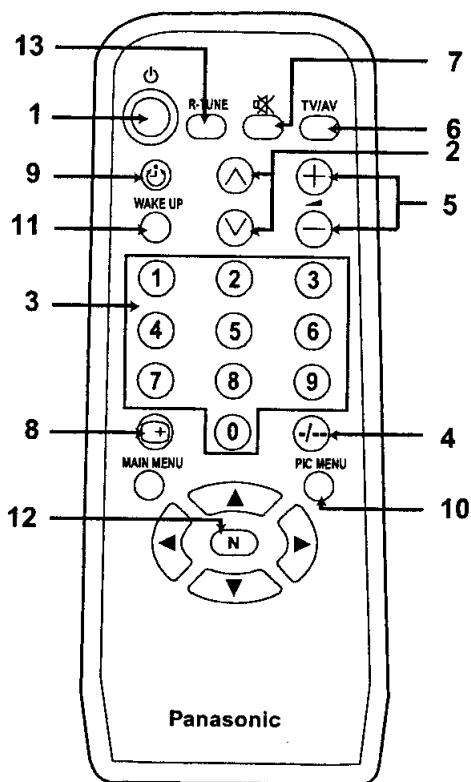

1.




Включение и Выключение Напряжения

Телевизор должен быть включен в сеть (розетку) и должен быть включен Главный выключатель напряжения. Нажмите эту кнопку, чтобы ВКЛЮЧИТЬ телевизор из режима готовности к включению. Снова нажмите ее, чтобы выключить его.

Примечание:


Когда в состоянии готовности к включению, возможно включить телевизор, нажимая кнопку Прямого Выбора Номера Программы (0-9) или кнопку Программы Вверх и Вниз.

2.

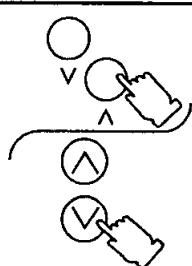


Выбор Номера Программы

Нажмите Кнопку номера программы Up (Вверх) "Λ" или Down (Вниз) "∨", чтобы выбрать следующий номер программы вверх или вниз.

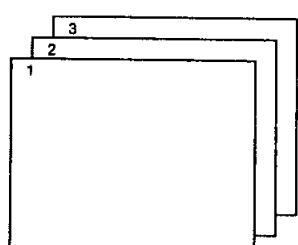


3.

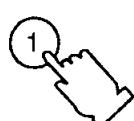

Прямой Выбор Номера Программы (0-9)

Например. Чтобы выбрать программу номер "1", нажмите кнопку "1".

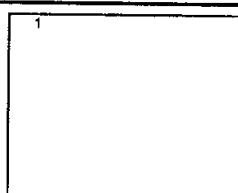

4.



Выбор Двухзначного Номера Программы


Например. Чтобы выбрать Программу Номер "24".

Нажмите \langle/\rangle кнопку.

Нажмите $\langle 2 \rangle$ кнопку.


Нажмите $\langle 4 \rangle$ кнопку.

Устанавливаемый диапазон 0 ~ 99

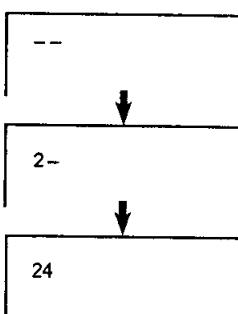


Основные Операции

5.

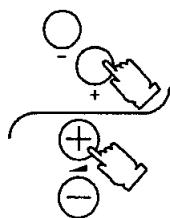


Регулировка Громкости

Нажмите кнопку Volume Up (Прибавление Громкости) или Volume Down (Убавление Громкости), чтобы увеличить или уменьшить уровень громкости звука.

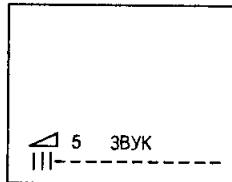


6.

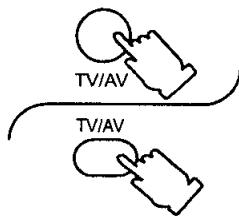


Выбор ТВ (Телевизор)/ВИДЕО

Нажмите кнопку "TV/AV" (ТВ (Телевизор)/Видео) для последовательного выбора сигнала с Телевизионного (TV) или Видео (AV) входов.

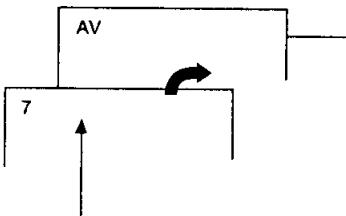


7.




Кнопка Sound Mute (Отключение Звука)

Нажмите эту кнопку для полного отключения звука. Нажмите эту кнопку еще раз для восстановления прежнего уровня звука и отмены отключения.

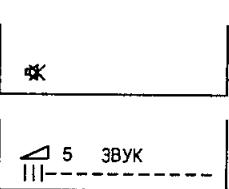

Появится символ отключение звук. (Цвет изменяется на красный)

8.



Кнопка Recall (Напоминание)

Нажмите кнопку RECALL (НАПОМИНАНИЕ) для индикации текущего состояния системы. Нажимайте на эту кнопку, пока индикация не исчезнет.



9.



Кнопка Off Timer (Таймер Выключения)

Телевизор может быть запрограммирован на переключение в режим готовности к включению по прошествии определенного периода времени.

Нажимая кнопку "Off-Timer" (Таймер Выключения), Вы можете выбрать заданное время: 30, 60 или 90 минут.

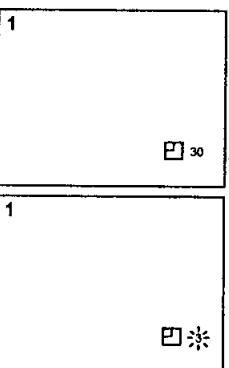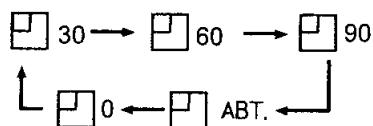

Когда до выключения таймера остается 3 минуты, таймер выключения начинает мигать перед тем, как перейти в состояние режима готовности к включению.

Примечание:

Установка Таймера Выключения на АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим.

Если телевизор не выключен, когда телевизионная станция заканчивает вещание, он автоматически перейдет в состояние режима готовности к включению по истечению 5 минут. Этот АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим не будет работать, когда телевизор находится в AV (ВИДЕО) режиме.

Как отменить установку Таймера Выключения:

1. Установите заданное время на "0" режим, нажимая кнопку Off-timer (Таймер Выключения).
2. Выключите телевизор.

Основные Операции

10.

PIC MENU



Управление Меню Изображения

Нажимая кнопку PICTURE MENU (МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ), вы можете последовательно выбрать меню Изображения, как показано ниже:

На экране	Функция
ДИНАМИЧЕСКИЙ	Для просмотра изображения в яркой среде. Это меню выбирает более высокий, чем обычно, уровень контрастности.
МЕНЮ СТАНДАРТ	Для просмотра изображения в нормальной среде (вечером). Это меню выбирает обычный уровень контрастности.
МЕНЮ МЯГКИЙ	Для просмотра изображения в темной среде. Это меню снижает уровень контрастности.


11.

WAKE UP



Кнопка Таймера Включения


- Нажмите кнопку "WAKE UP TIMER" (ТАЙМЕР ВКЛЮЧ.).
- Нажмите левую или правую позиционные кнопки, чтобы выбрать таймер подъёма. (В таймер включ. будет прибавляться или отниматься 10 минут, если нажата левая или правая кнопка.)

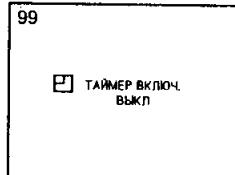

Примечание:

Время подъёма может быть установлено не больше чем за 12 часов.

- После настройки таймера включ. переключите телевизор в режим ожидания. (Индикатор LED будет мигать ON/OFF во время режима ожидания.)
- Когда наступает время, настроенное в таймере Включ., телевизор включится автоматически. (Нажмите любую кнопку, чтобы убрать время таймера с экрана.)

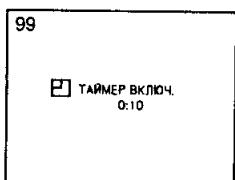

Примечание:

- После того как таймер подъёма настроен, а Телевизора ещё не выключен, таймер включ. будет продолжать отсчитывать время, пока не выключится.
- Когда таймер включ. включает Телевизор, таймер выключения автоматически настраивается на 90 минут. Нажмите любую кнопку, чтобы отменить таймер выключения. Если кнопка не нажата, Телевизор будет выключен автоматически через 90 минут.



- Чтобы отменить таймер подъёма.

Вы можете выбрать любой из следующих способов:

- Выключите основное питание.
- Нажмите левую или правую позиционную кнопку, пока не достигните OFF.
- Нажмите Нормализующую кнопку, когда таймер включ. появляется на экране (OSD).

Основные Операции


12.



Кнопка NORMAL (N) (Нормализация)

Если Вы нажмете кнопку NORMAL "N" на Пульте Дистанционного Управления в то время, когда на экране изображается Функция Контроля Изображения Или Функция Контроля Звука, то выбранная функция будет возвращена в Нормальный Режим. Нормализация не будет осуществлена если функция не изображена на экране в момент нажатия кнопки "N". Нормальный Режим установлен производителем. Возвращение к этому исходному состоянию называется "Нормализацией".

13.

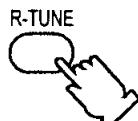

Кнопка Быстрой Настройки

Нажмите кнопку, чтобы получить доступ к ранее просматриваемому каналу.

ПРОСМАТРИВАЕМЫЙ В
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ





ПОСЛЕДНИЙ ПРОСМАТРИВАЕМЫЙ
КАНАЛ




Процедура Настройки

Автоматическая Настройка

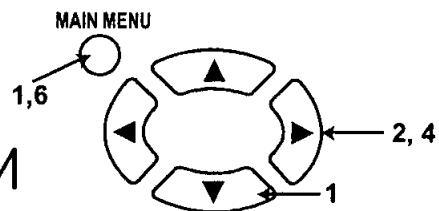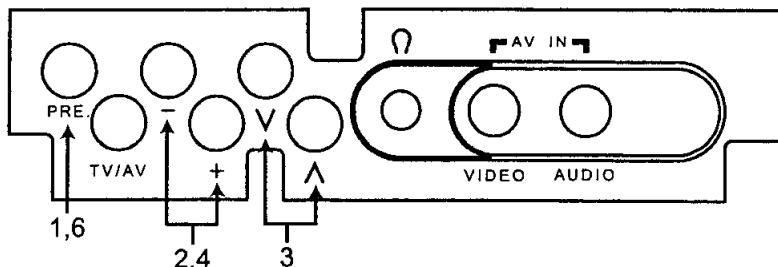

- 1.** Нажмите кнопку "PRE." (PRESET) (ПРЕДУСТАНОВКА), пока функция "AUTO TUNE" (АВТОНАСТРОЙКА) не будет выбрана.

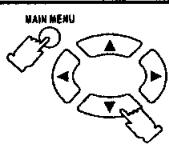


Нажмите кнопку "MAIN MENU" (ГЛАВНОЕ МЕНЮ) и "Position" (Позиционные) кнопки, пока функция "AUTO TUNE" (АВТОНАСТРОЙКА) не будет выбрана.

1 ПРЕДУСТАНОВКА	
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	
ЗВУК. СИСТЕМА	5.5MHz
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	
ОБМЕН НАСТР.	ВЫКЛ
	1

Состояние Автоматической настройки Номера Канала.

- 2.** Нажмите кнопку Volume Up (Прибавление Громкости) "+" или Down (Убавление) "-".

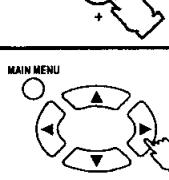


Нажмите Левую Позиционную или Правую кнопку.

1	АВТОНАСТРОЙКА

Начало Настройки.

Лучшее положение настройки запоминается автоматически.

- 3.** После того как все станции настроены, дисплей на экране автоматически поменяется из позиции "AUTO TUNE" (АВТОНАСТРОЙКА) в позицию "SOUND SYS" (ЗВУК. СИСТЕМА). Подтвердите звуковые условия каждого Номера Программы, используя кнопку Номер Программы Вверх "Λ".

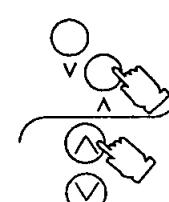


После того как все станции настроены, дисплей на экране автоматически поменяется из позиции "AUTO TUNE" (АВТОНАСТРОЙКА) в позицию "SOUND SYS" (ЗВУК. СИСТЕМА). Подтвердите звуковые условия каждого Номера Программы, используя кнопку Номер Программы Вверх "Λ".

1 ПРЕДУСТАНОВКА	
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	
ЗВУК. СИСТЕМА	5.5MHz
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	
ОБМЕН НАСТР.	ВЫКЛ
	1

Если звук неясный или на Номере Программы совсем нет звука, выполните следующий Шаг 4.

Примечание:
Когда звук слишком мал для подтверждения, увеличьте его, используя кнопку увеличения звука на пульте дистанционного управления.


- 4.** При необходимости нажмите кнопку Громкость Вверх "+" или Громкость Вниз "-", чтобы улучшить качество Звука.

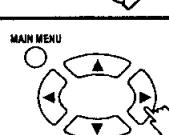

При необходимости нажмите кнопку Громкость Вверх "+" или Громкость Вниз "-", чтобы улучшить качество Звука.

1 ПРЕДУСТАНОВКА	
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	
ЗВУК. СИСТЕМА	5.5MHz
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	
ОБМЕН НАСТР.	ВЫКЛ
	1


Индикатор звука изменится следующим образом:



- 5.** Используйте кнопку Номер Программы Вверх "Λ" чтобы последовательно проверить каждую станцию.

При необходимости повторите шаги с 3 по 4 для каждого Номера Программы.

- 6.** Нажмите кнопку "PRE." (PRESET) (ПРЕДУСТАНОВКА) 5 раз.

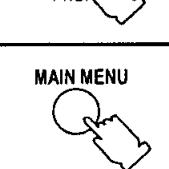



После того, как все позиции настроены, дважды нажмите кнопку "MAIN MENU" (ГЛАВНОЕ МЕНЮ).

1	ПРЕДУСТАНОВКА
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	
ЗВУК. СИСТЕМА	5.5MHz
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	
ОБМЕН НАСТР.	ВЫКЛ
	1

Это возвращает аппарат в состояние обычного контроля изображения.

Процедура Настройки

Ручная Настройка

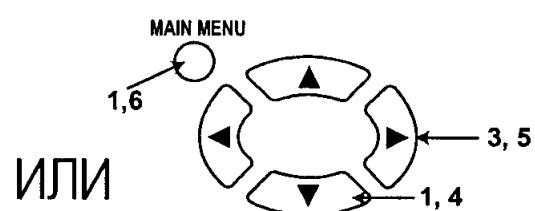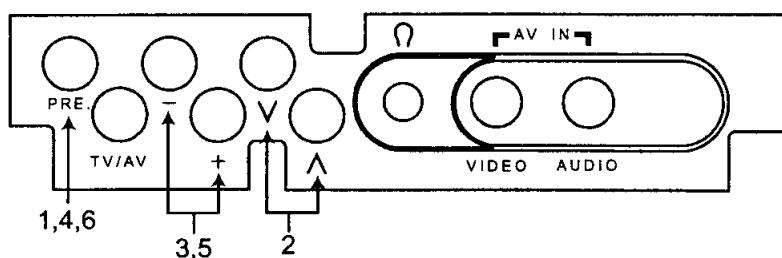

1. Нажмите кнопку "PRE." (PRESET) (ПРЕДУСТАНОВКА) 2 раза, настраивая режим "MANUAL TUNE" (РУЧН. НАСТР.). Состояние Ручной настройки Номера Канала.
2. Нажмите кнопку либо Channel Up (Номер Канала Вверх) либо Down (Вниз). Выберите нужный Номер Канала.
3. Нажмите кнопку Volume Up (Прибавление Громкости) "+" или Down (Убавление) "-". Volume (Громкость) "+" : Следующий вверх Канал
Volume (Громкость) "-" : Следующий вниз Канал Начало Настройки.
4. Нажмите кнопку "PRE." (PRESET) (ПРЕДУСТАНОВКА). Лучшее положение настройки запоминается автоматически.
5. Нажмите Левую Позиционную или Правую кнопку.
Левая Позиционная: Следующий вниз Канал.
Правая Позиционная: Следующий вверх Канал. Состояние Звуковой Системы.
6. Нажмите кнопку "PRE." (PRESET) (ПРЕДУСТАНОВКА) 5 раз. Вы можете улучшить качество Звука. Индикатор звука изменится следующим образом.
7. Дважды нажмите кнопку "MAIN MENU" (ГЛАВНОЕ МЕНЮ).

1 ПРЕДУСТАНОВКА	
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	
ЗВУК. СИСТЕМА	5.5MHz
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	ВЫКЛ
ОБМЕН НАСТР.	1

2 ПРЕДУСТАНОВКА	
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	
ЗВУК. СИСТЕМА	5.5MHz
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	ВЫКЛ
ОБМЕН НАСТР.	2

2	
РУЧН. НАСТР.	-- ---


2 ПРЕДУСТАНОВКА	
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	
ЗВУК. СИСТЕМА	5.5MHz
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	ВЫКЛ
ОБМЕН НАСТР.	2

2 ПРЕДУСТАНОВКА	
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	
ЗВУК. СИСТЕМА	5.5MHz
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	ВЫКЛ
ОБМЕН НАСТР.	2

2 ПРЕДУСТАНОВКА	
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	
ЗВУК. СИСТЕМА	5.5MHz
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	ВЫКЛ
ОБМЕН НАСТР.	2

|--|--|

Вы можете улучшить качество Звука. Индикатор звука изменится следующим образом.





Примечание:
Когда звук слишком мал для подтверждения, увеличьте его, используя кнопку увеличения звука на пульте дистанционного управления.

Это возвращает аппарат в состояние обычного контроля изображения.




Процедура Настройки




Тонкая Настройка

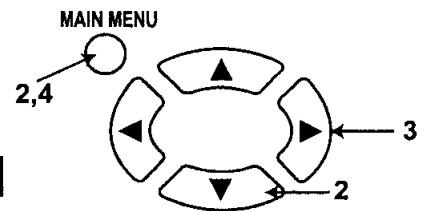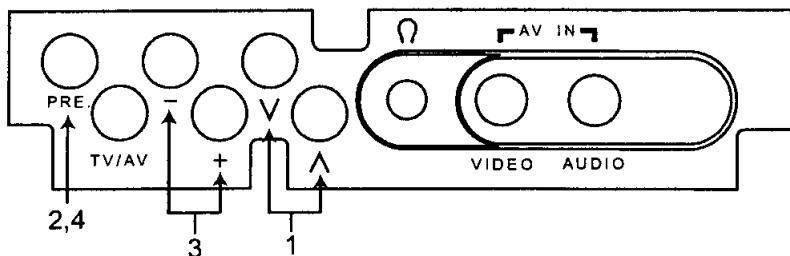


ИЛИ

Эта функция не используется при нормальных условиях приема. Однако в районах, где плохой прием или постоянные помехи, небольшая регулировка тонкой настройкой может улучшить качество изображения и звука.

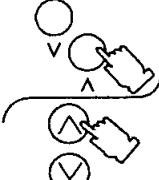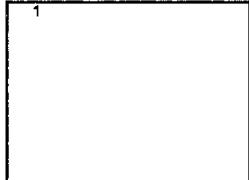
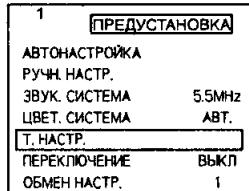
1.  Выберите канал, изображение на котором Вы хотите попытаться улучшить, используя кнопки Channel Up (Номер Канала Вверх) или Down (Вниз).  Выберите нужный Номер Канала.
2.  Нажмите кнопку "PRE." (PRESET) (ПРЕДУСТАНОВКА) 5 раз, устанавливая меню Настройки в "FINE TUNE" (Т. НАСТР.).  Состояние Тонкой Настройки.

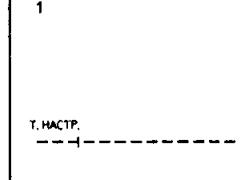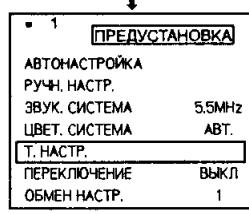1	ПРЕДУСТАНОВКА
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	
ЗВУК. СИСТЕМА	5.5MHz
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	ВЫКЛ
ОБМЕН НАСТР.	1
3.  Нажимайте кнопку Volume Up (Прибавление Громкости) "+" или Down (Убавление) "-", пока не будет получено изображение.  Начало Тонкой Настройки.
 Функция AFC (Автоматическая Подстройка Частоты) дезактивирована. Слева от Номера Канала появится символ "■".

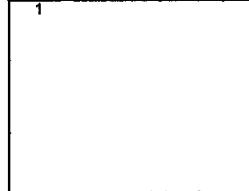1	ПРЕДУСТАНОВКА
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	
ЗВУК. СИСТЕМА	5.5MHz
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	ВЫКЛ
ОБМЕН НАСТР.	1
4.  Нажмите кнопку "PRE." (PRESET) (ПРЕДУСТАНОВКА) 3 раза.  Это возвращает аппарат в состояние обычного контроля изображения.


Процедура Настройки

Как отменить Тонкую Настройку

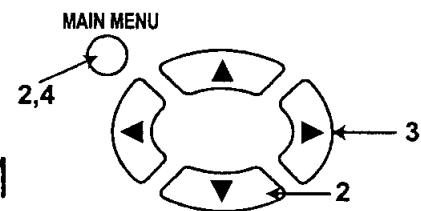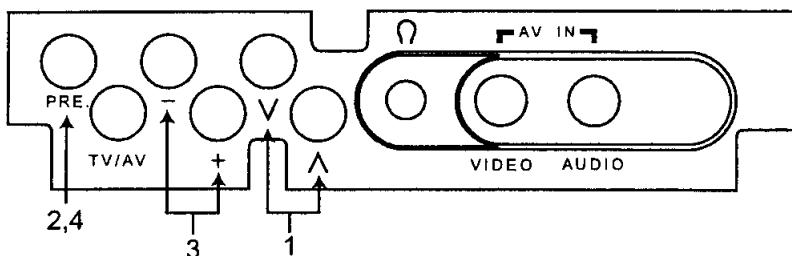

или

Отмена ранее отрегулированной (вручную) тонкой настройки означает реактивацию Функции AFC (Автоматическая Подстройка Частоты), известной также как AFT (Автоматическая Тонкая Настройка). Реактивация Автоматической Тонкой Настройки означает, что аппарат автоматически настраивает на оптимальное положение настройки для данного Номера Канала.

- 

Выберите “AFC OFF” Номер Канала, который Вы хотите вернуть к Автоматической Подстройке Частоты (Отмена ручной тонкой настройки).
 - 

Нажмите кнопку “PRE.” (PRESET) (ПРЕДУСТАНОВКА) 2 раза, устанавливая меню Настройки в “MANUAL TUNE” (РУЧН. НАСТР.).
 - 

Нажимайте кнопку “MAIN MENU” (ГЛАВНОЕ МЕНЮ) и “Position” (Позиционные) кнопки, пока функция “MANUAL TUNE” (РУЧН. НАСТР.) не будет выбрана.
 - 

Легко нажмите кнопку Volume Up (Прибавление Громкости) “+” или Down (Убавление) “-”.
 - 

Легко нажмите Левую Позиционную или Правую кнопку.
 - 

Нажмите кнопку “PRE.” (PRESET) (ПРЕДУСТАНОВКА) 6 раз.
 - 

Дважды нажмите кнопку “MAIN MENU” (ГЛАВНОЕ МЕНЮ).

“AFC OFF” Номера Каналов указаны Вам символом “■” слева от Номера Канала.

Состояние Ручной Настройки.

1	ПРЕДУСТАНОВКА
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	
ЗВУК. СИСТЕМА	5.5MHz
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	ВЫКЛ
ОБМЕН НАСТР.	1

Лучшее положение настройки запоминается автоматически.



1	РУЧН. НАСТР.
---	---------------------

1	ПРЕДУСТАНОВКА
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	
ЗВУК. СИСТЕМА	5.5MHz
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	ВЫКЛ
ОБМЕН НАСТР.	1


Это возвращает аппарат в состояние обычного контроля изображения.

Процедура Настройки

Как пропустить Номер Программы

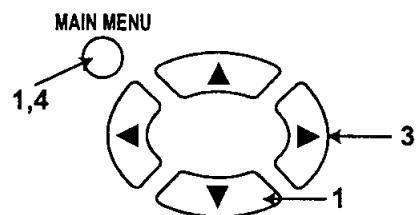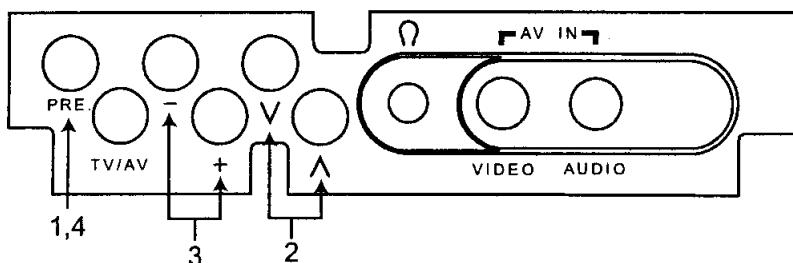


1. Нажмите кнопку "PRE." (PRESET) (ПРЕДУСТАНОВКА) 6 раз, устанавливая Меню Настройки в "SKIP" (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ).

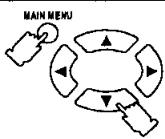

1 ПРЕДУСТАНОВКА	
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	5.5MHz
ЗВУК. СИСТЕМА	
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	ВЫКЛ
ОБМЕН НАСТР.	1


Состояние Пропуска Канала.

2. Выберите Номер Программы, который Вы хотите пропустить, нажимая кнопки Channel Up (Номер Канала Вверх) или Down (Вниз).

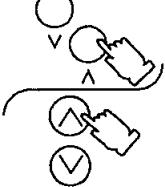

2 ПРЕДУСТАНОВКА	
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	5.5MHz
ЗВУК. СИСТЕМА	
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	ВЫКЛ
ОБМЕН НАСТР.	2


3. Нажмите кнопку Volume Up (Прибавление Громкости) "+" или Down (Убавление) "-".

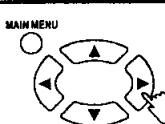

2 ПРЕДУСТАНОВКА	
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	5.5MHz
ЗВУК. СИСТЕМА	
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	ВКЛ
ОБМЕН НАСТР.	2

Показываемое состояние ВЫКЛ (OFF) меняется на ВКЛ. (ON).

4. Нажмите кнопку "PRE." (PRESET) (ПРЕДУСТАНОВКА) 2 раза.



--



Это возвращает аппарат в состояние обычного контроля изображения.

- Дважды нажмите кнопку "MAIN MENU" (ГЛАВНОЕ МЕНЮ).

--

Процедура Настройки

Как Отменить Функцию Пропуска

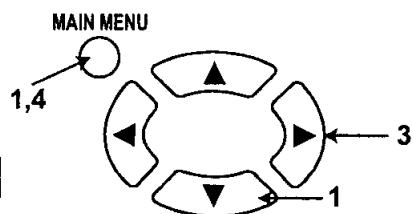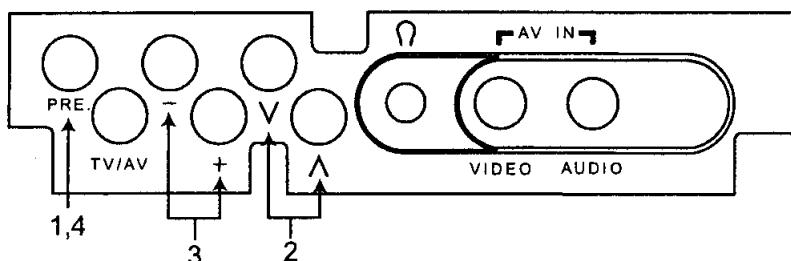

ИЛИ

1.




Нажмите кнопку "MAIN MENU" (ГЛАВНОЕ МЕНЮ) и "Position" (Позиционные), пока функция "SKIP" (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ) не будет выбрана.

1 ПРЕДУСТАНОВКА	
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	5.5MHz
ЗВУК. СИСТЕМА	
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	ВЫКЛ
ОБМЕН НАСТР.	1

Состояние Пропуска Канала.


2.

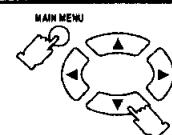

Выберите пропускать Номер Программы, нажимая кнопки Channel Up (Номер Канала Вверх) или Down (Вниз).

2 ПРЕДУСТАНОВКА	
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	5.5MHz
ЗВУК. СИСТЕМА	
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	ВКЛ
ОБМЕН НАСТР.	2

3.



Нажмите Левую Позиционную или Правую кнопку.


2 ПРЕДУСТАНОВКА	
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	5.5MHz
ЗВУК. СИСТЕМА	
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	ВЫКЛ
ОБМЕН НАСТР.	2

Показываемое состояние ВКЛ. (ON) меняется на ВЫКЛ. (OFF).

4.





Это возвращает аппарат в состояние обычного контроля изображения.



Процедура Настройки

Выбор Цветовой Системы

Используйте эту функцию, если достигается четкое изображение со слабыми цветами при приеме Телевизионного или AV (ВИДЕО) сигнала.

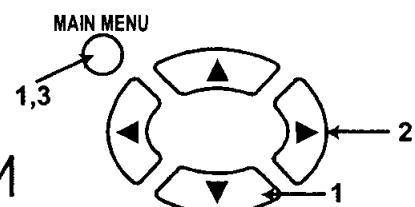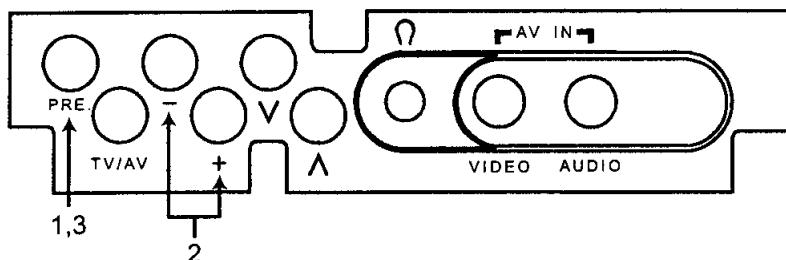


ИЛИ

1. Нажмите кнопку "PRE." (PRESET) (ПРЕДУСТАНОВКА) 4 раза.

1 ПРЕДУСТАНОВКА	
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	
ЗВУК. СИСТЕМА	5.5MHz
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	ВЫКЛ
ОБМЕН НАСТР.	1

Состояние Цветовой Системы.

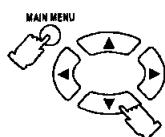


- Нажимайте кнопки "MAIN MENU" (ГЛАВНОЕ МЕНЮ) и "Position" (Позиционные), пока функция "COLOUR SYS" (ЦВЕТ. СИСТЕМА) не будет выбрана.


1 ПРЕДУСТАНОВКА	
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	
ЗВУК. СИСТЕМА	5.5MHz
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	ВЫКЛ
ОБМЕН НАСТР.	1

Цветовая система изменится как показано:

ABT. ↔ PAL ↔ SECAM
↓
NTSC 3.58 ↔ NTSC 4.43




- Нажимайте кнопку Volume Up (Прибавление Громкости) "+" или Down (Убавление) "-" неоднократно, пока не будет произведено оптимальное изображение.

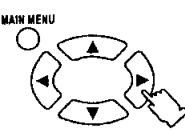


- Нажимайте Левую Позиционную или Правую кнопку неоднократно, пока не будет достигнуто оптимальное изображение.

3. Нажмите кнопку "PRE." (PRESET) (ПРЕДУСТАНОВКА) 4 раза.

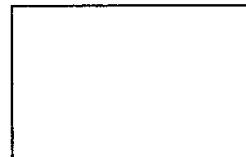

Это возвращает аппарат в состояние обычного контроля изображения.

Выбранная Цветовая Система запоминается автоматически.





- Дважды нажмите кнопку "MAIN MENU" (ГЛАВНОЕ МЕНЮ).

Процедура Настройки

Выбор Звуковой Системы


Эта функция используется только в режиме ТВ (Телевизор) и неприменима в AV (ВИДЕО) режиме. Когда на канале звук не чистый или звука нет вообще.

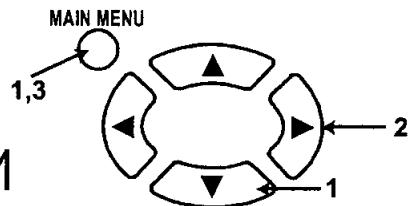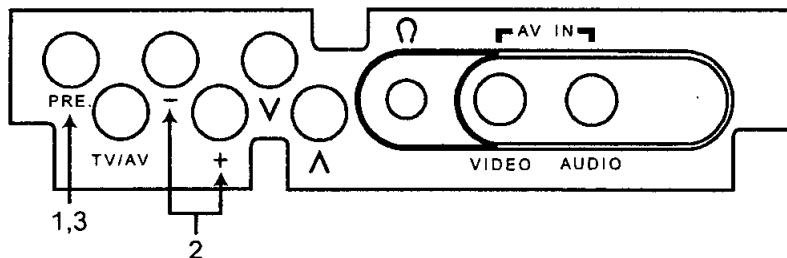

1. Нажмите кнопку "PRE." (PRESET) (ПРЕДУСТАНОВКА) 3 раза.

1	ПРЕДУСТАНОВКА
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	
ЗВУК. СИСТЕМА	5.5MHz
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	ВЫКЛ
ОБМЕН НАСТР.	1

Состояние Звуковой Системы.

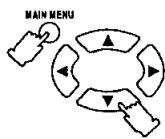


- Нажмайтe кнопки "MAIN MENU" (ГЛАВНОЕ МЕНЮ) и "Position" (Позиционные), пока функция "SOUND SYS" (ЗВУК. СИСТЕМА) не будет выбрана.

2. Нажмайтe кнопку Volume Up (Прибавление Громкости) "+" или Down (Убавление) "-" неоднократно, пока не будет достигнут оптимальный звук.

1	ПРЕДУСТАНОВКА
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	
ЗВУК. СИСТЕМА	5.5MHz
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	ВЫКЛ
ОБМЕН НАСТР.	1

Звуковая система изменится как показано:

$$4.5\text{MHz} \leftrightarrow 5.5\text{MHz}$$
$$\downarrow \quad \uparrow$$
$$6.5\text{MHz} \leftrightarrow 6.0\text{MHz}$$
$$\downarrow \quad \uparrow$$




- Нажмайтe Левую Позиционную или Правую кнопку неоднократно, пока не будет достигнут оптимальный звук.

3. Нажмите кнопку "PRE." (PRESET) (ПРЕДУСТАНОВКА) 5 раза.



Это возвращает аппарат в состояние обычного контроля изображения.



- Дважды нажмите кнопку "MAIN MENU" (ГЛАВНОЕ МЕНЮ).

Выбранная Звуковая Система запоминается автоматически.

Процедура Настройки

Изменение Позиции


Это свойство позволяет пользователю обменять (Заменить) память 2 выбранных каналов. Функция изменения позиции способна переносить данный канал на любой номер программы без процесса настройки.

1.




Нажмите кнопку "PRE." (RESET)
(ПРЕДУСТАНОВКА) 7 раз.

1 ПРЕДУСТАНОВКА	
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	
ЗВУК. СИСТЕМА	5.5MHz
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	ВЫКЛ
ОБМЕН НАСТР.	1

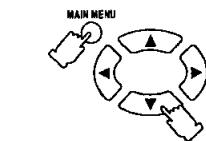

Нажимайте кнопки "MAIN MENU" (ГЛАВНОЕ МЕНЮ) и "Position" (Позиционные), пока функция "POS. CHANGE" (ОБМЕН НАСТР.) не будет выбрана.

2.

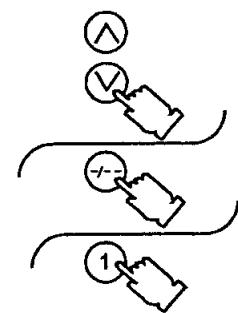


Выберите Номер Программы, который Вы хотите изменить, нажатием либо кнопок канала UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ), двухцифрового выбора программы или Прямого Выбора номера программы на пульте дистанционного управления.

1 ПРЕДУСТАНОВКА	
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	
ЗВУК. СИСТЕМА	5.5MHz
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	ВЫКЛ
ОБМЕН НАСТР.	12

Примечание:
Изменение позиции также возможно с помощью кнопок на панели Телевизора.
Используйте кнопку PRESET (ПРЕДУСТАНОВКА), чтобы войти в POSITION CHANGE (ОБМЕН НАСТР.), затем используйте громкость прибавление/убавление, чтобы изменить номер канала, на который Вы должны поменять.
Используйте TV/AV для подтверждения.


3.

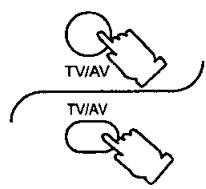


Нажмите кнопку "TV/AV" для подтверждения.

1 2 ПРЕДУСТАНОВКА	
АВТОНАСТРОЙКА	
РУЧН. НАСТР.	
ЗВУК. СИСТЕМА	5.5MHz
ЦВЕТ. СИСТЕМА	АВТ.
Т. НАСТР.	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	ВЫКЛ
ОБМЕН НАСТР.	12

Это возвращает аппарат в состояние обычного контроля изображения.

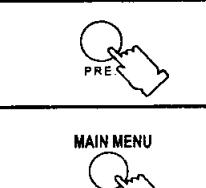


Нажмите кнопку "PRE." (RESET)
(ПРЕДУСТАНОВКА) 1 раза.



Дважды нажмите кнопку "MAIN MENU"
(ГЛАВНОЕ МЕНЮ).

Усовершенствованные Действия Пульта Дистанционного Управления

Действие Меню Изображения

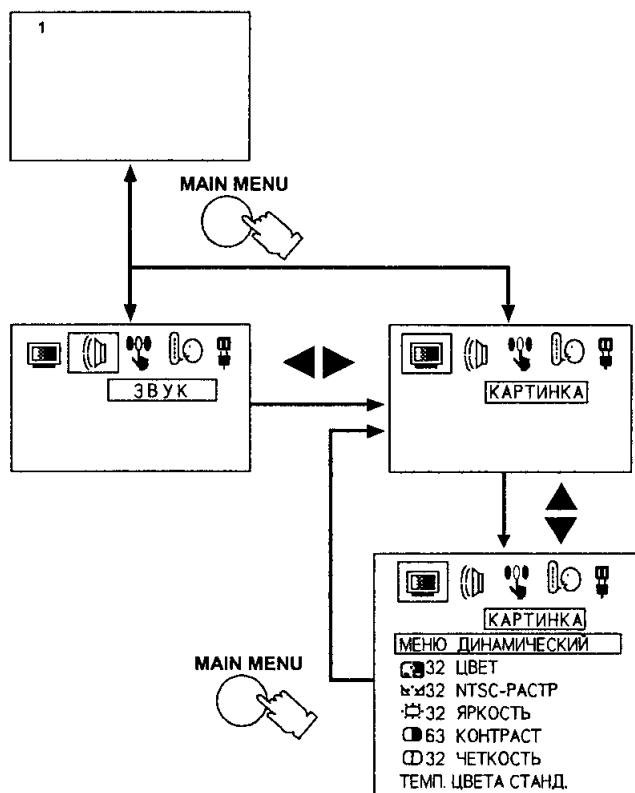

Меню Изображения


Нажмите	Пункт	Эффект	Индикатор
◆ Выберите	МЕНЮ ДИНАМИЧЕСКИЙ	→ ДИНАМИЧЕСКИЙ ← ↔ МЕНЮ СТАНДАРТ ← → МЕНЮ МЯГКИЙ ←	МЕНЮ ДИНАМИЧЕСКИЙ
◆ Выберите	ЦВЕТ	◀ Меньше ▶ Больше	32 ЦВЕТ
◆ Выберите	NTSC-РАСТР	◀ Зеленый ▶ Красный	32 NTSC-РАСТР
◆ Выберите	ЯРКОСТЬ	◀ Темнее ▶ Ярче	32 ЯРКОСТЬ
◆ Выберите	КОНТРАСТ	◀ Меньше ▶ Больше	63 КОНТРАСТ
◆ Выберите	ЧЕТКОСТЬ	◀ Меньше ▶ Больше	32 ЧЕТКОСТЬ
◆ Выберите	ТЕМП. ЦВЕТА СТАНД.	→ ТЕМП. ЦВЕТА СТАНД. ← ↔ ТЕМП. ЦВЕТА ХОЛ. ← → ТЕМП. ЦВЕТА ТЕЛО. ←	ТЕМП. ЦВЕТА СТАНД.

Полезный Совет

1. Нажатием кнопки Normal "N" (Нормальный) на Пульте дистанционного управления во время индикации меню Изображения установка выбранной функции вернется к уровню, запрограммированному на заводе.

Действие Усовершенствованного Пульта Дистанционного Управления

Действие Меню Звука

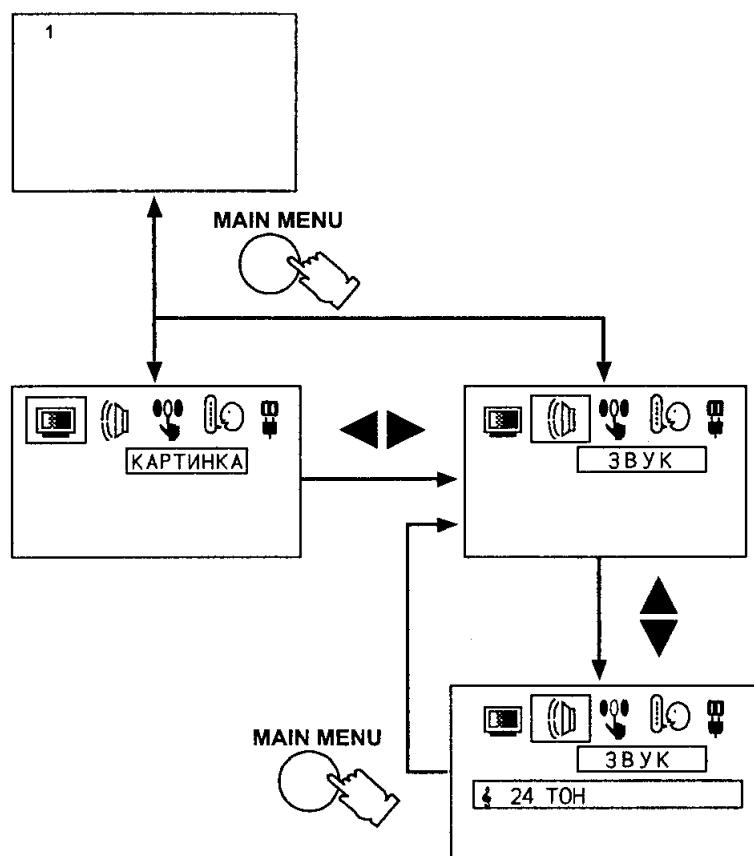

Меню Звука


Нажмите	Пункт	Эффект	Индикатор
↓ Выберите	ТОН	◀ Меньше ▶ Больше	♪ 24 ТОН

Полезный Совет

1. Нажатием кнопки Normal "N" (Нормальный) на Пульте дистанционного управления во время индикации меню Изображения установка выбранной функции вернется к уровню, запрограммированному на заводе.

Усовершенствованные Действия Пульта Дистанционного Управления

Действие Меню ФУНКЦИЙ

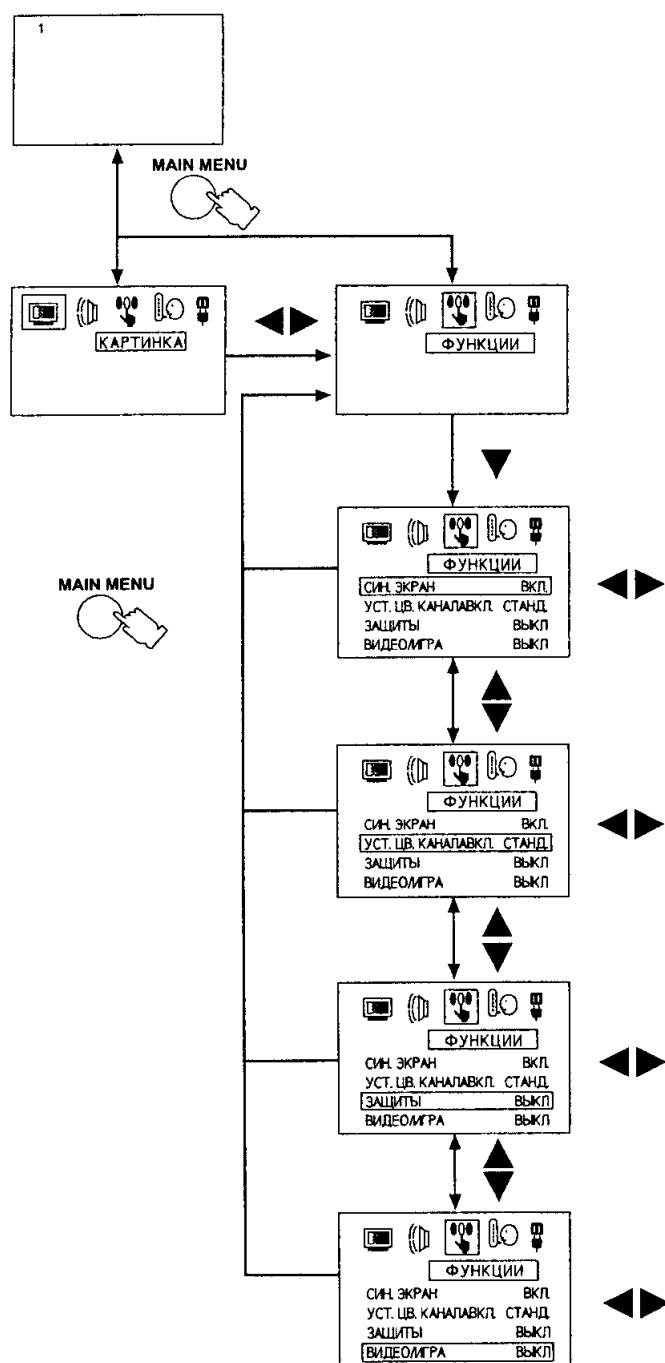

Режим СИНЕГО ЭКРАНА

Когда не принимается сигнал изображения или сигнал слабый, экран возвращается к синему цвету фона, и звук приглушен.

Обездействуйте эту функцию, чтобы продолжать смотреть очень слабые сигналы.

Синий цвет фона, если нет входящего сигнала изображения или входящий сигнал слабый.

Режим ЗАЩИТЫ ОТ РЕБЕНКА

Для включения защиты от ребенка на каком-либо канале нажмите левую или правую позиционную кнопку:

СТАНД. ← → ЯРКИЙ ← → БЛЕДНЫЙ ←

Режим ЗАЩИТЫ ОТ РЕБЕНКА

Для включения защиты от ребенка на каком-либо канале нажмите левую или правую позиционную кнопку.

- 1) Когда канал "LOCK" (ЗАЩИЩЕН), звук приглушен и экран становится голубого цвета.
- 2) Если какой-либо из каналов "CHILD LOCK" (ЗАЩИЩЕН) от ребенка, то устанавливающая кнопка на любой панели не будет работать. Если нажать устанавливающую кнопку (Панель), то появится сообщение "Child Lock ON" (Защита От Ребенка ВКЛ.).
- 3) Главный выключатель ON на защищенному от ребенка канале покажет на экране "CHILD LOCK ON" (ЗАЩИТА ОТ РЕБЕНКА ВКЛ.) для того, чтобы напомнить пользователю, что Защита От Ребенка ВКЛ. и канал защищен от ребенка.
- 4) Каждый канал имеет свою собственную память для каналов и может быть индивидуально защищен.

Режим Видеомагнитофон/Игры

Воспроизведение необычных сигналов, таких как от Телевизионных игр и видеокассет, взятых напрокат, может быть улучшено. Режим VCR/GAME (ВИДЕО/ИГРА) изменяется, как показано.


ВКЛ. ← → ВЫКЛ

Усовершенствованные Действия Пульта Дистанционного Управления

Действие Меню Языка



Меню Языка

Нажмите Позиционную кнопку Up (Вверх) или Down (Вниз). Индикация языка на экране изменится как показано:

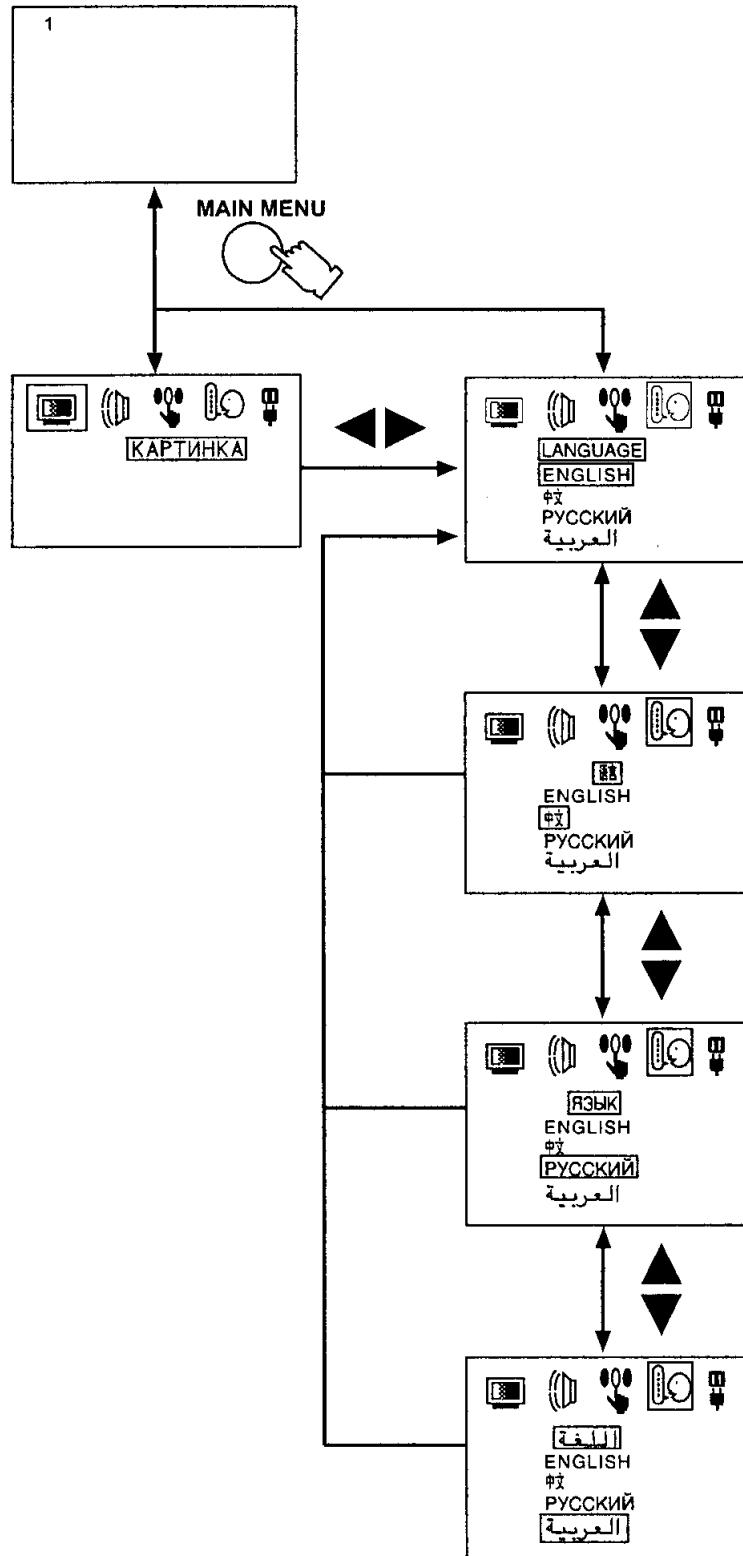

Выявление Неисправностей

Перед тем как вызывать мастера, определите симптомы и проведите простую проверку как это показано ниже.

Симптомы		Проверка
Изображение	Звук	
	 Неприятный Звук	Положение Антенны, Направленность Соединение
	 Нормальный звук	Положение Антенны, Направленность Соединение
	 Неприятный Звук	Электроприборы Машины/Мотоциклы Флюорисцентные Лампы
	 Нет Звука	Громкость (Проверьте, не включена ли на Пульте Дистанционного Управления функция отключения звука.)
	 Нет Изображения	Не включен в сеть Не включено напряжение Настройка Контрастности и Яркости/Звука (Проверьте нажав кнопку Power или кнопку Stand-by на Пульте Дистанционного Управления.)
	 Нормальный звук	Контроль Цвета
	 Слабый звук	Перенастройте Каналы
	 Нормальный звук	Магнитное воздействие неэкранированного оборудования Телевизор передвинут во включенном состоянии
	 Неприятный Звук	Звуковой Системы Цветовой Системы

Технические Характеристики

Источник Питания : Переменный ток AC ABT. 110-240V, 50/60Гц

Потребление Электроэнергии : 65 Вт

Принимаемые Системы : 17 СИСТЕМЫ

	СИСТЕМЫ	ФУНКЦИЯ
1.	PAL B,G,H	
2.	PAL I	
3.	PAL D,K	
4.	SECAM B,G	Прием трансляции, и воспроизведение записи с видеокассеты.
5.	SECAM D,K	
6.	SECAM K1	
7.	NTSC M (NTSC 3.58 / 4.5МГц)	
8.	NTSC 4.43 / 5.5МГц	
9.	NTSC 4.43 / 6.0МГц	
10.	NTSC 4.43 / 6.5МГц	
11.	NTSC 3.58 / 5.5МГц	Воспроизведение только со специального видеомагнитофона.
12.	NTSC 3.58 / 6.0МГц	
13.	NTSC 3.58 / 6.5МГц	
14.	SECAM I	
15.	PAL 60Гц / 5.5МГц	Воспроизведение только со специального проигрывателя дисков и видеомагнитофона.
16.	PAL 60Гц / 6.0МГц	
17.	PAL 60Гц / 6.5МГц	

Принимаемые Каналы :

Диапазон VHF	Диапазон UHF	CATV (Кабельное телевидение)
2 - 12 PAL / SECAM B,K1	21 - 69 PAL G,H,I / SECAM G,K,K1	S1 - S20 (OSCAR)
0 - 12 PAL B (Австралия)	28 - 69 PAL B (Австралия)	1 - 125 (США Кабельное телевидение)
1 - 9 PAL B (Новая Зеландия)	13 - 57 PAL D,K	C13 - C49 (Япония)
1 - 12 PAL / SECAM D	13 - 62 NTSC M (Япония)	S21 - S41 (ГИПЕР)
1 - 12 NTSC M (Япония)	14 - 69 NTSC M (США)	Z1 - Z37 (Китай)
2 - 13 NTSC M (США)		5A, 9A (Австралия)

Система Настройки : Синтезатор Частоты Автоматическая настройка : 100 позиций.

Кинескоп : 36 см по диагонали, изгиб 90° градусов.

Выходная Мощность Аудио : 2 W × 2 (Колонки)

Сопротивление Антенны : 75 Ом несбалансированная коаксиальная.

Пульт Дистанционного Управления : TNQ4G0401

Батарейки : R6 (AA) × 2

Размеры (шир × глуб × выс) : 485 × 380 × 373.5 мм

Вес (нетто) : 12.5 кг

Примечание :

Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

“Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ “О защите прав потребителей” срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.”

Предосторожности

- Не оставляйте без присмотра.
- Убедитесь, что изделие надлежащим образом и надежно подключено к источнику электропитания. Это, а также использование стабилизатора для стран с неустойчивым электроснабжением снижает риск возникновения пожара вследствие колебания напряжения в сети.
- Пользуйтесь услугами только квалифицированных и уполномоченных сервисных мастерских.
- Ремонт у неуполномоченных лиц запрещен.

Чистка

- В разумные сроки производите чистку в уполномоченном сервисном центре.