

SAMSUNG

ELECTRONICS

Samsung Electronics France
56, Quai de Dion Bouton
92806 PUTEAUX Cedex

Pour toute information ou tout
renseignement complémentaire sur nos
produits, notre service consommateurs
est à votre disposition au :

N° Indigo 0 825 03 64 88

€ 0,15 la minute

Printed in Korea
Code No : GG68-00400A
France. 09/2002. Rév.1.0

SAMSUNG

Téléphone numérique sans fil
SP-R7000
Mode d'emploi



Les batteries sont garanties pour une durée de six mois. Vous devez les charger complètement avant la première utilisation du téléphone.

Consignes de sécurité importantes

Respectez les consignes suivantes lorsque vous utilisez votre téléphone pour minimiser le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

1. N'introduisez jamais de corps étranger par les ouvertures du boîtier extérieur du téléphone. Vous risqueriez d'entrer en contact avec des tensions susceptibles de provoquer un incendie ou un choc électrique.
2. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez jamais votre téléphone. Toute intervention doit être effectuée par un réparateur agréé. L'ouverture ou la dépose des capots peut, entre autres risques, vous exposer à des tensions électriques dangereuses. Le réassemblage incorrect des composants peut également entraîner un risque de choc électrique lors de l'utilisation ultérieure de l'appareil.
3. Débranchez la prise téléphonique et la prise secteur et faites appel à un réparateur agréé dans les cas suivants :
 - Le cordon d'alimentation, la fiche ou l'adaptateur secteur est endommagé ou usé.
 - Un liquide a été renversé sur l'appareil.
 - L'appareil a été exposé à la pluie ou à tout autre liquide.
 - L'appareil ne fonctionne pas correctement alors que vous avez suivi les procédures d'utilisation.
 - L'appareil est tombé, ou le boîtier extérieur est endommagé.
 - L'appareil semble fonctionner moins bien qu'auparavant.
4. Évitez d'utiliser le téléphone pendant un orage. La foudre peut en effet constituer un danger, même si le risque est minime. Si possible, débranchez la prise téléphonique et la prise secteur pendant l'orage.
5. Ne jetez jamais de batteries au feu car cela entraînerait un risque élevé d'explosion et/ou de dégagement de gaz chimiques dangereux. Respectez la législation concernant le stockage des batteries usagées.
6. Si vous prévoyez de laisser le téléphone inutilisé pendant une période prolongée (par exemple, lorsque vous partez en vacances), débranchez la base du secteur et retirez la batterie du combiné.
7. Si la batterie du combiné s'est complètement déchargée à la suite d'une période d'inutilisation prolongée, rechargez le combiné pendant au moins 10 heures avant de l'utiliser de nouveau.
8. L'autonomie du combiné peut être diminuée après la décharge de la batterie. Pour rétablir la capacité initiale de la batterie, chargez-la pendant au moins 10 heures, puis utilisez-la jusqu'à ce qu'elle se décharge complètement. Répétez plusieurs fois cette opération.

9. Cet appareil fonctionne uniquement avec des batteries Ni-MH rechargeables. N'utilisez jamais de piles alcalines.

10. Nettoyez périodiquement les points de charge du combiné à l'aide d'un chiffon sec.

11. Vous pouvez utiliser cet appareil sur un système à numérotation par impulsions décimales ou à numérotation par fréquences vocales (DTMF).

Il est fortement conseillé de configurer l'appareil pour utiliser la numérotation par fréquences vocales (DTMF) afin d'accéder aux services d'urgence publics ou privés. Ce type de numérotation permet également un établissement plus rapide des communications.

12. Si vous êtes relié à un autocommutateur privé, vous devrez peut-être saisir un code d'accès (en appuyant sur la touche "0" du combiné, par exemple), avant de pouvoir composer le numéro d'un correspondant extérieur. Dans ce cas, vous devez prévoir d'insérer une pause entre le code d'accès et le numéro à composer.

13. Lors de vos appels, vous pourrez être confronté à certains problèmes :

- de raccordement de ligne,
- d'écoute de la conversation aux deux extrémités de la ligne.

14. Le fonctionnement de cet appareil sera IMPOSSIBLE en cas de retrait des batteries ou de non raccordement au secteur.

15. Vous pouvez raccorder cet appareil aux systèmes de télécommunication spécifiés, dans la mesure où les consignes du présent mode d'emploi sont respectées.

16. Cet appareil est homologué pour l'utilisation des fonctions suivantes :

- rappel des derniers numéros composés,
- restriction des appels sortants,
- mémorisation de numéros.

Toute autre utilisation invalidera l'homologation de cet appareil qui perdra alors sa conformité aux normes en vertu desquelles l'homologation a été octroyée.

17. CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI A PORTEE DE MAIN.

Sommaire

Préparation à l'utilisation

Déballage	6
Identification des composants	7
Branchement du téléphone	9
Installation des batteries du combiné	10
Chargement du combiné	11
Mise en marche/arrêt du combiné	11
Icônes de l'écran à cristaux liquides	12
Sélection du mode de numérotation	13

Utilisation quotidienne

Émission d'un appel	14
Prise de ligne en différé	15
Rappel des derniers numéros composés	16
Composition rapide d'un numéro	17
Réception d'un appel	18
Affichage de l'identification de l'appelant	19
Réglage du volume	20
Combiné hors de portée de la base	21
Témoin de charge des batteries	21
Localisation du combiné	22
Verrouillage des touches	22
Numérotation par fréquences vocales	23
Services spéciaux	23
Interphone	24
Transfert d'appel	25

Utilisation des menus

Utilisation des touches de navigation	26
Utilisation du système d'index	27
Arborescence des menus	27

Répertoire

Enregistrement d'un numéro et d'un nom	29
Recherche d'un numéro en mémoire	31
Suppression de numéros du répertoire	33

Listes des appels reçus

Affichage et composition d'un numéro	35
Enregistrement d'un numéro dans le répertoire	36
Suppression de numéros	36

Message d'accueil

Enregistrement d'un message d'accueil	38
---------------------------------------	----

Interdiction d'appel

Procédure	39
-----------	----

Sonnerie

Choix du type de sonnerie	40
---------------------------	----

Temps

Affichage de la durée d'un appel	41
Sonnerie différée	41

Réglage

Bip des touches	43
Éclairage de l'écran	43
Affichage du numéro de la base	44
Sélection de la langue d'affichage	45

Configurer

Ajout d'un combiné	46
Suppression d'un combiné	47
Réinitialisation d'un combiné	48
Modification du code PIN	49

Base

Sélection manuelle de la base	50
Sélection automatique de la base	51

Dépannage	52
-----------	----

Spécifications	53
----------------	----


Déballage

Retirez le téléphone de son emballage et vérifiez que toutes les pièces ci-dessous sont présentes. En cas de pièces manquantes ou endommagées, contactez votre fournisseur.


Base



Adaptateur

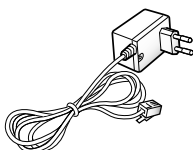


Batteries



Combiné



Cordon téléphonique

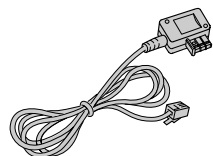

Mode d'emploi



Identification des composants

Combiné



Antenne


Voyant lumineux
Écouteur

Écran à cristaux liquides

- Permet d'émettre, de recevoir ou de terminer un appel.
- Permettent de naviguer dans les menus et d'accéder aux options. Permettent également de régler le volume d'écoute.
- Permet de communiquer avec d'autres combinés.
- Permet de supprimer les caractères affichés sur l'écran. Dans les menus, permet de revenir au niveau précédent de l'arborescence.
- Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes environ pour mettre en marche ou éteindre le combiné. Maintenez-la enfoncée pendant environ 2 secondes pour verrouiller les touches. Dans les options de menu, permet de confirmer la sélection. En mode veille, permet d'afficher les derniers numéros composés.

Microphone

Arrière

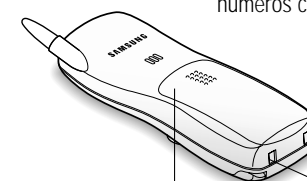

Couvercle de la batterie

Points de charge

Base - Vue avant

Témoin secteur


Reste allumé lorsque la base est raccordée au secteur.

Témoin de ligne


Clignote en entrée d'appel et reste allumé pendant l'appel.

Touche de localisation du combiné

Permet de faire sonner le combiné et d'accorder un nouveau combiné avec la base.

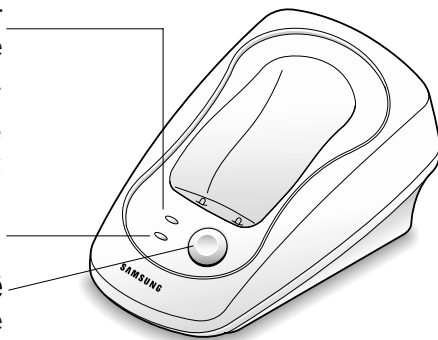

Base - Vue arrière

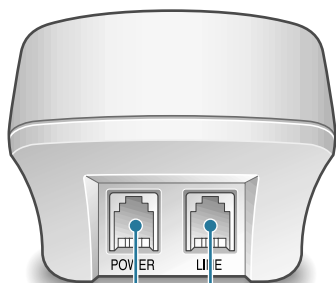


Prise d'alimentation

Prise pour cordon téléphonique


Branchement du téléphone

1. Branchez une extrémité du cordon téléphonique à la prise appropriée sous la base, et l'autre extrémité du cordon à une prise téléphonique murale.

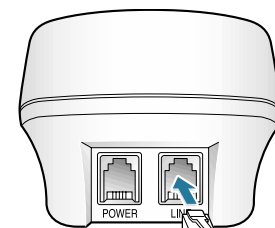

Vers une prise téléphonique murale

2. Branchez l'extrémité modulaire du cordon de l'adaptateur à la prise d'alimentation en courant continu sous la base, et l'autre extrémité à une prise secteur standard.

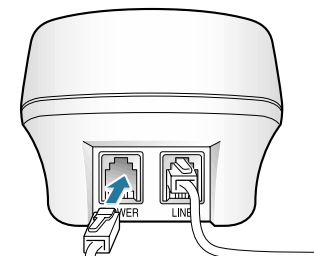


Vers une prise secteur (CA)


Installation des batteries du combiné

Le combiné fonctionne avec les deux batteries Ni-MH (AAA) rechargeables, fournies avec l'appareil.


1. Faites coulisser le couvercle des batteries dans le sens de la flèche.

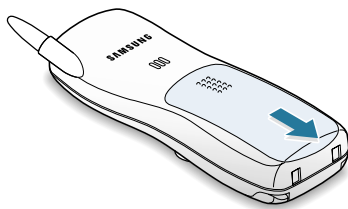

2. Insérez le nouveau jeu de batteries en respectant la polarité (+, -). Le fait d'inverser les côtés + et - risque d'endommager le combiné.

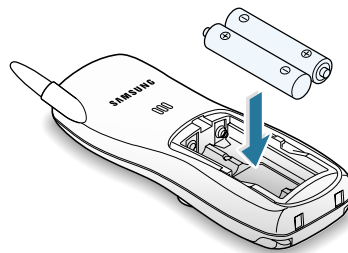

3. Remettez le couvercle en place. Veillez à ce que ce dernier soit bien positionné. Faites coulisser le couvercle de bas en haut jusqu'à ce qu'un dé clic retentisse.

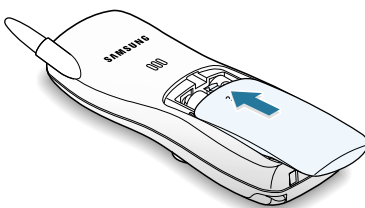


Remarques :


- Les batteries doivent être remplacées si elles ne retrouvent pas leur puissance maximale après rechargement.
- Utilisez uniquement des batteries SAMSUNG. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Spécifications" de la page 53 ou contactez le service après-vente le plus proche.

Chargement du combiné

Avant la première utilisation du téléphone, le combiné doit être entièrement chargé (durée de chargement de plus de 10 heures). Le non respect de cette consigne peut entraîner un mauvais fonctionnement des batteries qui n'est pas couvert par les termes de la garantie. Cette recommandation s'applique également aux combinés supplémentaires.

Pour charger le combiné, placez-le sur la base.

Pendant le chargement des batteries, le combiné est automatiquement mis en marche. Le voyant vert en haut du combiné est allumé et l'icône  sur l'écran d'affichage se vide et se remplit continuellement.

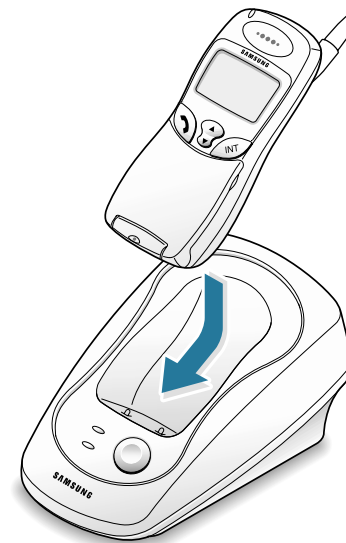



Mise en marche/arrêt du combiné

Lorsque vous placez le combiné sur la base pour le charger, il est automatiquement activé. Pour allumer ou éteindre le combiné en mode veille, procédez comme suit :

1. Pour allumer le combiné lorsque l'écran est vide, appuyez sur la touche .


Résultat : l'écran affiche le numéro du combiné, le numéro de la base et le message d'accueil SAMSUNG, comme illustré ci-dessous. Le téléphone est alors prêt à l'emploi. Pour modifier le message d'accueil, reportez-vous à la page 38.

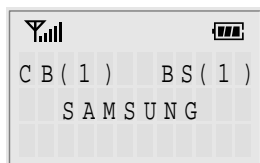


2. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant environ trois secondes jusqu'à ce que le message **Au revoir** s'affiche.







Résultat : le combiné s'éteint.

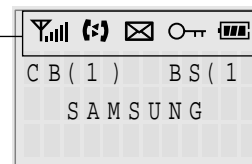Remarques :

- Tout nouveau combiné doit être accordé avec la base. Dans le cas contraire, le message **Fail to Register** (Echec connexion) s'affiche lors de la mise en marche du nouveau combiné et seules les touches ▲ ou ▼ et , qui vous permettent d'enregistrer le combiné, fonctionnent. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Ajout d'un combiné", page 46.
- Lorsque la batterie est déchargée, aucun message ne s'affiche. Le combiné doit être entièrement chargé avant toute utilisation.



Icônes de l'écran à cristaux liquides




-  Indique la puissance du signal de réception.
-  Indique que le combiné a pris la ligne.
-  Indique que le combiné est en mode interphone.
-  Indique que vous avez manqué un appel.
-  Indique que les touches sont verrouillées.
-  Indique l'état des batteries.

Sélection du mode de numérotation

Pour garantir la compatibilité de votre téléphone avec la majorité des systèmes téléphoniques existants, vous pouvez sélectionner la numérotation par impulsions décimales ou par fréquences vocales. La numérotation par fréquences vocales est sélectionnée par défaut.

1. En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le message **Réglage** s'affiche, puis appuyez sur la touche .
3. Lorsque le message **Numerota** accompagné du signe > s'affiche, appuyez sur la touche .


Résultat : le réglage actuel, **DECIMAL** ou **VOCAL**, s'affiche.


4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour modifier le réglage.
5. Appuyez sur la touche  pour enregistrer le réglage.


Remarque : cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

Utilisation quotidienne

Émission d'un appel

1. Ouvrez le clapet et appuyez sur la touche . Vous entendez une tonalité d'invitation à numéroté.
2. Composez le numéro de votre correspondant sur le clavier numérique.

Remarque : la touche  permet d'insérer une pause, indiquée par un 'P', pendant la numérotation. Ainsi, la seconde partie du numéro est composée quatre secondes après la première. Cette fonction permet d'accéder à des services vocaux interactifs, tels que la consultation d'un compte bancaire.



3. Lorsque votre correspondant décroche, parlez.
4. Coupez la communication en refermant le clapet ou en appuyant sur la touche .


Remarques :

- Si vous activez la fonction Affichage de la durée de communication, l'écran affiche la durée de l'appel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Affichage de la durée de communication", page 41.
- Pour appeler le dernier numéro composé, utilisez la fonction de rappel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Rappel des derniers numéros composés", page 16.
- Vous pouvez enregistrer des numéros dans le répertoire et les composer directement à l'aide de leur numéro d'emplacement dans la mémoire. Reportez-vous à la section "Répertoire", page 29.

Vous pouvez également entrer le numéro de téléphone de votre correspondant en mode veille. Cela permet de le vérifier et, le cas échéant, de le modifier avant de lancer sa composition.

1. Entrez le numéro de téléphone et vérifiez-le sur l'écran.


Remarque : si vous entrez un numéro incorrect, appuyez sur la touche  pour effacer le dernier chiffre saisi, et corrigez. Si vous maintenez la touche  enfoncée pendant plus d'une seconde, tous les chiffres saisis sont effacés et le combiné retourne en mode veille.

2. Lorsque le numéro affiché est correct, appuyez sur la touche  pour composer le numéro.


Prise de ligne en différé


(Cette fonction est disponible uniquement si vous possédez plusieurs combinés.)

Cette fonction permet d'attendre jusqu'à ce que votre combiné puisse prendre la ligne téléphonique, celle-ci étant actuellement utilisée. Dès que la ligne téléphonique est libre, votre combiné sonne.


1. Une brève tonalité d'occupation retentit si vous appuyez sur la touche  alors qu'un autre combiné utilise déjà la ligne téléphonique.

Résultat : le message **OCCUPÉ** et le numéro du combiné occupant actuellement la ligne s'affichent. Votre combiné est automatiquement enregistré sur une liste d'attente de prise de ligne.

Remarque : pour désactiver cette fonction, appuyez sur la touche  avant que la ligne ne se libère. Le combiné retourne en mode veille.

2. Votre combiné sonne et le message **LIBRE** s'affiche dès que la ligne est libre.
3. Lorsque le combiné sonne, appuyez sur la touche .



Remarques :

- Si vous recevez un appel alors que votre combiné sonne pour indiquer que la ligne est libre, la fonction "Prise de ligne en différé" est automatiquement désactivée et la sonnerie d'appel entrant retentit.
- Plusieurs combinés peuvent être enregistrés par ordre chronologique sur une liste d'attente. Lorsque la ligne est disponible, le message **LIBRE** s'affiche sur l'écran de votre combiné. Votre numéro de combiné suivi du message **OCCUPÉ** s'affiche sur l'écran des autres combinés en attente.
- Lorsque votre combiné sonne et que le message **LIBRE** s'affiche, vous disposez de 10 secondes pour appuyer sur la touche . Passé ce délai, le combiné retourne en mode veille.


Rappel des derniers numéros composés

Cette fonction permet de rappeler vos derniers correspondants sans avoir à recomposer leur numéro. Votre téléphone enregistre les dix derniers numéros composés, classés de 01 à 10.


Composition du dernier numéro

1. Appuyez sur la touche  pour afficher le dernier numéro composé.
2. Appuyez sur la touche  pour composer ce numéro.



Affichage et composition d'un des dix derniers numéros

1. En mode veille, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour faire défiler la mémoire.

Résultat : chaque fois que vous appuyez sur cette touche, les numéros que vous avez composés s'affichent avec leur numéro d'emplacement dans la mémoire. Le numéro le plus récent est enregistré à l'emplacement 01 et le plus ancien est enregistré à l'emplacement 10.


3. Appuyez sur la touche  pour composer le numéro sélectionné.

Remarques :


- Chaque fois que vous composez un nouveau numéro, le plus ancien numéro en mémoire est automatiquement effacé et les autres numéros sont décalés d'un emplacement.
- Vous pouvez modifier le numéro affiché à l'aide de la touche  avant d'appuyer sur la touche .

Suppression de tous les numéros déjà composés


1. En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.

2. Appuyez plusieurs fois sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le message **Configurer** s'affiche, puis appuyez sur la touche .

Résultat : vous êtes invité à saisir votre code PIN.

3. Entrez le code PIN, puis appuyez sur la touche .

Remarque : "0000" est le code PIN défini à l'usine. Vous pouvez le modifier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 49.

4. Appuyez plusieurs fois sur la touche ▲ (ou ▼) jusqu'à ce que le message **ListeBisEf** s'affiche, puis appuyez sur la touche .

5. Lorsque vous êtes invité à confirmer la suppression, appuyez sur la touche .

Composition rapide d'un numéro

Les numéros de téléphone enregistrés dans le répertoire peuvent être facilement composés à l'aide des touches correspondant à leur numéro d'emplacement. Pour plus d'informations sur l'enregistrement d'un numéro, reportez-vous à la page 29.

Composition d'un numéro abrégé :


Pour les emplacements numérotés de 01 à 09, appuyez sur la touche correspondant au second chiffre et maintenez-la enfoncée.

Exemple : emplacement n° 02


Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.

Pour les emplacements numérotés de 10 à 80, appuyez brièvement sur la touche correspondant au premier chiffre, puis appuyez de façon prolongée sur la touche correspondant au second chiffre.


Exemple : emplacement n° 29


Appuyez une fois sur la touche , puis maintenez enfoncée la touche .



Réception d'un appel

Lorsqu'un correspondant vous appelle, la sonnerie du téléphone retentit et le voyant vert du combiné cligote. De plus, l'icône  s'affiche en haut de l'écran.

Le numéro de téléphone de l'appelant apparaît sur l'écran de votre téléphone si cette information est transmise par le réseau.

1. Appuyez sur la touche  ou ouvrez le clapet pour prendre l'appel.

Si le combiné est sur la base, décrochez-le et parlez. Il est inutile d'ouvrir le clapet ou d'appuyer sur la touche .


Remarque : lorsque vous retirez le combiné de la base pour prendre l'appel, les touches  et  sont verrouillées pendant les trois secondes qui suivent pour empêcher que la communication ne soit interrompue immédiatement.

2. Mettez fin à la communication en refermant le clapet ou en appuyant sur la touche .

Remarque : si vous activez la fonction "Sonnerie différée", vous pouvez arrêter la sonnerie du combiné pendant une période spécifiée lorsque vous recevez un appel alors que les autres combinés continuent à sonner normalement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Sonnerie différée", page 41.


Affichage de l'identification de l'appelant

La fonction d'identification de l'appelant permet d'afficher le numéro de téléphone de la personne qui vous appelle. Cette fonction est disponible sur votre téléphone si ces informations ont été transmises par le réseau de l'appelant et est uniquement accessible sur abonnement. Contactez votre opérateur télécom pour plus de renseignements.

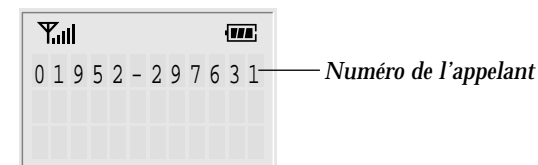

Remarques :

- Cette fonction permet d'afficher le nombre d'appels entrants n'ayant pas abouti (appels en absence).

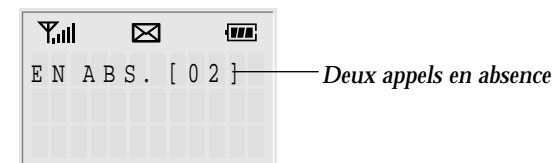

Cet appareil enregistre les 20 derniers numéros reçus. Pour savoir comment les consulter et les composer, reportez-vous à la section "Liste des appels reçus", page 35.


- Si l'appelant a choisi de masquer son numéro, le message **ID CACHEE** s'affiche.
- Si le numéro d'un appelant n'est pas disponible, le message **ID NON RECU** s'affiche.

Réglage du volume

Réglage du volume d'écoute



Pour régler le volume de l'écouteur, appuyez en cours d'appel sur la touche ▲ ou ▼.

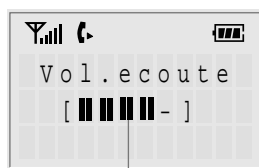Vous pouvez régler le volume sur une échelle allant de 1 à 5. Le niveau 5 est le niveau sélectionné par défaut. Le volume d'écoute est représenté sous forme de barres sur l'écran. Plus le nombre de barres est important, plus le volume est fort.



Icône du volume d'écoute

Réglage du volume de la sonnerie



1. En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Sonne**, puis appuyez sur la touche .
3. Lorsque le message **Vol Sonne.** accompagné du signe > s'affiche, appuyez sur la touche .
4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le volume souhaité.


Résultat : chaque fois que vous appuyez sur la touche, la sonnerie retentit avec le volume sélectionné.

Le volume de la sonnerie est représenté sous forme de barres à l'écran. Plus le nombre de barres est important, plus le volume est fort.


5. Appuyez sur la touche  pour enregistrer le réglage.

Combiné hors de portée de la base


L'icône  indique la puissance du signal de réception. Plus le nombre de barres est important, meilleure est la réception. Si vous éloignez trop le combiné de la base, il ne peut pas utiliser la ligne téléphonique et l'icône  clignote.

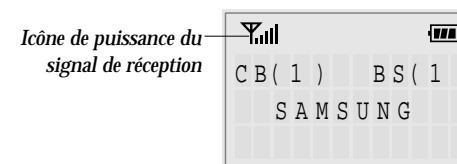


Icône de puissance du signal de réception

Si cela se produit en cours d'appel, la communication risque d'être coupée et le combiné peut repasser en mode veille. Si l'icône  clignote, rapprochez le combiné de la base.

Témoin de charge des batteries

L'icône  est affichée en permanence dans le coin supérieur droit de l'écran. Elle représente le niveau de charge des batteries. Plus le nombre de barres est important, plus la charge restante est grande.

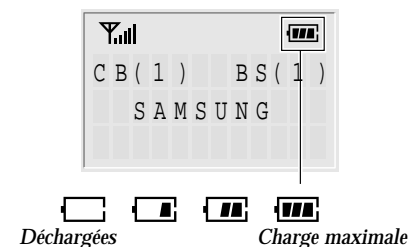

Lorsque le niveau de charge des batteries est faible et que la durée de conversation est limitée à quelques minutes, un signal sonore retentit et l'icône  clignote.

Lorsque le niveau de charge des batteries est trop faible, le combiné s'éteint automatiquement. Pour recharger les batteries, placez le combiné sur la base pendant 10 heures au minimum avant de le réutiliser.

Localisation du combiné


Cette fonction permet de faire sonner tout combiné accordé avec la base et de localiser ainsi rapidement un combiné que vous ne retrouvez plus.

Appuyez sur la touche de localisation du combiné située sur la base.





Résultat : le témoin de ligne clignote pendant environ 6 secondes et chaque combiné raccordé à la base sonne à quatre reprises.


Remarque : si vous recevez un appel en cours de localisation du combiné, la localisation est interrompue et la sonnerie d'appel extérieur retentit.

Verrouillage des touches

Lorsque vous activez cette fonction, toutes les touches, à l'exception de la touche , sont verrouillées et restent inopérantes.

Vous pouvez continuer à répondre à un appel externe ou interne en appuyant sur n'importe quelle touche du combiné. Cependant, le verrouillage est de nouveau activé lorsque vous raccrochez. Cette fonction permet d'éviter d'utiliser une touche par erreur.

1. Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche  pendant environ une seconde et demie jusqu'à ce que l'icône  s'affiche.
2. Pour déverrouiller le combiné, appuyez sur la touche  pendant environ une seconde et demie jusqu'à ce que l'icône  disparaisse.

Attention : si vous maintenez la touche  enfoncée plus de trois secondes, vous éteignez le combiné.


Remarque : en cas d'absence d'alimentation, la fonction Verrouillage des touches est automatiquement désactivée.

Numérotation par fréquences vocales


Pour accéder à certains services, tels que la messagerie vocale ou des fonctions de téléphonie interactive, il est nécessaire d'utiliser la numérotation par fréquences vocales. Si votre téléphone fonctionne en mode de numérotation par impulsions, la numérotation par fréquences vocales (DTMF) est disponible.


1. Appuyez sur la touche  lorsque vous êtes en mode de numérotation par impulsions.

Résultat : le téléphone passe temporairement en numérotation par fréquences vocales.

2. Lorsque vous appuyez sur la touche  en cours ou en fin d'appel, le téléphone retourne automatiquement en numérotation par impulsions.

Services spéciaux

La touche  permet d'utiliser certains services spéciaux proposés par votre opérateur téléphonique, tels que les services Confort de France Télécom. Elle permet également de transférer un appel vers un autre poste via un autocommutateur privé.

Pour émettre un signal d'appel, appuyez sur la touche  lorsque vous prenez la ligne.

Résultat : la lettre **F** s'affiche à l'écran.

Interphone

(Cette fonction est disponible uniquement si vous possédez plusieurs combinés.)

Lorsque plusieurs combinés sont accordés avec la base, la fonction d'interphonie permet d'effectuer des appels internes entre deux combinés.



1. Appuyez sur la touche .



Résultat : l'icône  clignote et le message **INTERNE** s'affiche.

2. Entrez le numéro (1 à 6) du combiné à appeler.


Résultat : le combiné appelé sonne et affiche le numéro de votre combiné (combiné appelant).




Remarques :

- Si vous entrez le numéro d'un combiné inexistant, le message **NON ENREGISTRE** s'affiche et un signal d'erreur retentit.
- Si le message **OCCUPÉ** s'affiche lorsque vous souhaitez établir une communication interne, cela signifie que la personne appelée est déjà en ligne avec un correspondant extérieur. Votre combiné est automatiquement inscrit sur une liste d'attente, et dès que le combiné appelé est libre, les deux combinés sonnent.
- Si le message **COM.INTERNE EN COURS** s'affiche, cela signifie que le combiné que vous tentez de joindre est déjà en communication interne.
- Pour annuler la fonction d'interphonie, appuyez sur la touche  ou .

3. Pour répondre à votre appel, l'utilisateur du combiné appelé doit appuyer sur la touche  ou . Si le combiné est sur la base, il suffit de le décrocher.

4. Lorsque votre correspondant décroche, parlez.


5. Pour mettre fin à la communication, appuyez sur la touche  ou .


Remarque : si vous recevez un appel extérieur pendant une conversation en interphonie, le combiné émet plusieurs bips. Lorsque vous entendez ces bips, appuyez sur la touche  ou  pour mettre fin à la conversation en cours. Vous entendez alors la sonnerie d'appel extérieur habituelle. Appuyez sur la touche  pour répondre.

Transfert d'appel

(Cette fonction est disponible uniquement si vous possédez plusieurs combinés.)




Vous pouvez transférer un appel d'un combiné vers un autre.

1. En cours de conversation, appuyez sur la touche .

Résultat : l'icône  clignote et le message **INTERNE** s'affiche. Votre interlocuteur est mis en attente avec une musique de fond.

2. Entrez le numéro du combiné (1 à 6) vers lequel vous souhaitez transférer la communication.

Résultat : le combiné appelé sonne.

3. Pour répondre à votre appel, l'utilisateur du combiné appelé doit appuyer sur la touche  ou . Si le combiné est sur la base, il suffit de le décrocher.
4. Vous pouvez dialoguer avec l'utilisateur du combiné appelé en mode interphone.
5. Pour transférer l'appel extérieur vers le combiné appelé, appuyez sur la touche .

Résultat : l'utilisateur du combiné appelé est mis en communication avec le correspondant extérieur.

Ou, pour annuler le transfert et transférer l'appel vers un autre combiné, appuyez sur la touche .

Utilisation des menus



Une arborescence de menus à trois niveaux permet de définir les diverses options de votre téléphone. Vous pouvez sélectionner les options de menu en utilisant les touches de navigation ou le système d'index :

- Vous pouvez parcourir les options de menu disponibles, puis sélectionner l'option souhaitée.
- Vous pouvez entrer le numéro correspondant à l'option souhaitée pour y accéder directement.


Utilisation des touches de navigation

1. En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.

Résultat : les options du menu principal s'affichent.

2. Appuyez plusieurs fois sur la touche ▲ ou ▼ pour parcourir les options disponibles.
3. Appuyez sur la touche  lorsque l'option souhaitée précédée du signe > s'affiche.
4. Si l'option sélectionnée comporte des sous-options, suivez la même procédure.
5. Effectuez vos réglages à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche .



Remarques :

- Dans un menu (sauf en mode d'entrée de caractères alphanumériques), maintenez la touche  enfoncée pour retourner au niveau précédent de l'arborescence.
- Pour revenir en mode veille, refermez le clapet. Si aucune touche n'est activée, le combiné retourne automatiquement en mode veille au bout de 20 secondes.

Utilisation du système d'index

1. En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
2. Entrez la séquence de touches correspondant à l'option désirée pour y accéder directement sans utiliser les touches de navigation.

Exemple : sélection de l'option **Eclairage**

Appuyez sur  pour accéder au menu **Réglage** et sur  pour sélectionner l'option **Eclairage**.


3. Effectuez vos réglages à l'aide de la touche ▲ ou ▼ et appuyez sur la touche .

Arborescence des menus

L'illustration suivante décrit l'arborescence de menus disponible et indique :

- le numéro attribué à chaque option,
- la page à laquelle la fonction est décrite.

1. Répertoire

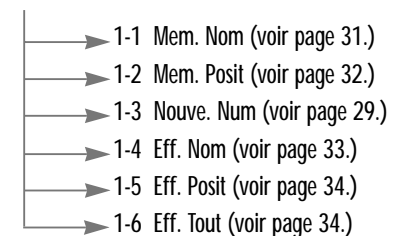

2. Liste app (voir page 35.)

3. Accueil (voir page 38.)

4. Interdict (voir page 39.)

5. Sonne

- 5-1 Vol Sonne. (voir page 20.)
- 5-2 Type Sonne (voir page 40.)

6. Temps

- 6-1 Durée Com. (voir page 41.)
- 6-2 Sonne Diff (voir page 41.)

7. Réglage*

- 7-1 Numerota (voir page 13.)
- 7-2 Bip Touche (voir page 43.)
- 7-3 Eclairage (voir page 43.)
- 7-4 Numéro BS (voir page 44.)
- 7-5 Langue (voir page 44.)

8. Configurer

- 8-1 Enreg CB (voir page 46.)
- 8-2 Enlever CB (voir page 47.)
- 8-3 Reset CB (voir page 48.)
- 8-4 ListeBisEf (voir page 16.)
- 8-5 ListeAppEf (voir page 37.)
- 8-6 PIN Changé (voir page 49.)

9. Base





- 9-1 Choisir (voir page 50.)
- 9-2 Base Auto (voir page 51.)



* Les sous-options de ce menu peuvent varier selon les pays.


Répertoire



Le répertoire vous permet d'enregistrer des numéros de téléphone utilisés régulièrement ainsi que les noms des correspondants. Vous pouvez ainsi appeler un correspondant sans avoir à retenir son numéro ni à le composer. Vous pouvez mémoriser jusqu'à 80 numéros (01 à 80).

Enregistrement d'un numéro et d'un nom

1. En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
2. Lorsque le menu **Répertoire** est sélectionné, appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Nouve. Num** s'affiche, puis appuyez sur la touche .
- Résultat* : le message **Tel** : s'affiche.
4. Saisissez le numéro souhaité (jusqu'à 24 chiffres), puis appuyez sur la touche .
- Résultat* : le message **Nom** : s'affiche.
5. Entrez le nom (jusqu'à 10 caractères) correspondant au numéro, puis appuyez sur la touche . Reportez-vous à la section "Saisie d'un nom" de la page suivante.

Remarque : si vous faites une erreur de saisie ou si vous souhaitez modifier un nom ou un numéro, utilisez la touche . Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le dernier caractère s'efface. Pour tout effacer, maintenez la touche  enfoncée. Saisissez ensuite le numéro/nom correct.

6. Le premier emplacement disponible clignote. Si vous souhaitez attribuer un autre emplacement au numéro, saisissez-le.
7. Appuyez sur la touche  pour enregistrer l'entrée.

Remarque : si vous sélectionnez un emplacement contenant déjà un numéro de téléphone, un message vous propose de remplacer l'ancien numéro par le nouveau. Pour ce faire, appuyez sur la touche . Sinon, maintenez la touche  enfoncée et recommencez.

Saisie d'un nom

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre désirée :


- une fois pour afficher la première lettre,
- deux fois pour afficher la seconde,
- et ainsi de suite.

Vous pouvez entrer les caractères suivants :

Touche	Caractères dans l'ordre d'affichage
1	? ! ; i & - * + / % 1 _
2	A B C a b c Ä Å á â ã à â ç 2
3	D E F d e f É é ê ë è 3
4	G H I g h i i i i i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o Ñ ñ Ö ö Õ õ 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v Ü ü ú û 8
9	W X Y Z w x y z ý 9
0	" ' , . : ; < > () - 0

2. Sélectionnez les autres lettres en suivant la même procédure. Le curseur se déplace vers la droite lorsque vous appuyez sur une touche différente.

Lorsque vous saisissez deux fois la même lettre (ou une lettre différente sur la même touche), utilisez la touche ▼ pour déplacer le curseur vers la droite, puis sélectionnez la lettre suivante.



Pour effacer un caractère, appuyez sur la touche .

Recherche d'un numéro en mémoire

Si vous ne vous souvenez plus des numéros de téléphone que vous avez enregistrés dans le répertoire, ni de leurs emplacements respectifs, vous pouvez faire défiler la liste pour les retrouver.

Remarque : si vous utilisez cette fonction sans avoir mémorisé aucun numéro dans le répertoire, le message **Répertoire vide** s'affiche.


Par nom

1. En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
2. Lorsque le menu **Répertoire** est sélectionné, appuyez sur la touche .
3. Lorsque l'option **Mem. Nom** précédée du signe > s'affiche, appuyez sur la touche .

Résultat : le message **Nom** : s'affiche.

4. Entrez tout ou partie du nom à l'aide des touches numériques correspondant aux lettres désirées.

Exemple : entrez **A** pour rechercher tous les noms commençant par A.

5. Appuyez sur la touche . Le premier nom s'affiche, ainsi que l'emplacement et le numéro de téléphone auquel il correspond.



Si le numéro est trop long pour être affiché à l'écran, le signe → apparaît à droite de celui-ci et le reste du numéro s'affiche au bout de 5 secondes.

Remarque : si le nom que vous recherchez n'est pas dans le répertoire, le message **Donnée introuvables** s'affiche.


6. Si le nom affiché n'est pas celui recherché, utilisez la touche ▲ ou ▼ pour faire défiler les autres noms.

7. Pour appeler le numéro affiché, appuyez sur la touche .

Par emplacement

1. En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
2. Lorsque le menu **Répertoire** est sélectionné, appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Mem. Posit**, puis appuyez sur la touche .


Résultat : le message **Posit []** s'affiche.

4. Entrez le numéro correspondant à l'emplacement souhaité, puis appuyez sur la touche .

Résultat : le numéro et le nom qui lui est associé s'affichent.



Si le numéro est trop long pour être affiché à l'écran, le signe → apparaît à droite de celui-ci et le reste du numéro s'affiche au bout de 5 secondes.

Remarque : si aucun numéro n'est enregistré dans cet emplacement, le message **Donnée introuvables** s'affiche. Le premier emplacement contenant un numéro de téléphone s'affiche.

5. Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour afficher l'emplacement suivant ou précédent.
6. Pour appeler le numéro affiché, appuyez sur la touche .

Suppression de numéros du répertoire


Par nom

1. En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
2. Lorsque le menu **Répertoire** est sélectionné, appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Eff.Nom**, puis appuyez sur la touche .

Résultat : le message **Nom** : s'affiche.


4. Entrez tout ou partie du nom à l'aide des touches numériques correspondant aux lettres désirées.

Exemple : entrez **A** pour rechercher tous les noms commençant par A.

5. Appuyez sur la touche .

Résultat : le premier nom s'affiche, ainsi que l'emplacement et le numéro de téléphone auquel il correspond.



Remarque : si le nom que vous recherchez n'est pas dans le répertoire, le message **Donnée introuvables** s'affiche.

6. Si le nom affiché n'est pas celui recherché, utilisez la touche ▲ ou ▼ pour faire défiler les autres noms, puis appuyez sur la touche .


Résultat : le message **Effacer ?** s'affiche.

7. Appuyez sur la touche  pour confirmer la suppression.


Par emplacement

1. En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
2. Lorsque le menu **Répertoire** est sélectionné, appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Eff.Posit**, puis appuyez sur la touche .

Résultat : le message **Posit** [] s'affiche.

4. Entrez le numéro correspondant à l'emplacement souhaité, puis appuyez sur la touche . Le numéro et le nom qui lui est associé s'affichent.



Remarque : si aucun numéro n'est enregistré dans cet emplacement, le message **Donnée introuvables** apparaît, puis le premier emplacement contenant un numéro de téléphone s'affiche.

5. Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour afficher l'emplacement suivant ou précédent.
6. Si le nom affiché n'est pas celui recherché, utilisez la touche ▲ ou ▼ pour faire défiler les autres noms, puis appuyez sur la touche .

Résultat : le message **Effacer ?** s'affiche.

7. Appuyez sur la touche  pour confirmer la suppression.

Suppression de tous les numéros

1. En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
2. Lorsque le menu **Répertoire** est sélectionné, appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Eff.tout**, puis appuyez sur la touche .


Résultat : le message **Effacer répertoire ?** s'affiche.

4. Appuyez sur la touche  pour confirmer la suppression.

Liste des appels reçus

Cette fonction est uniquement disponible sur abonnement auprès de votre fournisseur de services. Lorsque vous recevez un appel, le numéro de téléphone de votre correspondant s'affiche sur l'écran de votre combiné dans la mesure où ce numéro est reconnu par votre réseau. Votre téléphone enregistre les 20 derniers numéros reçus. Vous pouvez afficher la liste des appels reçus et le cas échéant, rappeler des numéros.

Affichage et composition d'un numéro


1. En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu **Liste app**, puis appuyez sur la touche .

Résultat : l'écran affiche le numéro du dernier appel reçu ainsi que la date et l'heure de l'appel, si ces informations ont été transmises par le réseau.

Si un numéro d'emplacement clignote, cela signifie que vous avez manqué un appel.





Si le numéro est trop long pour être affiché à l'écran, le signe → apparaît à droite de celui-ci et le reste du numéro s'affiche au bout de 5 secondes.

Remarque : si vous n'avez pas reçu d'appel en votre absence, le message **Liste App vide** s'affiche.

3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour faire défiler la mémoire ou entrez le numéro d'emplacement désiré.
4. Pour composer le numéro sélectionné, appuyez sur la touche .

Enregistrement d'un numéro dans le répertoire




Lorsque vous consultez la liste des appels reçus, vous pouvez enregistrer un numéro dans le répertoire. Procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Enre.Réper**, puis appuyez sur la touche .
3. Entrez le nom (jusqu'à 10 caractères) correspondant au numéro, puis appuyez sur la touche . Reportez-vous à la section "Saisie d'un nom", page 30.
4. Entrez le numéro d'emplacement désiré, puis appuyez sur la touche .


Suppression de numéros

Vous pouvez effacer les numéros des appels reçus en les sélectionnant un à un ou en les supprimant tous à la fois.




Suppression d'un numéro sélectionné

1. Appuyez sur la touche  lorsque les numéros d'appels reçus sont affichés.
2. Appuyez sur la touche  lorsque le message **Effacer** accompagné du signe < est affiché.
3. Appuyez sur la touche  pour supprimer le numéro.

Suppression de tous les numéros

1. En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu **Configurer**, puis appuyez sur la touche .

Résultat : un message vous invite à entrer le code PIN. Par défaut, ce code est réglé sur "0000".

3. Entrez le code PIN, puis appuyez sur la touche .
 4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **ListeAppEf**, puis appuyez sur la touche .
- Résultat* : un message vous demande de confirmer les numéros.
5. Appuyez sur la touche  pour supprimer les numéros.

Message d'accueil


Cette option permet de définir le message d'accueil que vous souhaitez voir s'afficher lorsque le téléphone est en mode veille.

Enregistrement d'un message d'accueil



1. En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Accueil**, puis appuyez sur la touche .

Résultat : le curseur clignote. Si vous avez déjà enregistré un message d'accueil, ce dernier s'affiche.

3. Pour entrer votre message d'accueil personnalisé, utilisez les touches du clavier. Vous pouvez saisir jusqu'à 24 caractères. Reportez-vous à la section "Saisie d'un nom", page 30.

Remarque : si nécessaire, utilisez la touche  pour effacer le message d'accueil actuellement défini.

4. Appuyez sur la touche  pour enregistrer le message.

Remarque : si vous voulez rétablir le message d'accueil par défaut **SAMSUNG**, effacez tout message existant en appuyant simultanément sur les touches  et .

Interdiction d'appel


Vous pouvez limiter les appels sortants en interdisant la composition de numéros commençant par une combinaison de chiffre donnée. Vous pouvez programmer 4 numéros interdits contenant chacun 4 chiffres au maximum.

Si vous activez cette fonction et que vous tentez de composer un numéro interdit, le code PIN est requis. Si vous saisissez successivement trois codes PIN incorrects, le téléphone retourne en mode veille. En revanche, si le code PIN est correct, vous pouvez composer le numéro.


Procédure

1. En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu **Interdict**, puis appuyez sur la touche .



Résultat : un message vous invite à entrer le code PIN. Par défaut, ce code est réglé sur "0000".


3. Entrez le code PIN, puis appuyez sur la touche .

Résultat : le cas échéant, le premier emplacement contenant un numéro de téléphone interdit s'affiche.

4. Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un autre emplacement. Appuyez sur la touche .

Résultat : le message **Interdiction Block [x]** s'affiche (où "x" désigne le numéro d'emplacement).



5. Le cas échéant, supprimez le numéro existant en appuyant sur la touche . Entrez le numéro de téléphone (4 chiffres au maximum) dont vous souhaitez interdire l'accès à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur la touche .

6. Si vous voulez interdire un autre numéro, répétez les étapes 4 à 6. Pour quitter le menu Interdict, appuyez sur la touche  pendant environ 3 secondes.

Vous pouvez personnaliser les différents réglages sonores, tels que le volume et le type de la sonnerie. Pour plus d'informations sur le volume de la sonnerie, reportez-vous à la page 20.

Choix du type de sonnerie

Vous pouvez choisir le type de sonnerie que vous souhaitez parmi les dix disponibles.



1. En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu **Sonne**, puis appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Type Sonne**, puis appuyez sur la touche .
4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de sonnerie souhaité.

Résultat : chaque fois que vous appuyez sur la touche ▲ ou ▼, la sonnerie choisie retentit.


5. Appuyez sur la touche  pour enregistrer le réglage.

Affichage de la durée d'un appel

Si vous activez cette fonction, la durée de la communication en cours apparaît automatiquement sur l'écran du combiné. La durée s'affiche pendant la communication et reste pendant 7 secondes après la fin de la communication. Par défaut, cette fonction est réglée sur **OUI**.


1. En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu **Temps**, puis appuyez sur la touche .
3. Lorsque l'option **Durée Com.** précédée du signe > s'affiche, appuyez sur la touche .

Résultat : le réglage actuel s'affiche : **NON** ou **OUI**.

4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour modifier le réglage.
5. Appuyez sur la touche  pour enregistrer le réglage.

Sonnerie différée

Si vous activez cette fonction, votre combiné ne sonne plus pendant une durée spécifiée tandis que les autres combinés sonnent normalement. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre l'appel avant que votre combiné ne commence à sonner.

1. En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu **Temps**, puis appuyez sur la touche .

- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu **Sonne Diff**, puis appuyez sur la touche .

Résultat : le réglage actuel s'affiche.

- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le délai de sonnerie.

Les touches ▲ et ▼ augmentent et diminuent respectivement les valeurs affichées par pas de 5. Si vous choisissez **NON**, la fonction est désactivée.



- Appuyez sur la touche  pour enregistrer le réglage.

Réglage


Votre téléphone dispose de fonctions diverses vous permettant d'effectuer des réglages personnalisés. Toutes ces fonctions sont accessibles à partir du menu Options. Pour plus de détails sur le réglage du mode de numérotation, reportez-vous à la page 13.

Bip des touches

Vous pouvez programmer votre combiné de manière telle qu'aucune tonalité ne retentisse chaque fois que vous appuyez sur une touche.


- En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu **Réglage**, puis appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Bip Touche**, puis appuyez sur la touche .

Résultat : le réglage actuel s'affiche : **OUI** ou **NON**.

- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour modifier le réglage.
- Appuyez sur la touche  pour enregistrer le réglage.


Éclairage de l'écran

Vous pouvez activer ou désactiver l'éclairage de l'écran du combiné. Si cette fonction est activée, l'écran s'illumine lorsque vous appuyez sur une touche ou que vous recevez un appel. L'écran s'éteint ensuite au bout de 10 secondes si vous n'appuyez sur aucune touche.

- En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu **Réglage**, puis appuyez sur la touche .



- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Eclairage**, puis appuyez sur la touche .

Résultat : le réglage actuel s'affiche : **OUI** ou **NON**.


- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour modifier le réglage.
- Appuyez sur la touche  pour enregistrer le réglage.

Affichage du numéro de la base

Cette fonction permet d'afficher le numéro de la base en mode veille. Par défaut, cette fonction est réglée sur **OUI**.



- En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu **Réglage**, puis appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Numero BS**, puis appuyez sur la touche .

Résultat : le réglage actuel s'affiche : **OUI** ou **NON**.


- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour modifier le réglage.
- Appuyez sur la touche  pour enregistrer le réglage.

Sélection de la langue d'affichage

Vous pouvez sélectionner une langue pour l'affichage des messages parmi celles disponibles.

- En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu **Réglage**, puis appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Langue**, puis appuyez sur la touche .

Résultat : la langue actuellement utilisée s'affiche.

- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour modifier le réglage.
- Appuyez sur la touche  pour enregistrer le réglage.

Configurer


Le menu Configurer vous permet d'enregistrer, de supprimer ou de réinitialiser un combiné. Vous pouvez également effacer les derniers numéros composés ou reçus. Reportez-vous aux pages 16 et 37, respectivement.

Pour accéder au menu Configurer, vous devez entrer le code PIN. Par défaut, ce code est réglé sur "0000".




Ajout d'un combiné

Le combiné fourni est déjà accordé avec la base en tant que combiné numéro 1. Chaque combiné supplémentaire doit être accordé avec la base.

Remarque : la base peut accueillir jusqu'à 6 combinés.

1. Appuyez, pendant plus de deux secondes, sur la touche de localisation du combiné située sur la base. Le témoin de ligne clignote.
2. En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu **Configurer**, puis appuyez sur la touche .

Résultat : vous êtes invité à entrer le code PIN. Par défaut, ce code est réglé sur "0000".

4. Entrez le code PIN, puis appuyez sur la touche .
5. Appuyez sur la touche  lorsque l'option **Enreg CB** est sélectionnée.
6. Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de la base, puis appuyez sur la touche .

Résultat : le message **Attendre SVP** s'affiche brièvement, puis le numéro de la base apparaît sur l'écran.


7. Appuyez sur la touche  lorsque la valeur PARI s'affiche.

8. Entrez le numéro d'identification par défaut **9234**, puis appuyez sur la touche .



Résultat : une fois l'accord effectué, le combiné retourne en mode veille en émettant un bip. Son numéro et le numéro de la base s'affichent.

Suppression d'un combiné


Cette fonction permet de supprimer un combiné de la base.

1. En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu **Configurer**, puis appuyez sur la touche .

Résultat : vous êtes invité à entrer le code PIN. Par défaut, ce code est réglé sur "0000".

3. Entrez le code PIN, puis appuyez sur la touche .
4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Enlever CB**, puis appuyez sur la touche .

Résultat : le numéro de la base avec laquelle le combiné est accordé s'affiche.

5. Appuyez sur la touche  pour supprimer le combiné de la base.


Résultat : le combiné est déconnecté de la base. Le message **Fail to Register** (Echec connexion) s'affiche.


Réinitialisation d'un combiné

Si vous réinitialisez un combiné, tous les numéros en mémoire sont effacés et toutes les fonctions utilisateur, y compris le répertoire et les listes d'appels émis ou reçus, retrouvent leurs valeurs par défaut comme indiqué ci-dessous.

- Volume d'écoute : niveau 5
- Volume de la sonnerie : niveau 3
- Type de sonnerie : 1
- Tonalités des touches : OUI
- Sélection automatique de la base : NON
- Code PIN: 0000
- Éclairage : OUI
- Sonnerie différée : NON
- Affichage de la durée d'appel : OUI
- Affichage du numéro de la base : OUI
- Pas de numéro interdit
- Message d'accueil : SAMSUNG

Remarque : le mode de numérotation ne change pas lorsque vous réinitialisez le combiné.


1. En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu **Configurer**, puis appuyez sur la touche .



Résultat : vous êtes invité à entrer le code PIN. Par défaut, ce code est réglé sur "0000".
3. Entrez le code PIN, puis appuyez sur la touche .
4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Reset CB**, puis appuyez sur la touche .


Résultat : un message vous demande de confirmer la réinitialisation du combiné.
5. Pour confirmer la réinitialisation du combiné, appuyez sur la touche .



Modification du code PIN

Le code PIN (numéro d'identification personnel) est requis pour accéder à certaines options. Par défaut, ce code est réglé sur "0000". Vous pouvez le modifier.

1. En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
 2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu **Configurer**, puis appuyez sur la touche .

Résultat : vous êtes invité à entrer le code PIN. Par défaut, ce code est réglé sur "0000".
 3. Entrez le code PIN, puis appuyez sur la touche .
 4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **PIN Changé**, puis appuyez sur la touche .



Résultat : le message **Nouveau PIN []** s'affiche.
 5. Entrez un nouveau code PIN, puis appuyez sur la touche . Le code PIN entré ne s'affiche pas afin de rester confidentiel.

Remarque : le code PIN doit être composé de quatre chiffres. Si vous entrez un code PIN erroné, corrigez-le à l'aide de la touche .
 6. Entrez une seconde fois le nouveau code PIN pour le confirmer, puis appuyez sur la touche .
- Remarque** : si vous ne vous souvenez plus du nouveau code PIN, contactez le service après-vente.


Vous pouvez utiliser le combiné avec plusieurs bases, à concurrence de quatre. Pour ce faire, vous devez l'accorder avec chacune d'elles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Ajout d'un combiné à la base", page 46.

Sélection manuelle de la base

Vous pouvez sélectionner la base avec laquelle vous souhaitez que votre combiné fonctionne.



1. En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu **Base**, puis appuyez sur la touche .
3. Lorsque l'option **Choisir** est sélectionnée, appuyez sur la touche .

Résultat : les bases avec lesquelles votre combiné a été accordé s'affichent.


4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la base souhaitée.
5. Appuyez sur la touche  pour enregistrer le réglage.

Sélection automatique de la base

Si vous vous déplacez et que vous perdez contact avec votre base lorsque la fonction "Base Auto" est activée (réglée sur **OUI**), le combiné trouve automatiquement la première base disponible. Par défaut, cette fonction est réglée sur **NON**.

1. En mode veille, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder au menu **Base**, puis appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Base Auto**, puis appuyez sur la touche .

Résultat : le réglage actuel s'affiche : **OUI** ou **NON**.

4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour modifier le réglage.
5. Appuyez sur la touche  pour enregistrer le réglage.

Dépannage

Problème	Vérification
Le téléphone ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché. • Le cordon téléphonique n'est pas correctement branché. • Le combiné n'est pas complètement chargé. • La batterie du combiné est mal installée.
Absence de tonalité.	<ul style="list-style-type: none"> • Le cordon téléphonique n'est pas correctement branché. • L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché.
Le téléphone émet un bip en cours d'appel.	<ul style="list-style-type: none"> • Le combiné est trop éloigné de la base. • La batterie n'est pas suffisamment chargée.
Les batteries du combiné se déchargent anormalement vite.	<ul style="list-style-type: none"> • Les points de charge sont sales. Nettoyez-les. • Si les batteries se déchargent systématiquement très vite, elles ont peut-être besoin d'être remplacées.

Spécifications

Fréquence	1,88 à 1,90 GHz
Canaux	120 canaux duplex
Puissance d'onde porteuse	≤ 250 mW (24 dBm)
Modulation	GFSK
Stabilité de fréquence	≤ ± 50 kHz
Temps de fonctionnement	En mode veille : 80 heures En mode conversation : 11 heures En charge : 10 heures
Température ambiante	Normale : 15 °C à 35 °C Températures extrêmes : -10 °C à 40 °C
Humidité	5 % à 90 %
Poids	Base : 125 g Combiné : 85 g
Dimensions	Base : 63,8 x 80,8 x 129,1 mm (HxLxP) Combiné : 26,1 x 43,6 x 113,8 mm (HxLxP)
Alimentation	En entrée de base : 5 V continu, 300 mA 5 V continu, 150 mA En entrée de combiné : 2,4 V, 700 mA En entrée d'adaptateur : 230 V CA, 50 Hz 75 mA
Homologations	CTR 06 CTR 10 TBR 21 TBR 22 EMC LVD

Déclaration de conformité (R&TTE)

Pour l'appareil suivant :

DECT

(nom de l'appareil)

SP-R7000

(numéro de modèle)

Fabriqué par :

Samsung Electronics

94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kynug Buk, Korea (Corée), 730-350

(nom et adresse de l'usine)

Le téléphone SP-R7000 a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La présente déclaration de conformité a été établie conformément à la procédure définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa III de la directive 1999/5/EC.

**BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ,
Numéro d'identification UK : 168**

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Documentation disponible sur demande auprès du fabricant

Samsung Electronics Co., Ltd.
Suwon P.O.Box 105
Kyungki-Do, Korea (Corée) 440-600
2002-04-09

(lieu et date de parution)




JUNGKWAN CHOI / Directeur des ventes

(nom et signature du responsable dûment habilité)

ou auprès d'un représentant agréé dans l'union européenne.

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK (Royaume-Uni)
2002-04-09

(lieu et date de parution)



IN-SEOP LEE / Directeur général

(nom et signature du responsable dûment habilité)

Cet équipement a reçu l'homologation [décision "CTR 21" de la Commission] pour les connexions européennes au réseau téléphonique public commuté (RTPC). Cependant, en raison de différences entre les RTPC spécifiques mis en oeuvre dans les différents pays, cette certification ne donne pas en elle-même une assurance inconditionnelle du bon fonctionnement en chaque point d'un réseau RTPC.

En cas de problème, commencez par contacter votre point de vente.