



Digitales schnurloses  
Telefon SP-R6100  
Bedienungsanleitung



Gedruckt in Korea  
Code-Nr.: GG68-00190A  
Grundlage 10/99. Version 1.0

Für den Akku besteht eine Garantie von sechs Monaten. Laden Sie den Akku ganz auf, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

## Sicherheitsanweisungen

---

Beachten Sie bei der Verwendung des Telefons stets die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern.

01. Achten Sie darauf, daß keine Gegenstände durch die Gehäuseöffnungen in das Telefon gelangen. Sie könnten unter Spannung stehende Teile berühren und einen Brand oder Stromschlag auslösen.
02. Demontieren Sie keine Teile Ihres Telefons. Ziehen Sie für Reparaturarbeiten einen Fachmann hinzu. Durch Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen können Sie gefährlichen Spannungen oder anderen Risiken ausgesetzt sein. Durch falschen Zusammenbau kann es bei anschließender Benutzung zu einem elektrischen Schlag kommen.
03. Ziehen Sie Telefon- und Netzkabel vom Telefon ab und rufen Sie einen Fachmann, wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt:
  - Wenn das Netzkabel, der Stecker oder das Netzteil beschädigt oder durchgescheuert sind.
  - Wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist.
  - Wenn das Gerät mit Regen oder Wasser in Berührung gekommen ist.
  - Wenn das Gerät auch bei richtiger Bedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert.
  - Wenn das Gerät auf den Boden gefallen und das Gehäuse beschädigt ist.
  - Wenn das Gerät eine deutliche Änderung des Betriebsverhaltens zeigt.

04. Benutzen Sie Ihr Telefon möglichst nicht während eines Gewitters. Es besteht ein geringes Risiko eines elektrischen Schlages durch Blitzeinwirkung. Ziehen Sie, wenn möglich, den Netzstecker und das Anschlußkabel für die Dauer des Gewitters heraus.
05. Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Es besteht akute Explosionsgefahr, außerdem können hochgiftige Chemikalien frei werden. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen.

## Wichtige Hinweise

---

01. Wenn Sie verreisen oder das Telefon längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Basisstation heraus und nehmen Sie die Akkus aus dem Mobilteil.
02. Wurde das Mobilteil längere Zeit nicht benutzt, so daß die Akkus vollständig entladen sind, laden Sie das Mobilteil vor erneutem Gebrauch mindestens 10 Stunden lang auf.
03. Wenn sich der Akku entladen hat, weil das Gerät nicht benutzt wurde, kann die Kapazität des Akkus beeinträchtigt sein. Um die vollständige Akkukapazität wiederherzustellen, laden Sie den Akku mindestens 10 Stunden lang auf und verwenden ihn, bis er vollständig entladen ist. Wiederholen Sie dieses Verfahren mehrmals.

04. Verwenden Sie für dieses Gerät nur von SAMSUNG zugelassene Akkus. Verwenden Sie keine anderen Akkus.

05. Reinigen Sie die Ladekontakte von Zeit zu Zeit mit einem trockenen Tuch.

06. Ihr Schnurlos-Telefon eignet sich für den Anschluß an ein Telefonnetz mit Tonwahl- (MFV) oder Impulswahlverfahren.

Wir empfehlen die Verwendung des Tonwahlverfahrens (MFV). Dieses Verfahren gewährleistet einen schnelleren Verbindungsaufbau.

07. Bei Anschluß an eine Telefonanlage müssen Sie u. U. eine Amtskennziffer - wie zum Beispiel die "0" - vorwählen, um eine Amtsleitung zu bekommen. Erst dann können Sie normal wählen. Bei manchen Telefonanlagen ist es erforderlich, nach der Amtskennziffer und vor der Telefonnummer eine Pause einzufügen.

08. Manchmal können beim Telefonieren Probleme auftreten. Beispiele:

- Leitungsprobleme beim Verbindungsaufbau
- Mangelhafte akustische Wiedergabe auf beiden Seiten der Leitung

09. Voraussetzung für die Verwendung des Schnurlos-Telefons ist der Anschluß an die Telefonleitung und die Versorgung mit Netzspannung und Akkustrom.

Die richtige Netzspannung für das Gerät beträgt 230 V AC bei 50 Hz.

10. Beim Anschluß an Fernmeldeanlagen müssen die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen und Anweisungen beachtet werden.

11. Für Träger von Hörgeräten: Bitte beachten Sie, daß die Funksignale in Hörgeräte einkoppeln und bei ausreichender Stärke einen unangenehmen Brummtönen verursachen können.

12. Für Druckfehler kann nicht gehaftet werden. Änderungen bleiben vorbehalten.

13. BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG AUF.

# Inhalt

## Vor der Verwendung

Auspacken .....	8
Anordnung der Bedienelemente .....	9
Basisstation anschließen .....	11
Akku des Mobilteils austauschen .....	12
Mobilteil laden .....	14
Mobilteil ein-/ausschalten .....	15
Beschreibung der Symbole im Display.....	16
Wahlverfahren einstellen (Menü 5-1).....	16
Ohrhörer verwenden.....	17

## Allgemeine Funktionen

Anruf tätigen .....	18
Freie Leitung melden .....	20
Anruf empfangen .....	21
Anrufer-Kennung anzeigen .....	22
Wahlwiederholung .....	23
Anzeige des Akkuladestands .....	24
Warnsignal bei Verlassen der Reichweite .....	25
Lautstärke einstellen .....	25
Lautstärke der Tastentöne einstellen .....	26
Schnelles Umschalten auf die Option Summer.....	26
Flash-Signal erzeugen .....	26
Zur Tonwahl umschalten .....	27
Mobilteil suchen .....	27

## Menüs verwenden

Soft-Tasten verwenden .....	28
Indexnummern verwenden .....	29
Menüdiagramm .....	30

## Menü "Telefonbuch" (interner Rufnummernspeicher)

Rufnummer mit Namen speichern (Menü 1-3).....	32
Gespeicherte Rufnummer wählen .....	35
Speicher nach einer Nummer durchsuchen (Menü 1-1, 2) .....	36
Alle Rufnummern löschen (Menü 1-4) .....	38

## Menü "Telefonbuch"

Telefonbuchoptionen .....	38
---------------------------	----

## Menü "Eingeg. Anrufe" (Anrufer-Kennung)

Rufnummern anzeigen und wählen .....	40
Optionen für eingegangene Anrufe .....	41

## Menü "Grußmeldung"

42

## Menü "Rufzeichen"

Art des Rufzeichens auswählen (Menü 4-1).....	43
Lautstärke des Rufzeichens einstellen (Menü 4-2).....	44
Alarmtyp auswählen (Menü 4-3).....	45
Individuelle Rufzeichen zuordnen (Menü 4-4).....	46
Rufzeichenverzögerung einstellen (Menü 4-5).....	48

## Menü "Einstellungen"

Gesprächsdaueranzeige ein/aus (Menü 5-2).....	49
Anzeige der Basisstationsnummer ein/aus (Menü 5-3).....	50
"Umschalten aktiv" ein/aus (Aktivklappe) (Menü 5-4).....	50
Displaysprache auswählen (Menü 5-5).....	51
Flash-Dauer einstellen (Menü 5-6).....	52

## Menü "System"

Anrufe sperren (Menü 6-1) .....	53
Neues Mobilteil bei Basisstation anmelden (Menü 6-2) .....	55
Interne Gespräche zwischen Mobilteilen.....	57
Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterleiten.....	59
Mobilteil abmelden (Menü 6-3).....	60
PIN-Code ändern (Menü 6-4) .....	61
Mobilteil zurücksetzen (Menü 6-5).....	62

## Menü "Basis"


Basisstation manuell auswählen (Menü 7-1).....	63
Basisstation automatisch suchen (Menü 7-2).....	64
Fehlersuche .....	65
Technische Daten .....	66

# Vor der Verwendung

## Auspacken

Überprüfen Sie beim Auspacken des Telefons, ob alle nachstehend gezeigten Teile vorhanden sind. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.


Basisstation

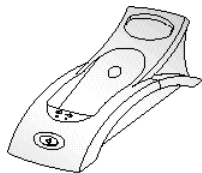


Mobilteil



Netzteil

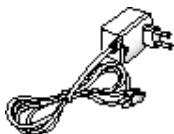

Telefonkabel

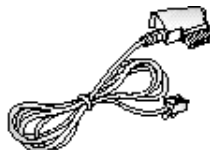


Akku



Ohrhörer



Bedienungsanleitung



## Anordnung der Bedienelemente


### Mobilteil



### Rückseite



## Basisstation

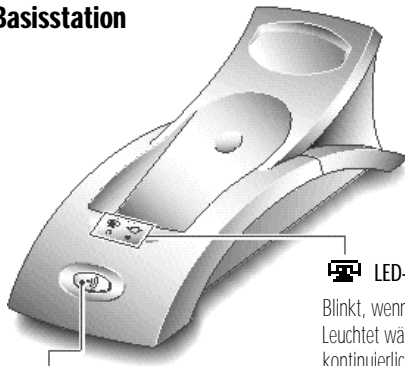

### Ruftaste

Wird verwendet, um das Mobilteil zu suchen oder um ein neues Mobilteil bei der Basisstation anzumelden.

### LED-Anzeige

Blinkt, wenn ein Anruf eingeht.  
Leuchtet während eines Gesprächs kontinuierlich.


### LED-Anzeige

Leuchtet ständig, wenn die Basisstation an das Netz angeschlossen ist.

## Unterseite der Basisstation

Anschluß für  
Telefonleitung

Anschluß für  
Netz-kabel

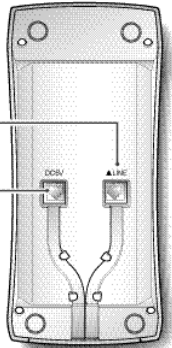


## Basisstation anschließen


1. Stecken Sie die Telefonleitung in die Anschlußbuchse LINE an der Unterseite der Basisstation ein. Schließen Sie das andere Ende an einer Standard-Telefonanschlußdose an.

**Hinweis:** Das Gerät eignet sich nur für analoge Telefonanschlüsse.

2. Stecken Sie den Anschlußstecker des Netzkabels in die Anschlußbuchse DC 5V an der Unterseite der Basisstation ein. Schließen Sie das andere Ende an einer Standard-Netzsteckdose an.

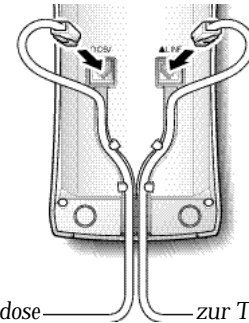


3. Führen Sie die Kabel durch die entsprechenden Aussparungen (siehe Abbildung).

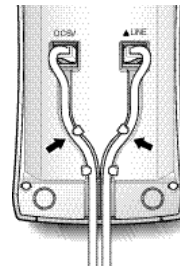


## Akku des Mobilteils auswechseln

**Für das Mobilteil benötigen Sie den mitgelieferten aufladbaren Ni-MH-Akku.**


1. Schieben Sie die Akkuabdeckung in Pfeilrichtung, und nehmen Sie sie ab.

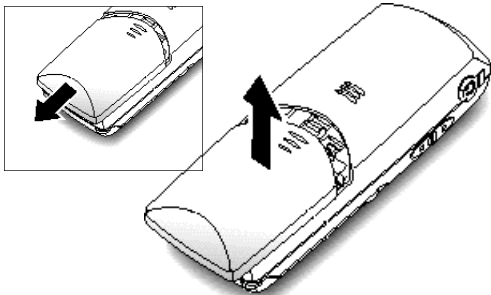

2. Nehmen Sie ggf. den alten Akku heraus. Stecken Sie dann den Stecker des neuen Akkus in den Anschluß (siehe unten), und setzen Sie den Akku in das Akkufach ein.

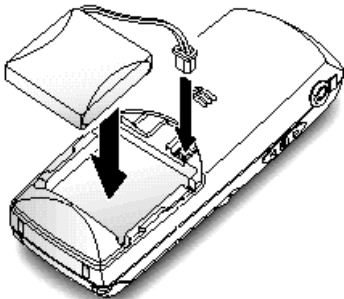

3. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an. Achten Sie darauf, daß sie richtig eingesetzt ist.

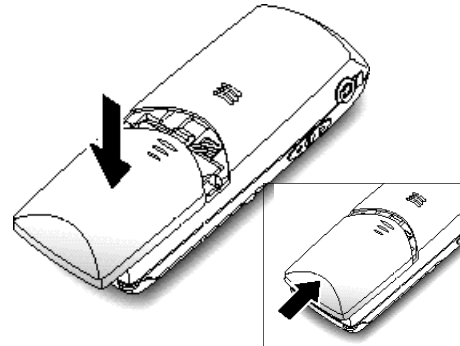

4. Schieben Sie die Abdeckung zu, bis sie einrastet.

### Hinweise:


- Der Akku muß ausgewechselt werden, wenn er beim Aufladen seine volle Kapazität nicht mehr erreicht.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus.
- Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alte Akkus zur umwelt-schonenden Entsorgung zurückzugeben. Sie können alte Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

## Mobilteil laden

Laden Sie das Mobilteil vor der ersten Verwendung des Telefons vollständig auf (mindestens 10 Stunden).

Um das Mobilteil aufzuladen, legen Sie es in die Basisstation. Legen Sie das Mobilteil so in die Basisstation, daß das Display nach oben zeigt.

Beim Laden des Akkus wird das Mobilteil automatisch eingeschaltet und das Akkusymbol in der rechten Display-Ecke wird abgerollt.

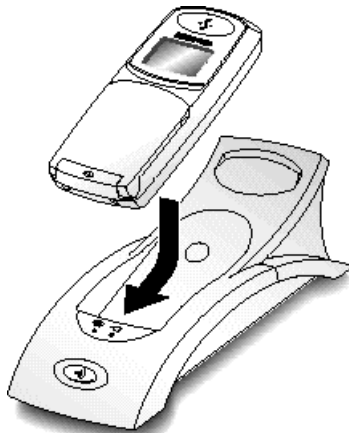


## Mobilteil ein-/ausschalten

Wenn Sie das Mobilteil zum Aufladen in die Basisstation legen, wird es automatisch eingeschaltet. Führen Sie folgende Schritte durch, um das Mobilteil im Standby-Betrieb ein- oder auszuschalten:

1. Um das Mobilteil bei ausgeschaltetem Display einzuschalten, drücken Sie die Taste .

Im Display erscheinen die Nummer des Mobilteils und - je nach Einstellung - die Nummer der Basisstation sowie die Grußmeldung SAMSUNG (siehe unten). (Informationen zur Änderung der Grußmeldung finden Sie auf Seite 42.) Das Telefon ist nun betriebsbereit.

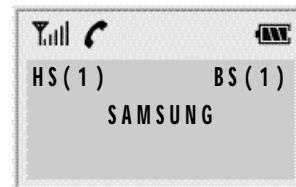


2. Um das Mobilteil auszuschalten, halten Sie die Taste  drei Sekunden lang gedrückt, bis die entsprechende Anzeige im Display erscheint. Das Display wird ausgeschaltet.

### Hinweise:

- Wenn Sie ein weiteres Mobilteil erwerben, müssen Sie es bei der Basisstation anmelden. Andernfalls erscheint beim Einschalten des Mobilteils die Meldung **Anmeldung erfolglos**. In diesem Fall funktionieren nur die beiden Soft-Tasten zur Anmeldung des Mobilteils (siehe "Neues Mobilteil bei Basisstation anmelden" auf Seite 55).
- Bei sehr schwacher Akkuladung bleibt das Display leer. Laden Sie daher das Mobilteil vor der Inbetriebnahme auf.



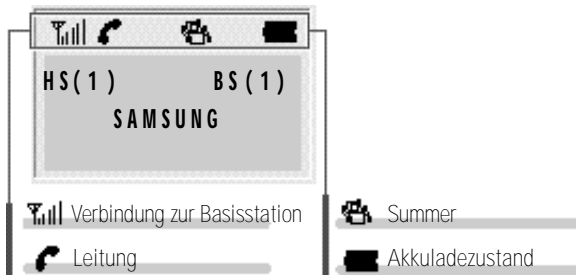

## Beschreibung der Symbole im Display



## Wählverfahren einstellen

(Menü 1-1)

Um Kompatibilität mit den meisten Telefonsystemen zu gewährleisten, können Sie das Telefon auf Impulswahl oder Tonwahl einstellen. Werkseitig ist die Tonwahl eingestellt.


1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um die Menüanzeige aufzurufen.
2. Drücken Sie wiederholt die Soft-Taste , bis **Einstellungen** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
3. **Tonw./Impulsw.** wird angezeigt. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
4. Die möglichen Optionen, **Impulsw.** und **Tonw.**, werden angezeigt. Drücken Sie die Soft-Taste , um die Einstellung zu ändern.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um die neue Einstellung zu speichern.

## Ohrhörer verwenden

Der Ohrhörer ermöglicht es Ihnen, Gespräche zu führen und dabei die Hände frei zu haben. Wenn Sie ihn an der Ohrhörerbuchse auf der linken Seite des Telefons anschließen, übernimmt er die Funktionen des Lautsprechers und des Mikrofons.

Mit der Taste auf dem Ohrhörer können Sie ein Gespräch über den Ohrhörer annehmen oder beenden (ohne die Abdeckklappe zu öffnen oder Tasten auf dem Telefon zu betätigen).


Zum Annehmen eines Anrufs halten Sie die Taste am Ohrhörer ca. eine Sekunde lang gedrückt.

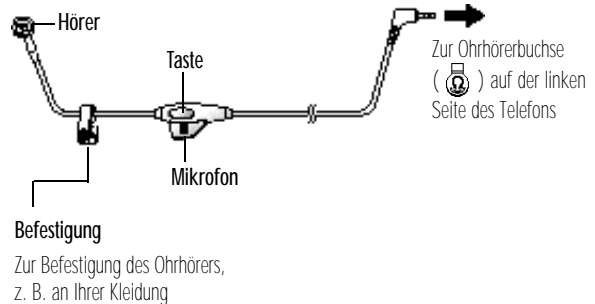

## Anruf tätigen


---

1. Öffnen Sie die Klappe, und drücken Sie die Taste . Sie hören ein Freizeichen.

**Hinweis:** Wenn die Funktion **Umschalten aktiv** eingeschaltet ist, müssen Sie die Taste  nicht drücken, um einen Anruf zu tätigen. Einzelheiten dazu finden Sie auf Seite 50.

2. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer mit den Zifferntasten.

**Hinweis:** Sie können Rufnummern im Rufnummernspeicher des Telefons, dem "Telefonbuch", speichern. Zum Wählen gespeicherter Rufnummern verwenden Sie den zugewiesenen Speicherplatz (siehe "Telefonbuch" auf Seite 32).

3. Sprechen Sie, sobald Ihr Anruf beantwortet wird.
4. Wenn Sie das Gespräch beenden möchten, schließen Sie die Klappe oder drücken die Taste .




### Hinweise:

- Wenn Sie die Funktion 'Gesprächsdaueranzeige' einschalten, wird die Gesprächszeit im Display angezeigt. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt 'Gesprächsdaueranzeige ein/aus' auf Seite 49.
- Wenn Sie die zuletzt gewählte Nummer nochmals anrufen möchten, verwenden Sie die Funktion 'Wahlwiederholung'. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Wahlwiederholung" auf Seite 23.

Sie können die gewünschte Rufnummer im Standby-Betrieb eingeben und die Nummer erst anschließend wählen. In diesem Fall können Sie die Rufnummer vor dem Wählen nochmals überprüfen und ggf. korrigieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Geben Sie eine Rufnummer ein. Überprüfen Sie die Nummer im Display.


### Hinweise:

- Wenn Ihnen bei der Eingabe einer Nummer ein Fehler unterläuft, können Sie mit der Taste  die letzte Stelle löschen und die Nummer korrigieren.
  - Wenn Sie die Taste  länger als eine Sekunde gedrückt halten, wird die gesamte Eingabe gelöscht und der Standby-Betrieb eingeschaltet.
2. Wenn die Nummer im Display richtig angezeigt wird, drücken Sie die Taste , um die Nummer zu wählen.


## Freie Leitung melden

*(Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie mehrere Mobilteile verwenden.)*

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie telefonieren möchten und die Leitung derzeit durch ein anderes Mobilteil belegt ist. Wenn die Leitung frei wird, klingelt Ihr Mobilteil.

1. Wenn Sie die Taste  drücken, während ein anderes Mobilteil die Telefonleitung verwendet, hören Sie ein kurzes Besetztzeichen.

Im Display wird die Nummer des Mobilteils angezeigt, das die Leitung verwendet. Ihr Mobilteil wartet automatisch auf das Freiwerden der Leitung.

**Hinweis:** Sie können diese Funktion annullieren, indem Sie die Taste  drücken. Das Mobilteil geht dann in den Standby-Betrieb.

2. Wenn die Leitung frei wird, klingelt Ihr Mobilteil und im Display erscheint die Anzeige **FREI**.
3. Drücken Sie die Taste , um die Leitung zu übernehmen, während das Mobilteil klingelt.

### Hinweise:

- Wenn ein Anruf eingeht, während das Mobilteil mit einem Signalton darauf hinweist, daß die Leitung frei ist, wird die Funktion 'Freie Leitung melden' automatisch abgebrochen und Sie erhalten das Rufzeichen des eingehenden Anrufs.
- Sie können mehrere Mobilteile in chronologischer Reihenfolge auf die freie Leitung warten lassen. Wenn Sie die Leitung erhalten, erscheint die Anzeige **FREI** in Ihrem Display. Im Display der anderen Mobilteile wird die Nummer Ihres Mobilteils mit dem Wort **BELEGT** angezeigt.
- Wenn das Mobilteil klingelt, und die Anzeige **FREI** im Display erscheint, drücken Sie die Taste  innerhalb von zehn Sekunden, sonst geht das Mobilteil in den Standby-Betrieb.

## Anruf empfangen



Ruft jemand Sie an, klingelt das Telefon. Außerdem blinkt das Symbol () im Display des Mobilteils; die LED-Anzeige  auf der Basisstation blinkt ebenfalls.

Die Rufnummer des Anrufers erscheint im Display, wenn das Telefonnetz die entsprechenden Informationen überträgt.

1. Wenn das Mobilteil in der Basisstation liegt, nehmen Sie es auf und sprechen Sie. Oder:

Befindet sich das Mobilteil nicht in der Basisstation, öffnen Sie die Klappe und sprechen Sie. Oder:

Ist das Mobilteil bei geöffneter Klappe im Standby-Betrieb, so drücken Sie die Taste .


**Hinweis:** Nach dem Öffnen der Klappe zur Beantwortung eines Anrufs sind die Tasten  und  3 Sekunden lang außer Betrieb, damit die Leitung nicht versehentlich unterbrochen wird.

2. Wenn Sie das Gespräch beenden möchten, drücken Sie die Taste .

**Hinweis:** Mit der Funktion 'Rufzeichenverzögerung' können Sie das Rufzeichen Ihres Mobilteils gegenüber anderen Mobilteilen für einen angegebenen Zeitraum verzögern, wenn Anrufe eingeht (siehe "Rufzeichenverzögerung einstellen" auf Seite 48).


## Anrufer-Kennung anzeigen

Diese Funktion kann die Rufnummer des Anrufers sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs anzeigen. Die Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn das vom Anrufer verwendete Telefonnetz die entsprechenden Informationen (die Anrufer-Kennung) übermittelt. Wenn die übermittelte Rufnummer im Rufnummernspeicher des Telefons mit Namen gespeichert ist, wird auch der Name im Display angezeigt.

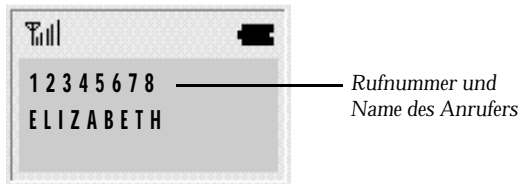

### Hinweise:

- Wenn ein Anruf einging, der nicht beantwortet wurde, können Sie die Rufnummer dieses Anrufs im Display anzeigen.

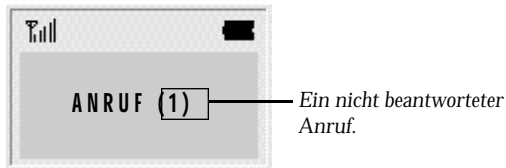


Ihr Telefon protokolliert die letzten 20 eingegangenen Anrufe. Im Abschnitt 'Menü "Eingeg. Anrufe" ' auf Seite 40 wird erläutert, wie Sie diese Rufnummern anzeigen und anwählen können.

- Wenn die Rufnummer eines Anrufers nicht ermittelt werden kann, erscheint die Anzeige **Nr. nicht empf.**


## Wahlwiederholung

Die 10 zuletzt gewählten Rufnummern werden im Telefon gespeichert, so daß Sie diese Nummern erneut anwählen können, ohne die gesamte Nummer eingeben zu müssen.

### Um die zuletzt gewählte Rufnummer zu wiederholen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Wahlw.** Die Rufnummer, die Sie zuletzt gewählt haben, wird angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste , um die Nummer zu wählen.



### Um eine der 10 zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen und zu wählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Wahlw.**
2. Drücken Sie die Soft-Taste , um die Nummern im Wahlwiederholungsspeicher nacheinander anzuzeigen.

Mit jedem Tastendruck wird eine der gewählten Rufnummern mit der Nummer des Speicherplatzes angezeigt. Im Speicherplatz 01 ist die zuletzt gewählte Nummer, im Speicherplatz 10 ist die älteste Nummer gespeichert.

3. Wenn die gewünschte Nummer angezeigt wird, drücken Sie die Taste , um die Nummer zu wählen.


### Hinweise:


- Wenn keine Rufnummer gewählt wurde, wird die Meldung **Wahlw. ist leer** angezeigt.
- Sie können die angezeigte Rufnummer mit der Taste  ändern, bevor Sie die Taste  drücken.


## Alle Rufnummern im Wahlwiederholungsspeicher löschen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Wahlw.**
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Alle löschen**. Sie werden aufgefordert, den Löschvorgang zu bestätigen.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Ja**. Sie hören einen Signalton, und das Telefon kehrt nach dem Löschen des Wahlwiederholungsspeichers in den Standby-Betrieb zurück.

## Anzeige des Akkuladestatus

In der oberen Display-Zeile wird das Akkusymbol  angezeigt. Das Symbol gibt an, wie weit der Akku entladen ist. Je mehr Leisten Sie sehen, um so stärker ist die Ladung.

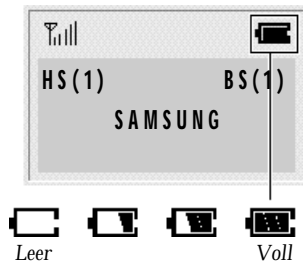


Wenn die Akkuladung schwach ist und nur noch für wenige Gesprächsminuten ausreicht, ertönt ein Warnton und das Akkusymbol  blinkt.

Wenn die Akkuladung für den Telefonbetrieb nicht mehr ausreicht, wird das Mobilteil automatisch ausgeschaltet. Legen Sie es in die Basisstation, um den Akku aufzuladen.

## Warnsignal bei Verlassen der Reichweite

Im Display wird die Qualität der Verbindung zur Basisstation angezeigt. Je mehr Leisten das Symbol aufweist, desto besser ist die Verbindung. Wenn das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist, kann es nicht mit der Telefonleitung verbunden werden und im Display blinkt das Symbol .

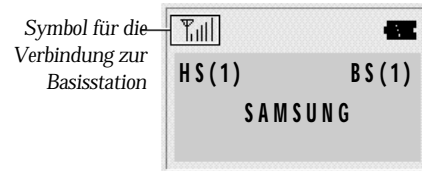


Wenn Sie während eines Gesprächs die Reichweite der Basisstation verlassen, kann die Verbindung unterbrochen und der Standby-Betrieb eingeschaltet werden. Wenn das Symbol im Display blinkt, müssen Sie die Entfernung zwischen Mobilteil und Basisstation verringern.

## Lautstärke einstellen

Während eines Gesprächs können Sie mit der Taste  oder  an der Seite des Telefons die Lautstärke des Hörers ändern.

Die Lautstärke des Hörers läßt sich auf die Stufen 1 bis 5 einstellen. Werkseitig ist Stufe 3 voreingestellt. Die Lautstärke wird im Display mit Leisten angezeigt. Je mehr Leisten Sie sehen, um so höher ist die Lautstärke.

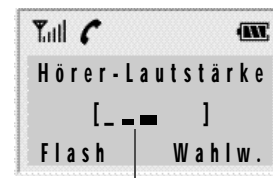

Anzeige der Hörerlautstärke

## Lautstärke der Tastentöne einstellen



---




Zur Einstellung der Tastenton-Lautstärke drücken Sie im Standby-Betrieb bei offener Klappe die Taste  oder  an der Seite des Telefons.

Die Tastenton-Lautstärke läßt sich auf die Stufen 0 bis 5 einstellen. Werkseitig ist Stufe 3 voreingestellt. Die Lautstärke wird im Display mit Leisten angegeben. Je mehr Leisten Sie sehen, um so höher ist die Lautstärke. Wenn keine Leiste angezeigt wird, gibt es keine Tastentöne.

## Schnelles Umschalten auf die Option Summer

---

Mit der Taste  im Tastenfeld oder der Taste  an der linken Seite des Telefons können Sie schnell auf die Option Summer umschalten. Mit dieser Funktion können Sie das Rufzeichen Ihres Telefons schnell stumm schalten.

Halten Sie die Taste  im Standby-Betrieb gedrückt oder halten Sie die Taste  an der linken Seite des Telefons (bei geschlossener Abdeckklappe) im Standby-Betrieb gedrückt. **Alarmtyp Summer** wird eine Sekunde lang im Display angezeigt. Außerdem wird das Symbol  angezeigt. Ihr Telefon schaltet sofort auf die Option Summer um.

Um zu dem Alarmtyp **Rufzeichen** zurückzukehren, halten Sie erneut die Taste  im Tastenfeld oder die Taste  an der linken Seite des Telefons (bei geschlossener Abdeckklappe) gedrückt (weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 45).

## Flash-Signal erzeugen

---


Je nach Einstellung können Sie mit der Soft-Taste **Flash** ein kurzes oder ein langes Flash-Signal erzeugen. Weitere Einzelheiten zur Einstellung der Flash-Dauer und zu Flash-Signalen finden Sie auf Seite 52.

Wenn Sie ein Flash-Signal senden möchten, drücken Sie nach Aufbau einer Verbindung die Soft-Taste **Flash**. Im Display erscheint die Anzeige **F**.

## Zur Tonwahl umschalten


---

Bestimmte Dienste, wie z. B. Voice-Mail oder interaktive Telefonfunktionen, können nur mit Tonwahl verwendet werden. Wenn Ihr Telefon an ein Telefonsystem mit Impulswahl angeschlossen ist, können Sie vorübergehend auch die MFV-Tonwahl (DTMF) verwenden.

1. Drücken Sie die Sterntaste () , wenn Ihr Telefon auf Impulswahl eingestellt ist. Ihr Telefon wird vorübergehend auf die MFV-Tonwahl umgestellt.
2. Wenn Sie das Gespräch beenden, wird automatisch wieder die Impulswahl eingestellt.

## Mobilteil suchen

---

Falls Sie Ihr Mobilteil verlegt haben, drücken Sie die **Ruftaste** auf der Basisstation. Die linke LED-Anzeige  auf der Basisstation blinkt, und alle bei der Basisstation angemeldeten Mobilteile klingeln ca. 10 Sekunden lang.


**Hinweis:** Wenn ein Anruf eingeht, während die Suche nach einem Mobilteil läuft, wird die Suche unterbrochen und das normale Rufzeichen ertönt.

# Menüs verwenden

Das Menüsystem dient zur Einstellung der zahlreichen Optionen Ihres Telefons; es umfaßt zwei Ebenen. Sie können die Menüoptionen auf zwei verschiedene Arten einstellen, mit den Soft-Tasten oder mit den Indexnummern.

## Soft-Tasten verwenden


Die beiden Soft-Tasten werden wie folgt verwendet:


Taste	Zweck
 Linke Soft-Taste	Zum Öffnen des Menüsystems. Wählt die angezeigte Option.
 Rechte Soft-Taste	Ruft die nächste Menüoption auf derselben Ebene auf.



Sie können auch die Tasten  oder  (an der linken Seite des Telefons) verwenden, um auf der Menüebene der angezeigten Option zur nächsten oder vorhergehenden Option zu gehen.

Mit der Taste  kehren Sie zur vorherigen Menüebene zurück.

Beispiel: Auf die Option **Ruf-Verzögerung** zugreifen.

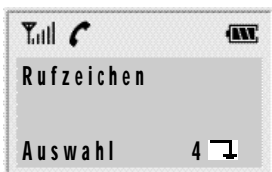1. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.
2. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Rufzeichen** angezeigt wird.





3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**, um das Menü **Rufzeichen** aufzurufen.
4. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Ruf-Verzögerung** angezeigt wird.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**, um das Menü **Ruf-Verzögerung** aufzurufen.
6. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis die gewünschte Option für die Ruf-Verzögerung markiert ist.
7. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um die gewählte Option zu aktivieren.

## Indexnummern verwenden

Jeder Menüoption ist eine hierarchische Nummer zugeordnet. Bei Menüanzeige wird diese Nummer in der rechten unteren Display-Ecke angezeigt (siehe Abbildung oben). Auf den Seiten 30 und 31 finden Sie ein Menüdiagramm mit Angabe aller Indexnummern. Diese Nummern können Sie verwenden, um auf eine Option direkt zuzugreifen. Drücken Sie einfach die Soft-Taste **Menü**, und geben Sie die gewünschte Nummer ein.

Beispiel: Auf die Option **Ruf-Verzögerung** zugreifen.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.
2. Drücken Sie , um das Menü **Rufzeichen** aufzurufen.
3. Drücken Sie , um die Option **Ruf-Verzögerung** aufzurufen. Das Auswahlmenü zur Einstellung der **Ruf-Verzögerung** ist jetzt aktiviert. (Weitere Einstellung: siehe Schritte 6 und 7 oben.)

# Menüdiagramm

Die nachstehende Abbildung zeigt das vorhandene Menüsystem und enthält folgende Angaben:

- die Indexnummern der einzelnen Optionen;
- eine kurze Funktionsbeschreibung und eine Angabe der Seite, auf der Sie weitere Informationen erhalten.

## 1. Telefonbuch

- ➔ 1-1 Name suchen (Gespeicherte Rufnummer nach Namen suchen. Nähere Hinweise siehe Seite 36.)
- ➔ 1-2 Sp.platz such (Gespeicherte Rufnummer nach Speicherplatz suchen. Nähere Hinweise siehe Seite 37.)
- ➔ 1-3 Neuer Eintrag (Eine Rufnummer speichern. Nähere Hinweise siehe Seite 32.)
- ➔ 1-4 Alle löschen (Alle gespeicherten Rufnummern löschen. Nähere Hinweise siehe Seite 38.)

- ## 2. Eingeg. Anrufe
- (Rufnummern der letzten 20 eingegangenen Anrufe wählen, löschen oder speichern. Nähere Hinweise ab Seite 40.)

- ## 3. Grußmeldung
- (Eigene Grußmeldung erstellen oder bearbeiten. Nähere Hinweise siehe Seite 42.)

## 4. Rufzeichen

- ➔ 4-1 Rufzeichen (Art des Rufzeichens auswählen. Nähere Hinweise siehe Seite 43.)
- ➔ 4-2 Ruf-Lautstärke (Lautstärke des Rufzeichens einstellen. Nähere Hinweise siehe Seite 44.)
- ➔ 4-3 Alarmtyp (Alarmtyp auswählen. Nähere Hinweise siehe Seite 45.)
- ➔ 4-4 Individ. Rufz. (Individuelle Rufzeichen zuweisen. Nähere Hinweise ab Seite 46.)
- ➔ 4-5 Ruf-Verzögerung (Rufzeichenverzögerung einstellen. Nähere Hinweise siehe Seite 48.)

## 5. Einstellungen

- ➔ 5-1 Tonw./Impuls. (Tonwahl oder Impulswahl einstellen. Nähere Hinweise siehe Seite 16.)
- ➔ 5-2 Gesprächszeit (Gesprächsdaueranzeige ein/ausschalten. Nähere Hinweise siehe Seite 49.)
- ➔ 5-3 Basis-Nr.anzeig. (Anzeige der Basisstationsnummer ein/ausschalten. Nähere Hinweise siehe Seite 50.)
- ➔ 5-4 Umschalten aktiv (Automatikfunktion der Abdeckklappe ein/ausschalten. Nähere Hinweise siehe Seite 50.)
- ➔ 5-5 Sprache (Auswahl der Sprache für die Displayanzeigen. Nähere Hinweise siehe Seite 51.)
- ➔ 5-6 Flash-Dauer (Flash-Dauer ändern. Nähere Hinweise siehe Seite 52.)

## 6. System

- ➔ 6-1 Anruf sperren (Anrufe sperren, die mit bestimmten Ziffernfolgen anfangen. Nähere Hinweise ab Seite 53.)
- ➔ 6-2 Anmeldung (Neues Mobilteil bei Basisstation anmelden. Nähere Hinweise ab Seite 55.)
- ➔ 6-3 Mobilteil abmeld (Mobilteil bei der Basisstation abmelden. Nähere Hinweise siehe Seite 60.)
- ➔ 6-4 PIN ändern (PIN-Code ändern. Nähere Hinweise siehe Seite 61.)
- ➔ 6-5 Mobilteil rücks. (Mobilteil zurücksetzen. Nähere Hinweise siehe Seite 62.)

## 7. Basis

- ➔ 7-1 Basis wählen (Basisstation manuell auswählen. Nähere Hinweise siehe Seite 63.)
- ➔ 7-2 Autom.Bassissuche (Basisstation automatisch auswählen. Nähere Hinweise siehe Seite 64.)






# Menü "Telefonbuch"


Das Telefonbuch ist ein interner Rufnummernspeicher, in dem Sie häufig verwendete Rufnummern und die dazugehörigen Namen speichern können. Gespeicherte Rufnummern können Sie direkt aufrufen oder suchen und schnell und fehlerfrei anwählen. Sie können bis zu 70 Rufnummern speichern.

## Rufnummer mit Namen speichern (Menü 1-3)

1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer (bis zu 24 Stellen) im Standby-Betrieb ein.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Speich**. Im Display wird **Name eingeben?** angezeigt, und der Cursor blinkt.
3. Geben Sie den zur Rufnummer gehörenden Namen ein (bis zu 10 Stellen), und drücken Sie die Soft-Taste **OK**. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 'Namen eingeben' auf der nächsten Seite.

**Hinweis:** Wenn Ihnen bei der Eingabe eines Namens oder einer Nummer ein Fehler unterläuft oder wenn Sie eine Rufnummer ändern möchten, können Sie mit der Taste  die letzte Stelle löschen. Mit jedem Drücken der Taste wird eine Stelle gelöscht. Wenn Sie alle Stellen löschen möchten, halten Sie die Taste  gedrückt. Geben Sie dann den Namen bzw. die Rufnummer richtig ein.

4. Der erste verfügbare Speicherplatz, unter dem die Rufnummer gespeichert werden kann, blinkt. Wenn Sie einen anderen Speicherplatz suchen möchten, geben Sie seine Nummer ein oder rollen die Speicherplätze mit der Soft-Taste  ab.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**, um Nummer und Namen zu speichern.

**Hinweis:** Wenn Sie einen Speicherplatz auswählen, unter dem bereits eine Rufnummer gespeichert ist, werden Sie gefragt, ob Sie die vorhandene Rufnummer mit der neuen überschreiben möchten. Wenn ja, drücken Sie die Soft-Taste **Ja**. Wenn nicht, drücken Sie die Soft-Taste **Nein** oder die Taste .

## Namen eingeben



1. Drücken Sie die Taste, die mit dem gewünschten Buchstaben beschriftet ist:
  - einmal für den ersten Buchstaben
  - zweimal für den zweiten Buchstaben
  - und so weiter.

Folgende Zeichen sind verfügbar:

Buchstaben in der Reihenfolge der Anzeige		
	Groß	Klein
1	Leer . 1 ! ? & i j \$	Leer % @ _ £ \$ ¥ ¤
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç	a b c 2 à á â æ
3	D E F 3 É	d e f 3 è é
4	G H I 4	g h i 4 ì
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ø Ö	m n o 6 ñ ø ò
7	P Q R S 7	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü	t u v 8 ü
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0 , : ; ' * / =	0 - + ( ) * # < >

2. Um zwischen großen und kleinen Buchstaben umzuschalten, drücken Sie die Soft-Taste **Gr/Kl**. Alle folgenden Buchstaben erscheinen in der gewählten Schreibweise, bis Sie die Soft-Taste **Gr/Kl** erneut drücken.

3. Wählen Sie die anderen Buchstaben entsprechend aus.  
Wenn Sie eine andere Taste drücken, bewegt sich der Cursor eine Stelle nach rechts.

**Hinweis:** Wenn Sie denselben Buchstaben zweimal (oder einen anderen Buchstaben auf derselben Taste) eingeben, warten Sie einen Augenblick, bis der Cursor sich automatisch nach rechts bewegt. Wählen Sie dann den nächsten Buchstaben aus. Sie können den Cursor mit der Taste  an der Seite des Telefons nach links bewegen. Wenn Sie Buchstaben löschen möchten, verwenden Sie die Taste .

## **Pause verwenden**

Pausen sind sinnvoll für den Zugriff auf interaktive Telefonfunktionen, wie z. B. Telefonbanking.  
Eine Pause verzögert das Wählen um 3 Sekunden.

Wenn Sie eine Pause in die Rufnummer aufnehmen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Pause**. Die Pause wird im Display als **P** angezeigt.

## **Gespeicherte Rufnummer wählen**

---

Rufnummern, die Sie im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt wählen.

### **Zielwahl (1 Taste)**

Die Speicherplätze 01 bis 09 sind spezielle Zielwahl-Speicherplätze. Sie können die unter diesen Speicherplätzen gespeicherten Rufnummern durch Drücken einer einzigen Taste wählen.

Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste mit der Ziffer gedrückt, die der zweiten Stelle des Speicherplatzes der gewünschten Rufnummer entspricht.



Zum Beispiel: Speicherplatz 09

Drücken Sie die Taste , und halten Sie sie gedrückt. Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt und dann gewählt.

### **Kurzwahl (2 Tasten)**

Drücken Sie im Standby-Betrieb zunächst kurz die Taste mit der ersten Ziffer des Speicherplatzes, und halten Sie dann die Taste mit der zweiten Ziffer gedrückt.

Zum Beispiel: Speicherplatz 23

Drücken Sie kurz die Taste , und halten Sie dann die Taste  gedrückt. Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt und dann gewählt.

## Speicher nach einer Nummer durchsuchen



---

Wenn Sie sich nicht mehr erinnern können, welche Rufnummern unter welchen Speicherplätzen gespeichert sind, können Sie im Telefonbuch nach der gewünschten Nummer suchen.

### Nach Namen (Menü 1-1)

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü**. Im Display wird **Telefonbuch** angezeigt.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**, um das **Telefonbuch** aufzurufen. Die Telefonbuchoptionen werden angezeigt. Die fett angezeigte Option wird ausgewählt, wenn Sie die Soft-Taste **Auswahl** drücken.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**, um die Option **Name suchen** zu verwenden. **Name eingeben?** wird angezeigt.
4. Geben Sie den Namen ganz oder teilweise mit den Zifferntasten ein, die den entsprechenden Buchstaben zugeordnet sind.  
Beispiel: Geben Sie A ein, um alle Namen zu erhalten, die mit dem Buchstaben A beginnen.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen**. Der erste Name wird zusammen mit dem Speicherplatz und der Rufnummer angezeigt.

**Hinweis:** Wenn die Meldung **Daten nicht gefunden** angezeigt wird, konnte der gesuchte Name im Telefonbuch nicht gefunden werden.

6. Wenn der angezeigte Name nicht dem gesuchten Namen entspricht, können Sie die weiteren gespeicherten Namen mit der Soft-Taste  abrollen.
7. Wenn Sie die ausgewählte Rufnummer anwählen möchten, drücken Sie die Taste .

### Nach Speicherplatz (Menü 1-2)


1. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü**. Im Display wird **Telefonbuch** angezeigt.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**, um das **Telefonbuch** aufzurufen. Die Telefonbuchoptionen werden angezeigt.
3. Drücken Sie die Soft-Taste , bis die Option **Sp.platz such** ausgewählt ist. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**. Im Display wird **Sp.platz eingeb?** angezeigt.
4. Geben Sie den gewünschten Speicherplatz ein, und drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen**. Die Rufnummer und der zugeordnete Name (falls vorhanden) werden angezeigt.  
**Hinweis:** Wenn der Speicherplatz leer ist, erscheint die Meldung **Daten nicht gefunden**. Anschließend wird der erste Speicherplatz angezeigt, unter dem eine Rufnummer gespeichert ist.
5. Mit der Soft-Taste  können Sie den nächsten Speicherplatz anzeigen.
6. Wenn Sie die ausgewählte Rufnummer anwählen möchten, drücken Sie die Taste .

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü**. Im Display wird **Telefonbuch** angezeigt.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**, um das **Telefonbuch** aufzurufen. Die Telefonbuchoptionen werden angezeigt.
3. Drücken Sie die Soft-Taste , bis **Alle löschen** ausgewählt ist, und anschließend die Soft-Taste **Auswahl**. Sie werden aufgefordert, den Löschvorgang zu bestätigen.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Ja**, um alle im Telefonbuch gespeicherten Rufnummern zu löschen.


## Telefonbuchoptionen

Wenn Sie eine Rufnummer im Telefonbuch anzeigen, erscheint die Meldung **Optionen** über der linken Soft-Taste. Damit können Sie auf die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Telefonbuchoptionen zugreifen.

### Auf die Optionen zugreifen


1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**. Die Optionen werden angezeigt.
2. Drücken Sie die Soft-Taste , bis die gewünschte Option ausgewählt ist. Die ausgewählte Option wird mit Fettdruck hervorgehoben.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**, um die gewählte Option zu aktivieren.

### Name bearbeiten

Bearbeiten Sie den Namen mit den Zifferntasten und der Taste . Drücken Sie anschließend die Soft-Taste **OK**. Einzelheiten zur Eingabe eines Namens finden Sie auf Seite 33.

Auf Ihrem Telefon wird der neue Name, die dazugehörige Rufnummer und der Speicherplatz angezeigt.

### Rufnummer bearbeiten

Bearbeiten Sie die Rufnummer mit den Zifferntasten und der Taste . Drücken Sie anschließend die Soft-Taste **OK**. Auf Ihrem Telefon wird die neue Rufnummer, der dazugehörige Name und der Speicherplatz angezeigt.

### Löschen

Wenn Sie nach der Auswahl der Option **Löschen** die Soft-Taste **Auswahl** drücken, werden Sie aufgefordert, den Löschvorgang zu bestätigen. Drücken Sie die Soft-Taste **Ja**, um die gewählte Nummer und den dazugehörigen Namen zu löschen.

# Menü "Eingeg. Anrufe" (Anrufer-Kennung)



Wenn ein Anruf eingeht, wird die Rufnummer des Anrufers im Display Ihres Telefons angezeigt, wenn das verwendete Telefonnetz ebenfalls über diese Funktion verfügt. Das Telefon speichert die letzten 20 eingegangenen Anrufe in einer Liste. Sie können diese Liste anzeigen und die Nummern wählen.

## Rufnummern anzeigen und wählen

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.
2. Drücken Sie wiederholt die Soft-Taste , bis **Eingeg. Anrufe** angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**. Im Display wird die Rufnummer des letzten Anrufers mit Datum und Uhrzeit des Anrufs angezeigt, wenn diese Angaben vom Telefonnetz des Anrufers übermittelt wurden.

Wenn der Speicherplatz blinkt, bedeutet dies, daß Sie den Anruf nicht beantwortet haben.


Wenn keine Nummer übermittelt wurde, wird **Liste eingeg. Anrufe ist leer** angezeigt.

4. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis die gewünschte Nummer angezeigt wird.
5. Drücken Sie die Taste , um die ausgewählte Nummer anzuwählen.

## Optionen für eingegangene Anrufe

Wenn Sie die Rufnummern eingegangener Anrufe im Display anzeigen, erscheint die Meldung **Optionen** über der linken Soft-Taste. Damit können Sie auf die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Optionen für eingegangene Anrufe zugreifen.

### Auf die Optionen zugreifen

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**. Die Optionen werden angezeigt.
2. Drücken Sie die Soft-Taste , bis die gewünschte Option ausgewählt ist. Die ausgewählte Option wird mit Fettdruck hervorgehoben.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

### Im Telefonbuch speichern

Sie können die ausgewählte Rufnummer im Telefonbuch speichern. Geben Sie den zugehörigen Namen ein, und drücken Sie die Soft-Taste **OK**. Wählen Sie dann den Speicherplatz, und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

### Löschen

Wenn Sie gefragt werden, ob Sie die ausgewählte Nummer wirklich löschen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Ja**. Die ausgewählte Rufnummer wird gelöscht.

### Alle löschen


Wenn Sie gefragt werden, ob Sie wirklich alle Nummern löschen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Ja**. Alle Rufnummern eingegangener Anrufe werden gelöscht.


## Menü "Grüßmeldung"

Mit dieser Option können Sie eine Grüßmeldung eingeben, die bei Standby-Betrieb im Display des Telefons angezeigt wird. Sie können die Grüßmeldung nach Ihren Wünschen ändern.

### Grüßmeldung

---

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.
2. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Grüßmeldung** angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**. Der Cursor blinkt. Wenn Sie bereits eine Grüßmeldung aufgezeichnet haben, wird sie angezeigt.
4. Geben Sie Ihre persönliche Grüßmeldung mit den Zifferntasten ein. Sie können maximal 16 Stellen eingeben. Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 33.

**Hinweis:** Falls erforderlich, können Sie die aktuelle Grüßmeldung mit der Taste  löschen.

5. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um die neue Grüßmeldung zu speichern.

**Hinweis:** Wenn Sie wieder die vorgegebene Grüßmeldung **SAMSUNG** verwenden möchten, löschen Sie die eingegebene Grüßmeldung und drücken die Soft-Taste **OK**.

## Menü "Rufzeichen"

Das Menü **Rufzeichen** enthält verschiedene Einstellungen bezüglich des Rufzeichens wie z. B. die Lautstärke und den Typ des Rufzeichens oder die Verzögerung des Rufzeichens (bei Verwendung mehrerer Mobilteile).

### Art des Rufzeichens auswählen (Menü 4-1)

---

Sie können zwischen zehn verschiedenen Rufzeichen wählen. Werkseitig ist das Rufzeichen 1 eingestellt.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.
2. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Rufzeichen** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**. Im Display wird **Rufzeichen** sowie das aktuell verwendete Rufzeichen angezeigt.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**, um das Auswahlmenü für die Art des Rufzeichens aufzurufen.
4. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis Sie das gewünschte Rufzeichen erreicht haben. Bei jedem Drücken der Taste  ertönt das ausgewählte Rufzeichen auf dem Mobilteil.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um die neue Einstellung zu bestätigen.



## Lautstärke des Rufzeichens einstellen (Menü 4-2)

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.
2. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Rufzeichen** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Ruf-Lautstärke** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**. Die aktuell eingestellte Lautstärke wird anhand von Leisten angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste  oder  an der linken Seite des Telefons, um die Lautstärke einzustellen.  
  
Bei jedem Drücken der Taste  oder  ertönt das Rufzeichen in der gerade eingestellten Lautstärke.  
  
Die Lautstärke des Rufzeichens wird mit Leisten im Display angezeigt. Je mehr Leisten Sie sehen, um so höher ist die Lautstärke.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um die gewählte Lautstärke-Einstellung zu bestätigen.

## Alarmtyp auswählen

(Menü 4-3)

Mit dieser Option können Sie angeben, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten: mit Rufzeichen, mit Rufzeichen und Summer oder nur mit Summer.



1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.
2. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Rufzeichen** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Alarmtyp** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.

Die **Alarmtyp**-Optionen werden angezeigt:

- **Rufzeichen**: Das Mobilteil klingelt mit dem Rufzeichen, das Sie im Menü 4-1 'Rufzeichen' ausgewählt haben.
- **Summer + Rufz.**: Das Mobilteil vibriert erst und klingelt dann.
- **Summer**: Das Telefon vibriert, aber klingelt nicht.

4. Drücken Sie die Soft-Taste , um den Alarmtyp auszuwählen. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um die neue Einstellung zu bestätigen.

### Hinweise:

- Wenn das Mobilteil in der Basisstation liegt, klingelt es, auch wenn die Option Summer gewählt wurde.
- Wenn Sie schnell auf die Option Summer umschalten möchten, drücken Sie im Standby-Betrieb die Taste . Um wieder auf den Alarmtyp Rufzeichen umzuschalten, halten Sie erneut die Taste  im Standby-Betrieb gedrückt (siehe Seite 26).

## Individuelle Rufzeichen zuordnen (Menü 4-4)

Mit dieser neuen Funktion können Sie drei Rufnummern spezielle Rufzeichen zuweisen. Wenn ein Anrufer mit einer solchen Rufnummer Sie anruft, meldet das Telefon den Anruf mit dem speziellen Rufzeichen, so daß Sie den Anrufer akustisch identifizieren können.

### Hinweise:

- Sie können diese Funktion nur verwenden, wenn das verwendete Telefonnetz die Anrufer-Kennung überträgt. Weitere Informationen zu den Kosten und der Verfügbarkeit dieser Funktion erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Sie können bis zu drei Rufnummern spezielle Rufzeichen zuweisen. Für jede Rufnummer stehen zehn verschiedene Rufzeichen zur Auswahl.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.
2. Drücken Sie so oft die Soft-Taste  $\downarrow$ , bis **Rufzeichen** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Drücken Sie so oft die Soft-Taste  $\downarrow$ , bis **Individ. Rufz.** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**. Der erste Speicherplatz für die Zuweisung eines speziellen Rufzeichens wird angezeigt. Falls Sie bereits eine Rufnummer und ein Rufzeichen eingestellt haben, wird die Einstellung angezeigt.
4. Drücken Sie die Soft-Taste  $\downarrow$ , um einen Speicherplatz auszuwählen (Speicherplatz 1 bis 3). Drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Optionen**.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**. Das Auswahlmenü für die Art des Rufzeichens wird angezeigt.

6. Drücken Sie so oft die Soft-Taste  $\downarrow$ , bis Sie das gewünschte Rufzeichen für die noch einzugebende Rufnummer ausgewählt haben. Drücken Sie dann die Soft-Taste **OK**.
7. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.
8. Drücken Sie die Soft-Taste  $\downarrow$ , um **Nr. eingeben** auszuwählen. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
9. Geben Sie die Rufnummer ein, für die Sie das in Schritt 6 ausgewählte Rufzeichen verwenden möchten. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
10. Geben Sie den zugehörigen Namen ein, und drücken Sie die Soft-Taste **OK**. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 'Namen eingeben' auf Seite 33.

## Individuelles Rufzeichen für eine Rufnummer deaktivieren

Sie können das individuelle Rufzeichen für eine ausgewählte Rufnummer deaktivieren, indem Sie die Rufnummer löschen.

1. Aktivieren Sie den Modus **Individuelles Rufzeichen** (siehe Schritt 1 bis 3 auf der vorherigen Seite). Drücken Sie so oft die Soft-Taste  $\downarrow$ , bis der Speicherplatz mit der zu löschenden Rufnummer gewählt ist.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.
3. Drücken Sie so oft die Soft-Taste  $\downarrow$ , bis die Option **Löschen** ausgewählt ist. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Ja**, um die Rufnummer in diesem Speicherplatz zu löschen.



## Rufzeichenverzögerung

(Menü 4-5)

(Bei Verwendung mehrerer Mobilteile)

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, ertönt das Rufzeichen Ihres Mobilteils mit einer eingestellten Verzögerung gegenüber anderen Mobilteilen, die bei der selben Basisstation eingetragten sind. Sie können den Anruf auf Ihrem Mobilteil entgegennehmen, bevor das Rufzeichen ertönt.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.
2. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Rufzeichen** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Ruf-Verzögerung** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
4. Die Optionen für die Rufzeichenverzögerung werden angezeigt. Die aktuelle Einstellung wird in Fettdruck dargestellt. Drücken Sie die Soft-Taste , um eine Option für die Rufzeichenverzögerung auszuwählen.

Sie können eine Verzögerungszeit zwischen 'Aus' und 30 Sekunden in Schritten von 5 Sekunden wählen. Mit der Einstellung 'Aus' wird die Funktion ausgeschaltet.

5. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um die gewählte Einstellung zu speichern.

## Menü "Einstellungen"

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefons können individuell angepaßt werden. Sie erhalten den Zugriff auf diese Funktionen über das Menü **Einstellungen**.

### Tonwahl/Impulswahl

(Menü 5-1)

Informationen zu dieser Funktion finden Sie auf Seite 16.

### Gesprächsdaueranzeige ein/aus




(Menü 5-2)

Wenn Sie diese Funktion einschalten, erfaßt das Mobilteil automatisch die Gesprächsdauer. Die Gesprächsdauer wird während des Gesprächs und ein paar Sekunden nach Gesprächsende im Display angezeigt. Diese Funktion ist werkseitig eingeschaltet.


1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.
2. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Einstellungen** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Gesprächszeit** angezeigt wird. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**. Die Optionen für die Gesprächsdauer, **Aus** oder **Ein**, werden angezeigt.
4. Drücken Sie die Soft-Taste , um die Funktion ein- oder auszuschalten. Die ausgewählte Option wird in Fettdruck dargestellt.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um die gewählte Einstellung zu speichern.


## Anzeige der Basisstationsnummer (Menü 5-3)



Diese Funktion zeigt im Standby-Betrieb die Nummer der aktuell verwendeten Basisstation an. Die Anzeige der Basisstationsnummer ist werkseitig eingeschaltet.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.
2. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Einstellungen** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Basis-Nr.anzeig.** im Display erscheint. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
4. Die Optionen für die Basisstationsnummer, **Aus** oder **Ein**, werden angezeigt. Drücken Sie die Soft-Taste , um die Funktion ein- oder auszuschalten. Die ausgewählte Option wird in Fettdruck dargestellt.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um die gewählte Einstellung zu speichern.

## “Umschalten aktiv” ein/aus (Menü 5-4)

Mit dieser auch als “Aktivklappe” bezeichneten Funktion können Sie die Telefonleitung automatisch holen, indem Sie die Abdeckklappe öffnen, ohne die Taste  zu drücken. Die Funktion ist werkseitig ausgeschaltet.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.
2. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Einstellungen** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.

3. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Umschalten aktiv** erscheint. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
4. Die Optionen für “Umschalten aktiv” werden angezeigt: **Aus** oder **Ein**. Drücken Sie die Soft-Taste , um die Funktion ein- oder auszuschalten. Die ausgewählte Option wird in Fettdruck dargestellt.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um die gewählte Einstellung zu speichern.

## Displaysprache auswählen (Menü 5-5)




Sie können die Sprache für die Displayanzeigen auswählen. Zur Auswahl stehen acht verschiedene Sprachen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.
2. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Einstellungen** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Sprache** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
4. Die Optionen werden angezeigt. Die aktuell ausgewählte Sprache wird in Fettdruck dargestellt. Drücken Sie die Soft-Taste , um eine Sprache auszuwählen.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um die gewählte Einstellung zu speichern.

Mit dieser Funktion können Sie einstellen, ob beim Drücken der Soft-Taste **Flash** ein langes oder ein kurzes Flash-Signal erzeugt wird. Die Funktion ist werkseitig auf **Langer Flash** eingestellt.

Bei Anschluß an die Nebenstelle einer Telefonanlage können Sie mit einem Flash-Signal bestimmte Funktionen der Telefonanlage nutzen. Einzelheiten dazu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer Telefonanlage.

Mit einem langen Flash-Signal (250 ms) können Sie Funktionen nutzen, die vom Betreiber des Telefonnetzes angeboten werden (z.B. "Anklopfen").

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.
2. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Einstellungen** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Flash-Dauer** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
4. Die Optionen **Flash** (90 ms) und **Langer Flash** (250 ms) werden angezeigt. Drücken Sie die Soft-Taste , um die gewünschte Einstellung zu wählen. Die ausgewählte Option wird in Fettdruck dargestellt.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um die gewählte Einstellung zu speichern.

# Menü "System"

Sie können bis zu sechs Mobilteile bei Ihrer Basisstation anmelden und mit ihr betreiben. Zum An- oder Abmelden eines Mobilteils verwenden Sie das Menü **System**. Sie können ein Mobilteil mit diesem Menü auch auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

## Anrufe sperren

(Menü 6-1)


Sie können das Telefon so einstellen, daß nur bestimmte Nummern gewählt werden können. Das Telefon kann dann keine Nummern wählen, die mit den von Ihnen gesperrten Ziffernkombinationen beginnen.

Für die Anruf Sperre stehen vier Speicherplätze zur Verfügung, so daß Sie bis zu vier Ziffernkombinationen mit jeweils bis zu vier Stellen sperren können.

Wenn Anruf Sperren aktiviert sind, können Sie gesperrte Rufnummern erst anwählen, nachdem Sie den PIN-Code eingegeben haben. Bei Eingabe eines falschen PIN-Codes schaltet das Telefon in den Standby-Betrieb. Wenn der richtige PIN-Code eingegeben wird, können Anrufe getätigt werden.

**Hinweis:** Sie können Notrufnummern auch dann wählen, wenn Sie eine Sperre für ausgehende Anrufe eingerichtet haben.


## Anruf Sperren einrichten

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.
2. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **System** angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**. Sie werden zur Eingabe des PIN-Codes aufgefordert. Der PIN-Code ist werkseitig auf 0000 voreingestellt.

System


4. Geben Sie den PIN-Code ein. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**. Im Display wird **Anruf sperren** angezeigt.

**Hinweis:** Wenn Sie einen falschen PIN-Code eingeben, geht das Telefon in den Standby-Betrieb.

5. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**, um das Menü für Anrufsperrungen aufzurufen. Der erste Speicherplatz (**Block 1**) wird angezeigt.
6. Wenn Sie einen anderen Speicherplatz wählen möchten, drücken Sie Soft-Taste .
7. Drücken Sie die Soft-Taste **Bearb.**.
8. Geben Sie mit den Zifferntasten eine bis zu vier Stellen umfassende Ziffernkombination ein, die Sie sperren möchten. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
9. Wenn Sie eine weitere Ziffernkombination sperren möchten, wiederholen Sie die Schritte 6 bis 8.

## Bestimmte Anrufsperrungen deaktivieren

Sie können bestimmte Anrufsperrungen deaktivieren, indem Sie die gesperrte Ziffernkombination löschen.

1. Aktivieren Sie den Modus **Anruf sperren** (siehe Schritt 1 bis 5 auf der vorherigen Seite). Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis der Speicherplatz mit der Anrufsperrung angezeigt wird, die Sie deaktivieren möchten.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Bearb.**. Verwenden Sie dann die Taste , um die Ziffernkombination zu löschen.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

## Neues Mobilteil bei Basisstation anmelden

(Menü 6-2)

Das mit der Basisstation gelieferte Mobilteil ist bereits als Mobilteil 1 eingetragen. Jedes weitere zusätzlich erworbene Mobilteil müssen Sie bei der Basisstation anmelden.

1. Drücken Sie die Ruftaste auf der Basisstation, und halten Sie sie länger als drei Sekunden gedrückt. Die LED-Anzeige  blinkt.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** auf dem Mobilteil, um das Menüsystem aufzurufen.
3. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **System** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**. Sie werden zur Eingabe des PIN-Codes aufgefordert. Der PIN-Code ist werkseitig auf 0000 voreingestellt.
4. Geben Sie den PIN-Code ein. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
5. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Anmeldung** angezeigt wird.
6. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**. Eine Liste der Basisstationen wird angezeigt. Rechts von der Basisstation, bei der Ihr Mobilteil angemeldet ist, erscheint ein Häkchen.
7. Wählen Sie mit der Soft-Taste  eine Basisstation aus. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**. Im Display wird kurzzeitig **Bitte warten** angezeigt, dann erscheint die interne Kennung der Basisstation im Display.
8. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

9. Geben Sie den werkseitig voreingestellten Authentifizierungscode 9234 ein. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
10. Wenn die Anmeldung richtig abgeschlossen wurde, geht das Mobilteil in den Standby-Betrieb und die Nummern von Basisstation (**BS**) und Mobilteil (**HS**) werden im Display angezeigt.
11. Ziehen Sie den Stecker des Telefon-Netzkabels aus der Steckdose, und stecken Sie ihn anschließend wieder ein.


#### Hinweise:

- Wenn Sie das Mobilteil bei mehreren Basisstationen angemeldet haben, und die Basisstationsnummer, die Sie in Schritt 7 gewählt haben, bereits für eine andere Basisstation verwendet wird, werden Sie gefragt, ob Sie sie überschreiben möchten. Wenn Sie die Soft-Taste **Ja** drücken, werden die alten Daten gelöscht und die Basisstationsnummer wird für die neu ausgewählte Basisstation verwendet. Wenn Sie die alten Daten beibehalten möchten, halten Sie die Taste  gedrückt, um die Einstellung zu annullieren. Wiederholen Sie dann das Verfahren mit einer neuen Basisstationsnummer.
- Das Zeitlimit für die Anmeldung eines Mobilteils bei einer Basisstation beträgt 60 Sekunden. Wenn die Anmeldung länger als 60 Sekunden dauert, wird der Vorgang automatisch abgebrochen.
- Wenn das Mobilteil nicht bei der Basisstation angemeldet wurde, erscheint im Display die Anzeige **Anmeldung erfolglos**.





## Interne Gespräche zwischen Mobilteilen


*(Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie mehrere Mobilteile verwenden.)*

Wenn Sie mehrere Mobilteile bei der Basisstation angemeldet haben, kann auf zwei Mobilteilen ein internes Gespräch geführt werden, während ein drittes Mobilteil einen externen Anruf tätigt.






1. Drücken Sie die Taste  auf Ihrem Mobilteil. **Internruf ->** wird angezeigt, und der Cursor blinkt.
2. Geben Sie die Nummer des Mobilteils (1-6) ein, das Sie anrufen möchten.
3. Das angerufene Mobilteil klingelt. Auf dem Display des angerufenen Mobilteils wird die Nummer Ihres Mobilteils angezeigt.

#### Hinweise:

- Wenn Sie eine Mobilteilnummer eingeben, die nicht existiert, erscheint die Anzeige **Nicht angemeldet**, und es ertönt ein Fehlersignal.
  - Um den Internruf abzubrechen, schließen Sie die Abdeckklappe oder drücken die Taste  oder .
  - Die Lautstärke des Rufzeichens für den Internruf kann nicht geändert werden.
4. Um einen internen Anruf entgegenzunehmen, muß der Benutzer des gerufenen Mobilteils die Klappe öffnen oder die Taste  oder  drücken.
  5. Wenn der Anruf auf dem angerufenen Mobilteil entgegengenommen wird, können Sie sprechen.

6. Wenn Sie das Gespräch beenden möchten, schließen Sie die Abdeckklappe oder drücken die Taste  oder .





#### Hinweise:


- Wenn während eines internen Gesprächs ein externer Anruf eingeht, hören Sie Signaltöne. Beenden Sie in diesem Fall das interne Gespräch, indem Sie die Taste  oder  drücken. Sie erhalten das externe Rufzeichen. Drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegenzunehmen.
- Wenn Sie bei einem Internruf die Anzeige **Belegt** erhalten und keine Verbindung mit dem gesuchten Mobilteil herstellen können, führt es ein externes Gespräch. Ihr Mobilteil wartet automatisch, bis die Leitung frei wird.
- Wenn Sie bei einem Internruf die Anzeige **Intergespräch** erhalten, führt das gesuchte Mobilteil bereits ein internes Gespräch.
- Wenn der Benutzer des gerufenen Mobilteils in Schritt 4 Ihren Anruf entgegennimmt, indem er die Abdeckklappe seines Mobilteils öffnet, muß er nicht zusätzlich die Taste  oder  drücken.



## Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterleiten

*(Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie mehrere Mobilteile verwenden.)*

Sie können ein externes Gespräch von einem Mobilteil an ein anderes übergeben.




1. Drücken Sie während des Telefongesprächs die Taste . Der Anrufer hört Musik, während er wartet. **Internruf** -> wird angezeigt, und der Cursor blinkt.
2. Geben Sie die Nummer (1 - 6) des Mobilteils ein, an das Sie das Gespräch übergeben möchten.
3. Das angerufene Mobilteil klingelt. Um das Gespräch entgegenzunehmen, muß der Benutzer des gerufenen Mobilteils die Klappe des Mobilteils öffnen oder die Taste  oder  drücken.
4. Wenn das angerufene Mobilteil antwortet, können Sie sprechen (Intergespräch).
5. Um den externen Anruf an das angerufene Mobilteil zu übergeben, schließen Sie die Abdeckklappe oder drücken die Taste .

Um die Gesprächsübernahme abzubrechen und wieder mit dem externen Anrufer zu sprechen, drücken Sie die Taste .

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.
2. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **System** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Geben Sie den PIN-Code ein. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
4. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Mobilteil abmeld** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
5. Die Nummer der Basisstation, bei der Ihr Mobilteil zur Zeit angemeldet ist, wird angezeigt. Drücken Sie die Soft-Taste **Ja**.
6. Wenn das Mobilteil richtig abgemeldet wurde, erscheint im Display die Anzeige **Anmeldung erfolglos**. Sie können das Mobilteil erst dann wieder mit der Basisstation verwenden, wenn Sie es dort erneut angemeldet haben.

**Hinweis:** Wenn das Mobilteil bei mehreren Basisstationen angemeldet ist und Sie es mit einer anderen Basisstation verwenden möchten, müssen Sie eine der verfügbaren Basisstationen wählen. Lesen Sie dazu 'Basisstation manuell auswählen' auf Seite 63.

Der PIN-Code wird für den Zugriff auf das Menü **System** benötigt. Der werkseitig voreingestellte PIN-Code ist '0000'. Sie können diesen PIN-Code ändern.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.
  2. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **System** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
  3. Geben Sie den PIN-Code ein. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
  4. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **PIN ändern** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
  5. **Neue PIN [ ]** wird angezeigt. Geben Sie den gewünschten Code ein, und drücken Sie die Soft-Taste **OK**. Aus Sicherheitsgründen wird der eingegebene PIN-Code nicht im Display angezeigt.
- Hinweis:** Der PIN-Code muß vierstellig sein. Wenn Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterläuft, können Sie den Code mit der Taste  korrigieren.
6. Geben Sie den neuen PIN-Code zur Bestätigung erneut ein. Dann drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

### Hinweise:



- Wenn Sie bei der Bestätigung eine andere Ziffernfolge eingeben, erhalten Sie ein Fehlersignal. Im Display erscheint die vorherige Anzeige.
- Wenn Sie einen geänderten PIN-Code vergessen, müssen Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst wenden.
- Um die Funktion "PIN-Code ändern" während der Einstellung abzubrechen, drücken Sie die Soft-Taste **Ende**.



Wenn Sie das Mobilteil zurücksetzen, werden alle Funktionen auf die werkseitigen Standardeinstellungen (siehe unten) zurückgesetzt:

- Wahlw./Empf. Anrufe/Telefonbuch: Alle Daten gelöscht
- Rufzeichen: Rufzeichen 1 • Ruf-Lautstärke: Stufe 3
- Ruf-Verzögerung: Aus • Gesprächszeit: Ein
- Basis-Nr.anzeig.: Ein • Umschalten aktiv: Aus
- PIN-Code: 0000 • Autom.Basissuche: Aus
- Keine Anrufsperrn • Hörer-Lautstärke: Stufe 3
- Grußmeldung: SAMSUNG
- Tastenton-Lautstärke: Stufe 1
- Individ. Rufz.: Aus

**Hinweis:** Das Wählverfahren wird beim Zurücksetzen des Mobilteils nicht geändert.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.
2. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **System** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Geben Sie den PIN-Code ein. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
4. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Mobilteil rücks.** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
5. Um den Rücksetzvorgang zu bestätigen, drücken Sie die Soft-Taste **Ja**.

Die SP-R6100-Mobilteile können mit bis zu vier Basisstationen betrieben werden. Wenn Sie das Mobilteil mit mehreren Basisstationen betreiben möchten, muß es bei jeder Basisstation angemeldet werden. Informationen finden Sie im Abschnitt 'Neues Mobilteil bei Basisstation anmelden' auf Seite 55.




### **Basisstation manuell auswählen** (Menü 7-1)

Sie können die Basisstation auswählen, mit der das Mobilteil betrieben werden soll.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.
2. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Basis** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
3. **Basis wählen** wird angezeigt. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
4. Eine Liste der Basisstationen wird angezeigt. Rechts von der Basisstation, bei der das Mobilteil angemeldet ist, erscheint ein Häkchen.
5. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis die gewünschte Basisstation ausgewählt ist.
6. Drücken Sie zur Bestätigung die Soft-Taste **Auswahl**.

## Basisstation automatisch suchen (Menü 7-2)

Wenn die automatische Suchfunktion eingeschaltet ist und Sie den Kontakt zur Basisstation verlieren, sucht das Mobilteil automatisch nach einer anderen verfügbaren Basisstation. Diese Funktion ist werkseitig ausgeschaltet.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.
2. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Basis** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Drücken Sie so oft die Soft-Taste , bis **Autom. Basissuche** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
4. Im Display erscheint die aktuelle Einstellung, **Aus** oder **Ein**. Drücken Sie die Soft-Taste , um die gewünschte Einstellung auszuwählen.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um die gewählte Einstellung zu bestätigen.

## Fehlersuche

Problem	Prüfen
Kein Betrieb	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ist das Netzteil richtig angeschlossen?</li><li>• Ist das Telefonkabel richtig angeschlossen?</li><li>• Ist das Mobilteil voll aufgeladen?</li><li>• Ist der Akku richtig ins Mobilteil eingesetzt?</li></ul>
Kein Freizeichen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ist das Telefonkabel richtig angeschlossen?</li><li>• Ist das Netzteil richtig angeschlossen?</li></ul>
Akku des Mobilteils ist vorzeitig entladen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reinigen Sie die Ladekontakte.</li><li>• Wenn die Akkuladung nie sehr lange vorhält, kann ein Auswechseln des Akkus erforderlich sein.</li></ul>
Warnsignal ertönt beim Telefonieren	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ist der Akku des Mobilteils entladen ?</li></ul>

## Technische Daten

Element	Technische Daten
Standard	DECT/GAP
Sendefrequenz	1,88-1,90 GHz
Kanäle	120 Duplex-Kanäle
Leistung der Trägerwelle	250 mW (24 dBm)
Modulation	GFSK
Frequenzstabilität	± 50 kHz
Betriebszeit (Akku)	Ni-MH: Standby-Betrieb: 70 Stunden Gesprächsbetrieb: 7 Stunden Ladezeit: 10 Stunden
Umgebungs-temperatur	Normal: 15 °C ~ 35 °C Grenzwerte: -10 °C ~ 40 °C
Feuchtigkeit	5 % ~ 90 %
Gewicht	Basisstation: 120 g Mobilteil: 95 g
Abmessungen	Basisstation: 64 x 160 x 73 mm Mobilteil: 115 x 22 x 46 mm
Stromversorgung	Basisstation: DC 5V, 300 mA
<b>Akku</b>	Ni-MH: 2,4V, 600 mAh
Erfüllte Normen	CTR 06 CTR 10 CTR 22 EMC NET4 (öffentliches Netz)

## Checkliste für den Fall einer Garantieleistung

Sie haben sich von der Funktionsfähigkeit Ihres Telefonanschlusses überzeugt und sind sicher, daß kein Bedienfehler vorliegt.

- Sie haben das komplette Schnurlostelefon mit allem Zubehör zusammengestellt:
  - Basisstation
  - Mobilteil mit Akku
  - Netzteil
  - Telefonanschlußkabel
- Der Kaufbeleg mit Kaufdatum und Seriennummer ist beigelegt.
- Sie haben den Grund Ihrer Beanstandung so präzise wie möglich angegeben.
- Sie haben eine stoßsichere Verpackung gewählt.
- Sie haben nicht vergessen, eine Rücksendeadresse anzugeben.
- Sie haben sich für eine sichere Transportart entschieden.

Damit steht einer raschen Bearbeitung Ihres Schnurlostelefons nichts mehr im Wege.

Unsere Service-Center-Adresse:

AVS

Jonrad Becker Straße 1

35102 Lohra Ortsteil Kirchvers

Tel.: 0180 5 12 12

## Garantiebestimmungen

Jedes SAMSUNG Schnurlostelefon durchläuft während und nach der Herstellung mehrere Prüfstationen. Dadurch ist die Samsung Electronics GmbH in der Lage, eine 12-monatige Garantie für die Samsung Schnurlostelefone SP-R6100, die in der Bundesrepublik Deutschland gekauft und auch dort betrieben werden, zu gewähren.

- Die Garantie ist nicht übertragbar.
- Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des Kaufes beim Fachhändler.

- Die Garantieleistung erfolgt nach Wahl von SAMSUNG oder eines autorisierten Servicepartners durch Austausch der mangelhaften Teile oder des ganzen Gerätes.
- Austauschteile gehen in das Eigentum der Samsung Electronics GmbH über.
- Eine Garantieleistung verlängert die Garantiezeit nicht und setzt auch keine neue Garantie in Kraft.
- Diese Garantie ersetzt sonstige Gewährleistungsansprüche, insbesondere solche auf Wandlung, Minderung oder Schadensersatz.

## Von der Garantie ausgenommen

- Schäden und Verluste, die durch das Gerät oder den Gebrauch desselben entstehen, bzw. die auf Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder einen falschen Anschluß zurückzuführen sind, z.B. falsche Netzspannung oder Stromart.
- Geräte, an denen der Käufer oder andere nicht autorisierte Personen Eingriffe oder Reparaturversuche unternommen haben.
- Geräte, bei denen die Seriennummer entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.

- Schäden durch fahrlässige Behandlung oder Mißbrauch.
- Fehler durch Störungen im Netz oder externe Einflüsse.

Zur Geltendmachung von Garantieansprüchen ist die vollständige, mit Seriennummer und Kaufdatum ausgefüllte Garantiekarte und/oder der ausgefüllte Kaufbeleg vorzulegen.

Bei Garantieansprüchen ist immer das gesamte Set mit dem kompletten Zubehör einzusenden.

# GARANTIEKARTE

Diese Garantiekarte muß vollständig ausgefüllt sein und ist nur gültig in Zusammenhang mit dem Original-Kaufbeleg.

Kaufdatum: \_\_\_\_\_

Gerätetyp: **SP-R6100**

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Name und Anschrift des Fachhändlers:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Firmenstempel)

Name und Anschrift des Käufers:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Das Kaufdatum muß auf dieser Garantiekarte eingetragen und durch den Stempel des Samsung-Fachhändlers bestätigt werden.
- Das Kaufdatum muß auf dem Kaufbeleg eingetragen sein.
- Die Samsung-Garantiebedingungen müssen eingehalten werden.

Grund der Beanstandung:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## **Betrieb, Aufstellung und Reinigung des Geräts**

### **Betrieb**

Bei einem Netzausfall oder bei nicht angeschlossenem Netzteil ist das Telefon nicht funktionsbereit.

Das Gerät eignet sich nur für analoge Telefonanschlüsse.

### **Aufstellung**

Stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbarer Nähe von anderen elektronischen Geräten auf (z.B. medizinische Geräte, andere Telefone, Fernsehgeräte, Energiesparlampen usw.). Vermeiden Sie den Betrieb des Mobilteils in der unmittelbaren Umgebung solcher Geräte.

Wegen der Vielzahl der bei Möbeln eingesetzten Lacke und Polituren kann nicht ausgeschlossen werden, daß die Füße der Basisstation Spuren auf der Standfläche hinterlassen.

### **Reinigung**

Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch.

Verwenden Sie keine Sprüh- oder Flüssigreiniger, Scheuermittel, Alkohol, Spiritus oder Reiniger mit Lösungsmitteln.

Reinigen Sie die Kontakte an Basisstation und Mobilteil mit einem weichen trockenen Tuch.

## **Akkutyp und Entsorgung der Akkus**

### **Akkutyp**

Verwenden Sie ausschließlich wiederaufladbare Ni-MH-Akkus (siehe technische Daten) und keine Alkalizellen oder andere Batterien für Ihr Telefon SP-R6100.

### **Entsorgung**

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zurückzugeben. Sie können Ihre alten Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.