



تلفزيون ملون

SAMSUNG

**CS21A0/21A8/21A9/21A11/
CS21K10/21M6/21M7/21S8
CS2502/25D8/25M6/25V5/25V10
CS2902/29D6/29D7/29D8/29U2/29V5
CS29V10/29K3/29K5/29K10/29M6**

تعليمات المالك


الرجاء قراءة هذه التعليمات بعناية قبل
تشغيل الجهاز والاحتفاظ بها كمرجع في المستقبل .

التحكم عن بعد
عرض القوائم على الشاشة
التمتع باللعب (حسب الموديل)
وظيفة الصحيفة المتلفة (حسب الموديل)


ARB

تعليمات من أجل السلامة


تشير الصور الموضحة التالية الى التحذيرات التي ينصح بمعرفتها عند تشغيل التلفزيون ونقله.

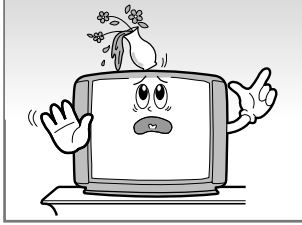


لا تعرّض التلفزيون لأي سائل.

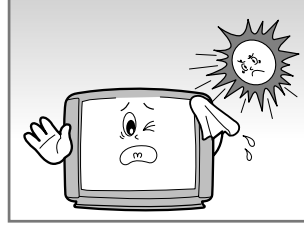

لا تعرّض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة.

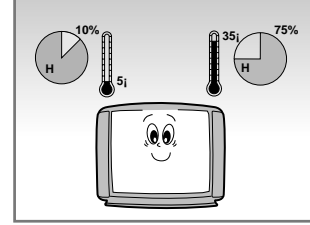


لا تعرّض التلفزيون لأحوال درجة الحرارة الغائية أو لأحوال الرطوبة الغائية.

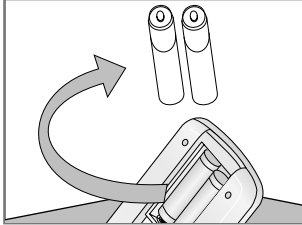

إذا لم تستخدم جهاز التحكم عن بعد لمدة طويلة، اسحب البطاريات من الجهاز واحفظه في مكان بارد وجاف.



أثناء العواصف، (خاصة عند البرق) اخرج قابس التيار للتلفزيون من مخرج التيار الرئيسي والهوائي.

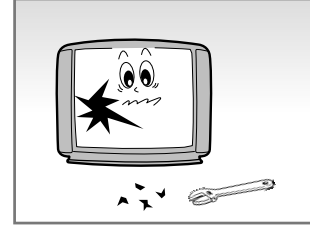

إذا انكسر التلفزيون، لا تحاول إصلاحه بنفسك. اتصل بفني مؤهل للخدمات.

هذا الجهاز غير مصمم للأغراض الصناعية.

يرجى استخدام القماش الناعم والجاف (بدون مادة متطايرة) عند تنظيف التلفزيون.

تحذير

علامة الضوء المتقطع ورأس السهم داخل المثلث علامة تعلمك عن "الفولتية الخطيرة" من خطر للصدمات الكهربائية داخل الجهاز.



علامة التعجب داخل المثلث علامة انذار تعلمك عن تعليمات هامة مصاحبة للجهاز.



تحذير

خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية. لا تفتح.

تحذير: لا تفتح الغطاء الخلفي للتلفزيون للتخفيف من خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية: لا يوجد داخل التلفزيون أي جزء قابل للإصلاح من قبل المالك، الرجاء استدعاء الفني المختص للخدمة.

الفولتية الرئيسية موضحة في اللوحة الخلفية للتلفزيون والتردد 50 أو 60 هرتز.

التنبيه: لمنع ضرر قد يؤدي إلى إحداث احتراق أو صدمات كهربائية، لا تعرّض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

المحتويات

◆ الإجراءات الاستعدادية لجهاز التلفزيون

- ٢ تعليمات من أجل السلامة
- ٢ تحذير
- ٤ لوحة التحكم في جهاز التلفزيون
- ٥ لوحة التوصيلات في جهاز التلفزيون
- ٧ مشاهدة الصورة من مصادر خارجية
- ٨ جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (جميع الوظائف باستثناء صحيفة متلفزة)
- ٩ جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (وظيفة صحيفة متلفزة)
- ١٠ كيفية تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد
- ١٠ توصيل الهوائي (أو شبكة التلفزيون بالكيبل)
- ١١ تشغيل التلفزيون وإيقافه
- ١١ وضع التلفزيون على وضعية الاستعداد
- ١٢ ميزة القابس والتشغيل
- ١٣ عرض النماذج
- ١٣ اختيار اللغة

◆ ضبط القنوات

- ١٤ تخزين القنوات اوتوماتيكيا
- ١٥ حذف القنوات التي لا تريدها
- ١٦ تخزين القنوات يدويا
- ١٨ الضبط الدقيق لاستقبال القناة
- ١٩ تبديل وترتيب القنوات المخزونة

◆ كيفية استخدام التلفزيون

- ٢٠ اختيار قناة مرقمة برقم فردي أو رقم مزدوج
- ٢٠ تغيير الصورة القياسية
- ٢١ ضبط وضعيات الصورة
- ٢٢ عمل/إيقاف ميزة خفض الضجيج الرقمي
- ٢٢ ضبط وضعية الشاشة الزرقاء
- ٢٣ اختيار تصميم الصورة
- ٢٣ استخدام ميزة التحكم في الإمالة (حسب الموديل)
- ٢٤ تغيير الصوت القياسي
- ٢٥ ضبط وضعيات الصوت (حسب الموديل)
- ٢٦ وضعيات الصوت الإضافية
- (مستوى صوت ذاتي/لحني/مماثل للإستيريو/صوت قوي)
- ٢٧ اختيار وضعية الصوت (حسب الموديل)
- ٢٨ ضبط مستوى الصوت
- ٢٨ كتم الصوت مؤقتا
- ٢٩ ضبط مؤقت النوم (حسب الموديل)
- ٣٠ ضبط الوقت الحالي وعرضه (حسب الموديل)
- ٣١ تشغيل التلفزيون وتوقفه عن العمل اوتوماتيكيا (حسب الموديل)
- ٣٢ عمل إغلاق الأطفال
- ٣٣ التمتع بالألعاب (حسب الموديل)

◆ كيفية استخدام وظيفة الصحيفة المتلفزة (حسب الموديل)

- ٣٤ حل شفرة الصحيفة المتلفزة
- ٣٤ عرض معلومات الصحيفة المتلفزة
- ٣٥ اختيار صفحة معينة للصحيفة المتلفزة
- ٣٦ اختيار صفحة للصحيفة المتلفزة من نوع الصفحة العريضة
- ٣٦ كيفية تخزين صفحات الصحيفة المتلفزة

◆ المعلومات عن التوصيلات والنصائح للتشغيل

- ٣٧ المعادلة اوتوماتيكية لإزالة الرقاع اللونية
- ٣٧ تحرى الخلل وإصلاحه: قبل الاتصال بفني مختص للخدمات

ملاحظة

هام


اضغط

الرموز

لوحة التحكم في جهاز التلفزيون

قد تختلف الترتيبات الحقيقية في جهاز التلفزيون لك ، حسب الموديل لك.

ARB

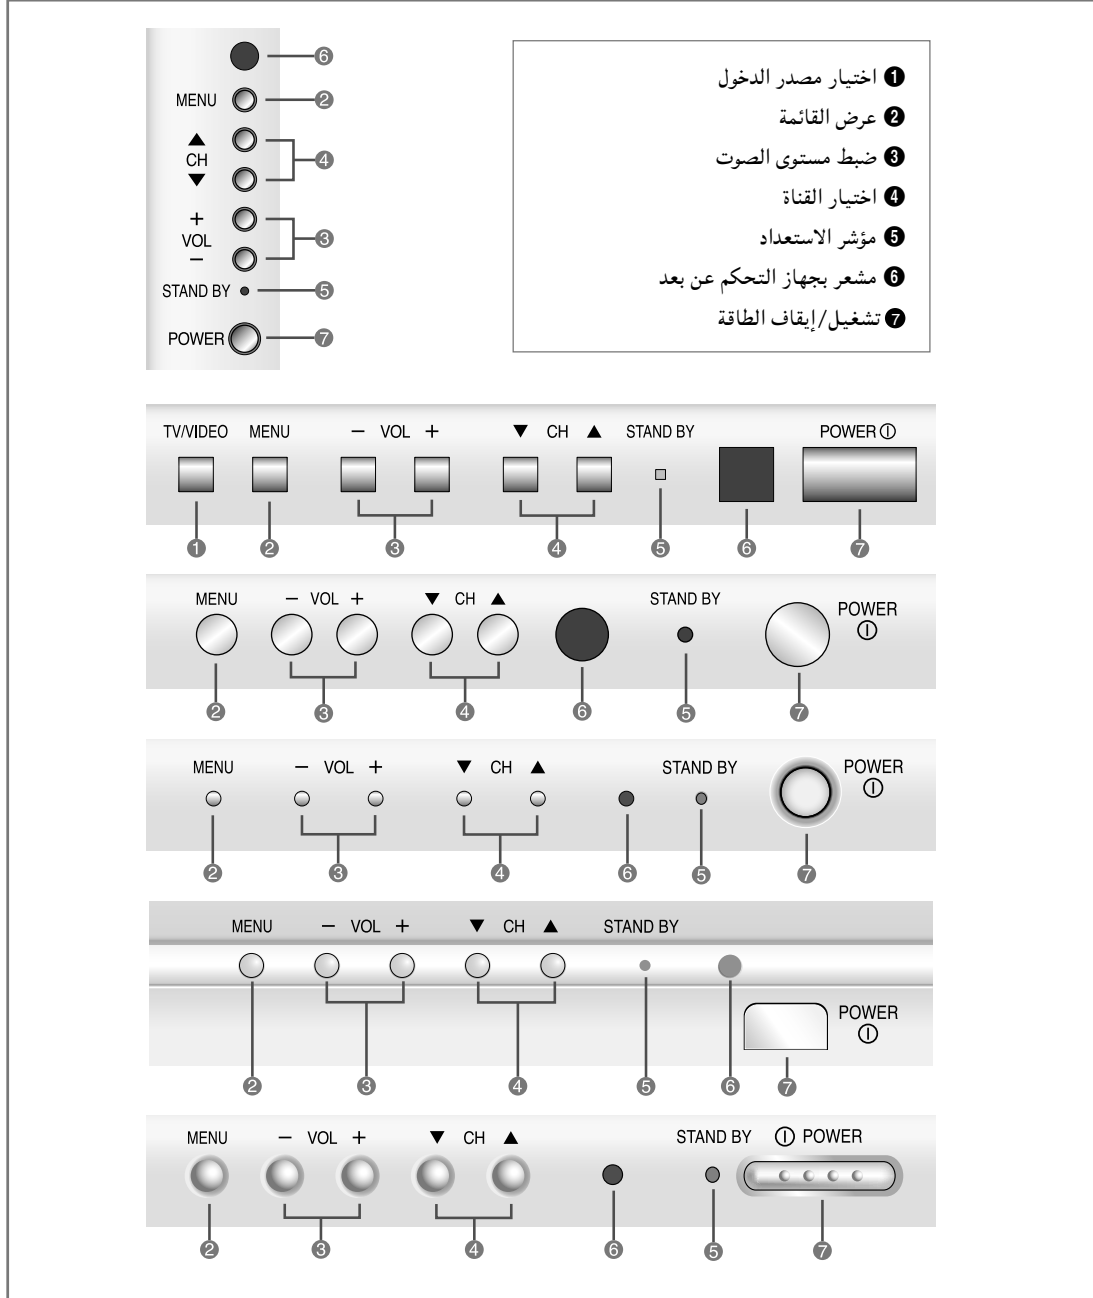

استخدام الأزرار الموجودة على لوحة التحكم


إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد أو فقدته ، يمكنك استخدام الضوابط الموجودة في اللوحة الأمامية للتلفزيون من أجل :

- ◆ تشغيل التلفزيون عندما يكون في وضعية الاستعداد واختيار القنوات (▼ CH ▲)
- ◆ دخول القائمة الرئيسية (MENU)
- ◆ ضبط مستوى الصوت (+ VOL -)
- ◆ التحويل بين وضعيات دخول الصورة (TV/VIDEO)

لوحة التوصيلات في جهاز التلفزيون

◀ قد تختلف الترتيبات الحقيقية في جهاز التلفزيون لك ، حسب الموديل لك.

ARB

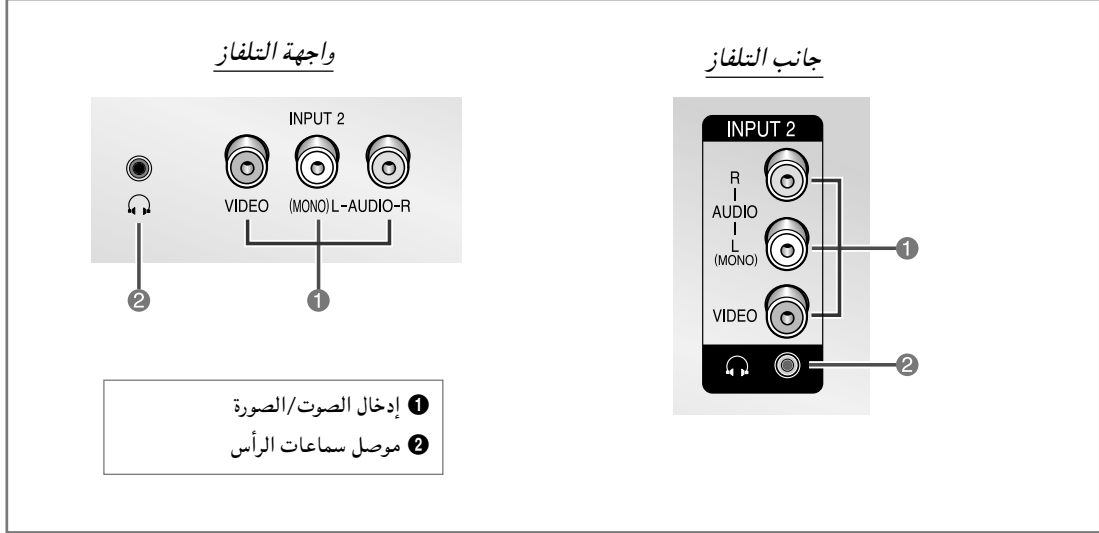

1 توصيل (إدخال) أجهزة الصوت/الصورة الخارجية

تستخدم موصلات RCA (R و VIDEO + AUDIO-L) مع معدات مثل كاميرات الفيديو ومشغل أقراص الفيديو وبعض أجهزة ألعاب الفيديو.

- ◀ عندما يكون كل من موصلات الجزء الجانبي (أو الواجهة) والجزء الخلفي متصلة بالجهاز الخارجي، فستكون الأفضلية لإدخال الصوت والصورة الموجودة في الجزء الجانبي (أو الواجهة).
- ◀ عند استخدام المعدات الأحادية مثل كاميرات الفيديو، ومشغل أقراص الفيديو وبعض أجهزة ألعاب الفيديو، قم بالتوصيل بموصل الإدخال AUDIO-L.

2 توصيل سماعات الرأس

- يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بالتلفاز إذا كنت ترغب في مشاهدة برنامج تليفزيوني دون إزعاج الأشخاص الموجودين معك في الحجرة.
- قد يؤدي استخدام سماعات الرأس لفترات طويلة بمستوى صوت عالٍ إلى تلف حاسة السمع.


👉 كلما وصلت نظام صوت أو نظام صورة إلى جهاز التلفزيون لك، تأكد من إيقاف جميع العناصر عن العمل. راجع التعليمات والوثائق المزودة مع جهازك من أجل تعليمات التوصيل المفصلة والتحذيرات من أجزء السلامة.

لوحة التوصيلات في جهاز التلفزيون (متابع)

قد تختلف الترتيبات الحقيقية في جهاز التلفزيون لك ، حسب الموديل لك.

ARB

اللوحة الخلفية للتلفزيون

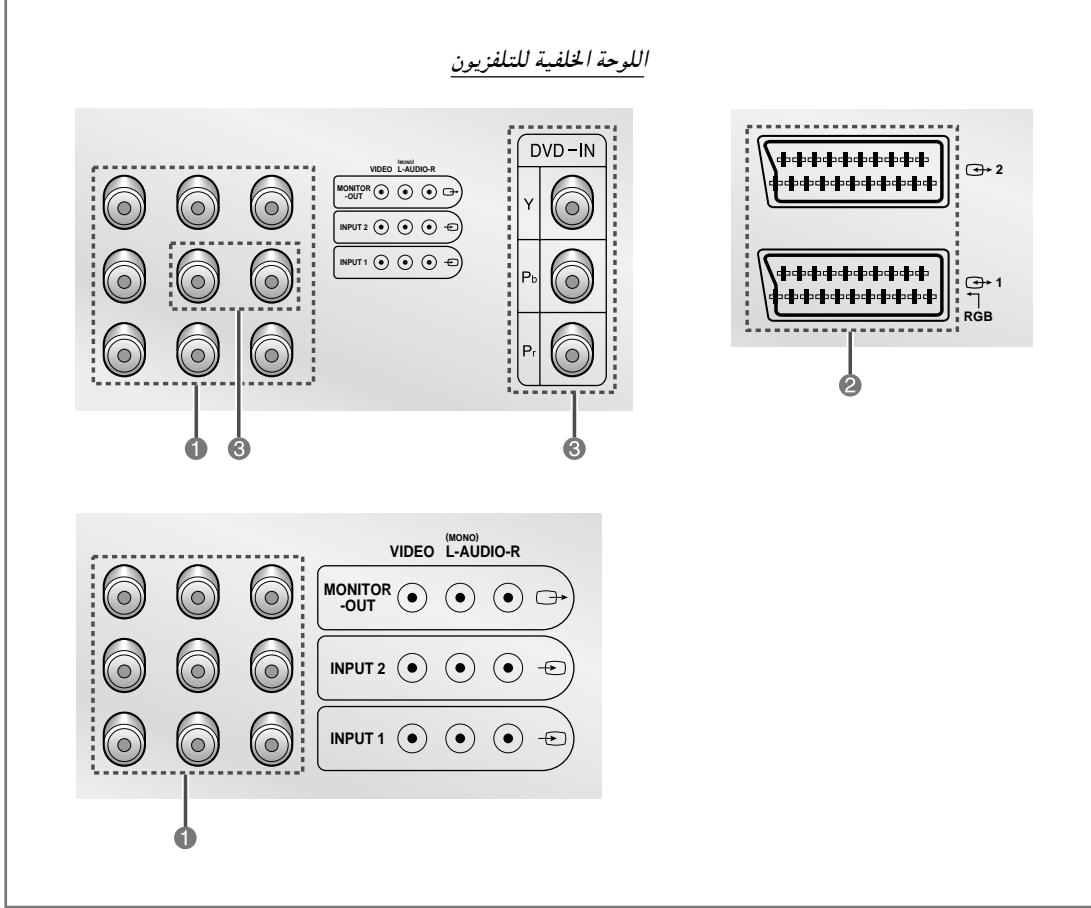

1 2 توصيل (إدخال/إخراج) أجهزة الصوت/الصورة الخارجية

تستخدم موصلات RCA أو SCART) مع معدات مثل مشغل أقراص الفيديو، وأجهزة ألعاب الفيديو، وكاميرا الفيديو وأجهزة التسجيل.

3 توصيل DVD (قرص فيديو رقمي)


تستخدم موصلات (AUDIO-L و R + Pr + Pb + Y) مع أقراص الفيديو الرقمية.

عند استخدام المعدات الأحادية مثل كاميرات الفيديو، ومشغل أقراص الفيديو وبعض أجهزة ألعاب الفيديو، قم بالتوصيل بموصل الإدخال AUDIO-L.



مشاهدة الصورة من مصادر خارجية

ARB

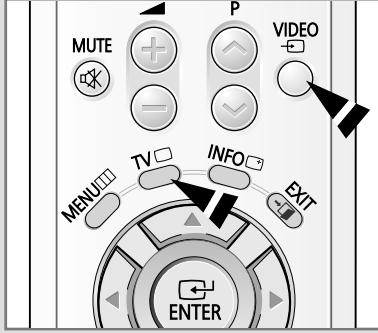

عند توصيل أنظمة اوديو وفيديو مختلفة، يمكنك مشاهدة المصادر المختلفة باختيار المدخل المناسب.

١ تأكد من تم جميع التوصيلات المطلوبة.

٢ شغل التلفزيون واضغط على زر VIDEO (الفيديو) مرة أو أكثر حتى يعرض المدخل المطلوب.


◀ اعتمادا على المصدر المختار، قد تظهر الصورة اوتوماتيكيا.

◀ لمشاهدة البرامج التلفزيونية مرة اخرى، اضغط على زر TV (التلفزيون) واختر رقم القناة المطلوبة.

جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (جميع الوظائف باستثناء صحيفة متلفزة)

الأزرار والعلامات عرضة للتغيير.

ARB

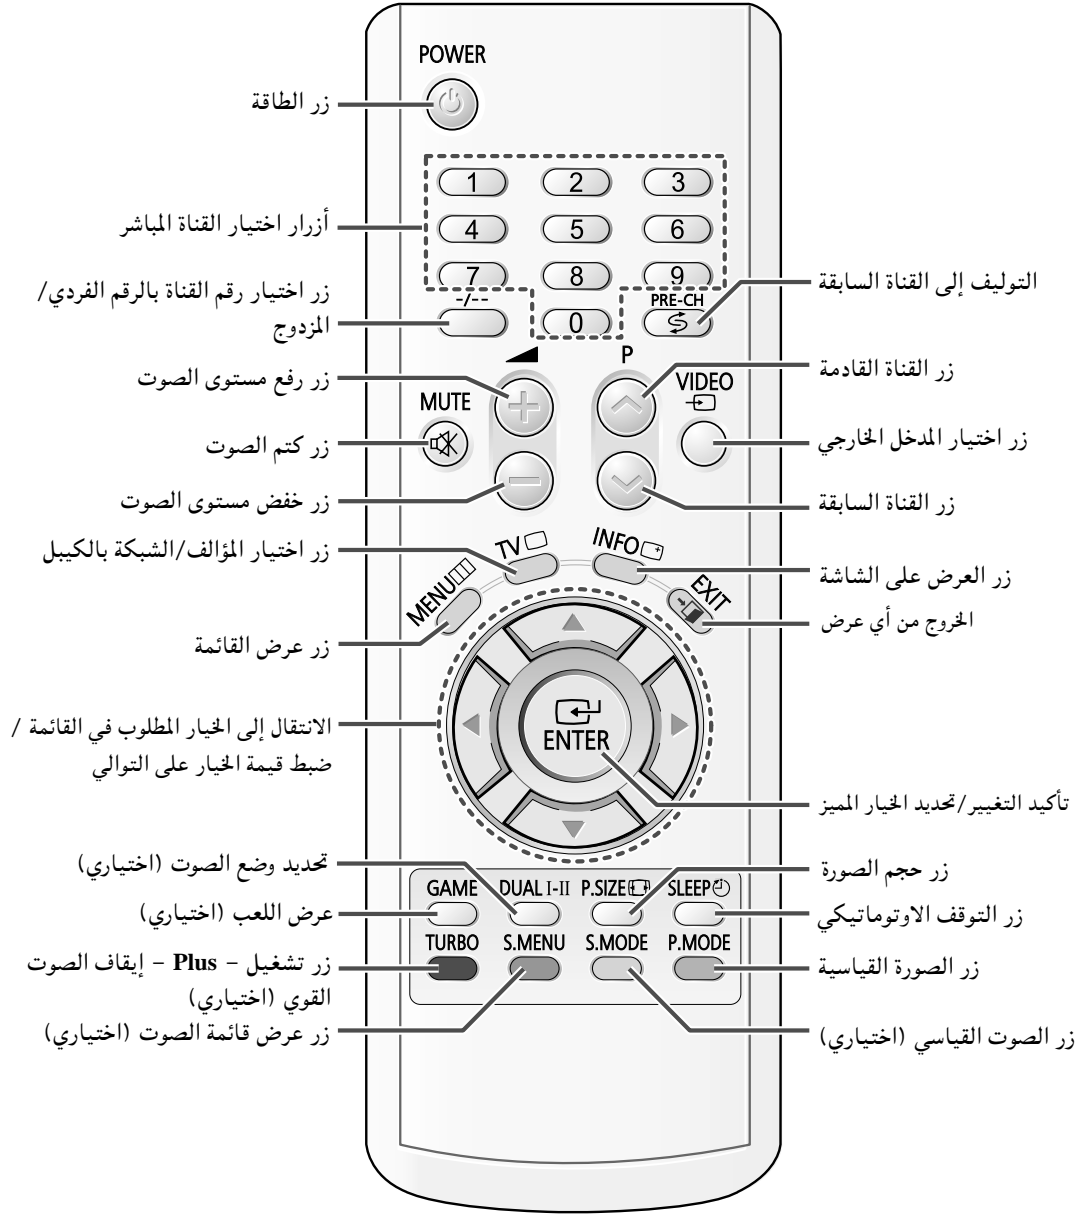


تشغيل جهاز التحكم عن بعد قد يتأثر بالضوء الساطع الاصطناعي قريبا من جهاز التلفزيون.

جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (وظيفة صحيفة المتلفزة)

الأزرار والعلامات عرضة للتغيير.

ARB

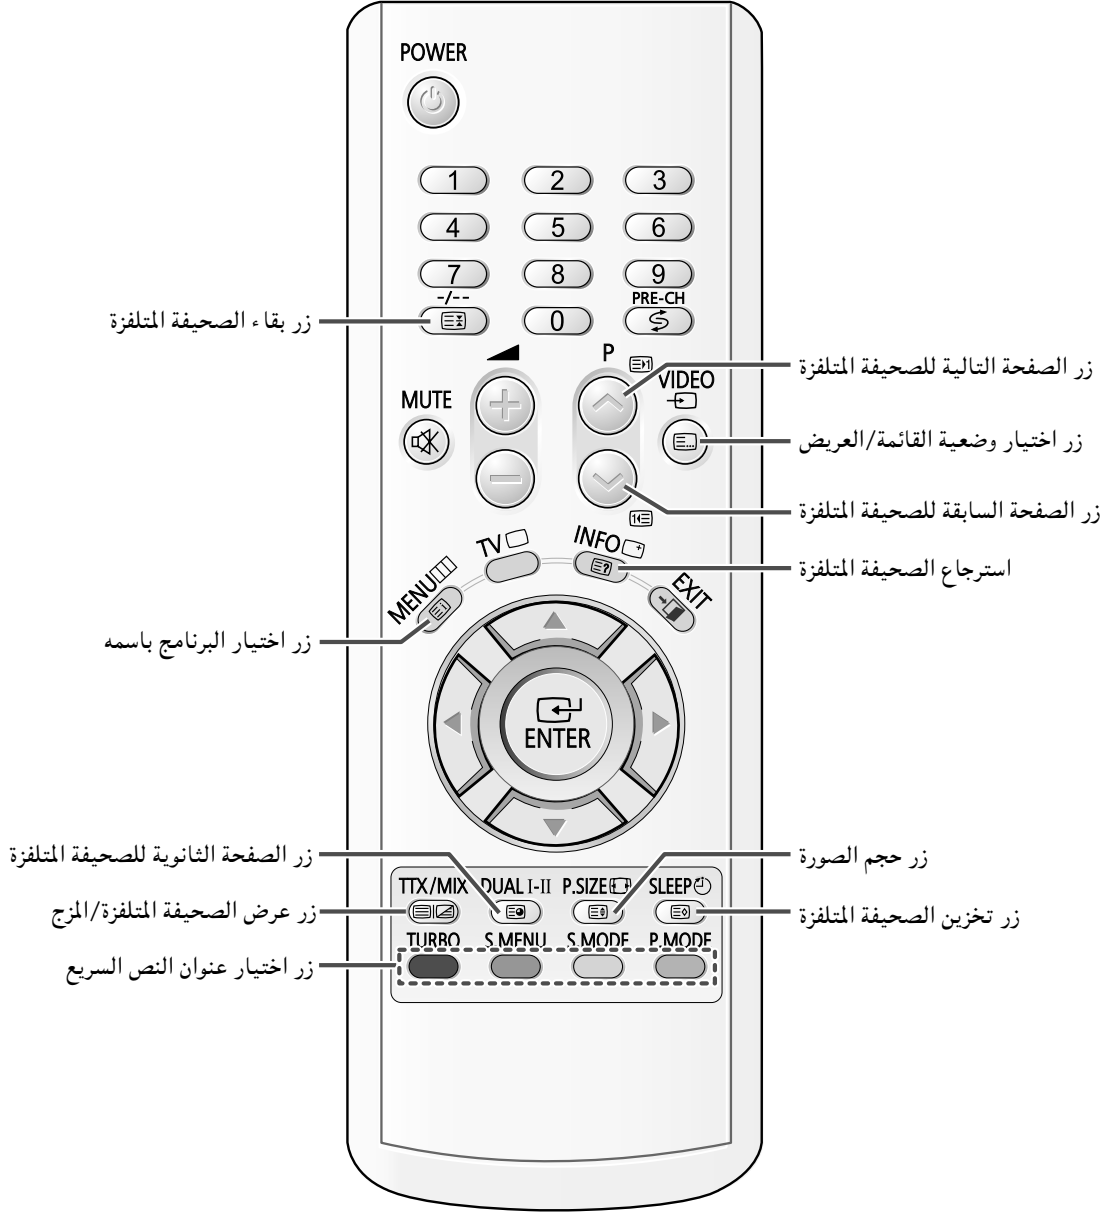



ARB

كيفية تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد




كيفية تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد يجب عليك تركيب البطاريتين او استبدالهما ببطاريتين جديدتين في جهاز التحكم عن بعد عند:

- ◆ شراء التلفزيون.
- ◆ حالة ان جهاز التحكم عن بعد لا يعمل كما ينبغي.

١ اسحب غطاء جهاز التحكم عن بعد بالضغط على العلامة (▼) ودفن الغطاء باتجاه السهم.

٢ ادخل بطاريتين وانتبه قطبين للبطاريتين:
◆ علامة + تتجه الى علامة + لجهاز التحكم عن بعد
◆ علامة - تتجه الى علامة - لجهاز التحكم عن بعد

٣ اعد الغطاء الى مكانه بدفنه باتجاه السهم.

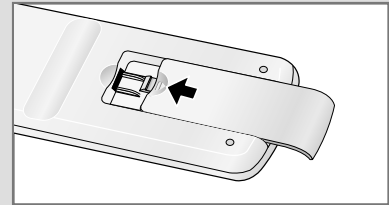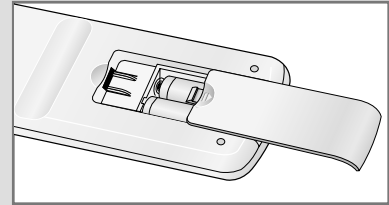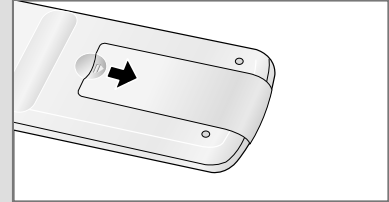


توصيل الهوائي (أو شبكة التلفزيون بالكيبل)

لمشاهدة قنوات التلفزيون بشكل صحيح، لابد ان جهاز التلفزيون يستقبل اشارة البث الاذاعي من احد المصادر التالية:

- ◆ هوائي خارجي
- ◆ شبكة تلفزيون بالكيبل

اوصل الهوائي او الكيبل لدخل شبكة التلفزيون بالكيبل الى المقبس المشترك المحور بـ ٧٥ أوم الموجود في اللوحة الخلفية لجهاز التلفزيون.

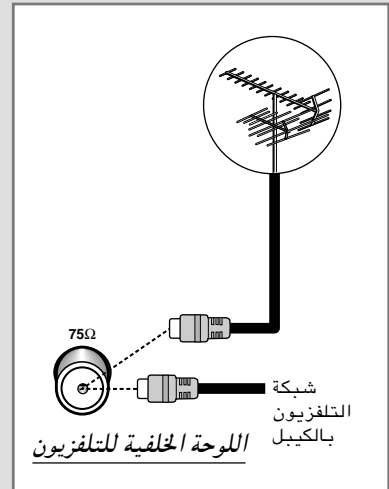


١٠



تشغيل التلفزيون وإيقافه

السلك الرئيسي للتيار الكهربائي مربوط باللوحة الخلفية للتلفزيون.

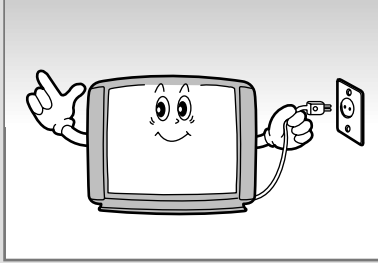


١ اوصل السلك الرئيسي الى مخرج التيار الجداري المناسب.
الفولتية الرئيسية موضحة في اللوحة الخلفية لجهاز التلفزيون والتردد ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

٢ اضغط على زر "ⓐ" (تشغيل/إيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية للتلفزيون.
النتيجة: عندها يضاء مؤشر الاستعداد على اللوحة الأمامية.

٣ اضغط على زر (ⓑ) POWER الموجود على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.
النتيجة: عندها يتم اختيار البرنامج الذي شاهدته أخيرات اوتوماتيكيا.

٤ اضغط على زر "ⓐ" (تشغيل/إيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية مرة أخرى لإيقاف جهاز التلفزيون عن العمل.

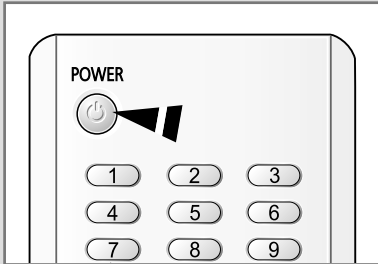


وضع التلفزيون على وضعية الاستعداد

يمكنك وضع التلفزيون في وضعية الاستعداد من أجل تقليل:

- ◆ استهلاك الطاقة الكهربائية
- ◆ بلي أنبوب أشعة الكاثود

يمكن استعمال وضعية الاستعداد عندما تريد إيقاف المشاهدة مؤقتا (مثلا، اثناء تناول الطعام).

عاد التلفزيون الى وضعية الاستعداد اوتوماتيكيا عند تشغيله.

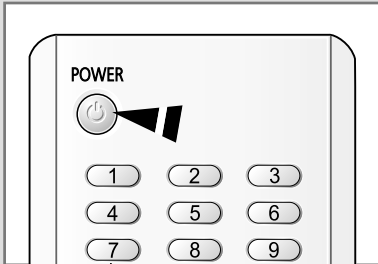

١ اضغط على زر (ⓑ) POWER الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
النتيجة: عندها تتلاشى الصورة من الشاشة ويضيء المؤشر الأحمر الموجود على اللوحة الامامية للتلفزيون.

٢ لعرض الصورة على الشاشة، اضغط على زر (ⓑ) POWER الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة اخرى.

لا تترك جهاز التلفزيون في وضعية الاستعداد لمدة طويلة(مثلا، عند غيابك عن البيت اثناء الإجازة). في هذه الحالة، يجب أن توقف التلفزيون عن العمل تماما.

ميزة القابس والتشغيل

ARB

عند توصيل التلفزيون الى الطاقة للتشغيل لأول مرة، يجري ضبط ثلاث وضعيات المستخدم الأساسية اوتوماتيكيا وعلى التوالي؛ ضبط اللغة، القناة والساعة.

١ اذا كان التلفزيون في وضعية الاستعداد، اضغط على زر POWER (⏻) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
النتيجة: عندها تعرض رسالة "Plug & Play" على الشاشة. تومض هذه الرسالة لحظة ثم تعرض قائمة "اللغة" (Language) على الشاشة اوتوماتيكيا.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار اللغة المطلوبة. اضغط على زر MENU لإدخال اللغة، وعندها تعرض رسالة "مدخل هوائي : افحص (Ant. Input Check)" على الشاشة.
إذا لم يتم اختيار أي لغة على قائمة "اللغة"، تعرض قائمة "اللغة" بعد ٣٠ ثانية من جديد.

٣ تأكد من توصيل الهوائي الى التلفزيون. ثم اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لتخزين القنوات (راجع "تخزين القنوات اوتوماتيكيا" في صفحة رقم ١٤).
النتيجة: وعندها يعرض القضيب الأفقي، ثم يتم تخزين القنوات بالترتيب الذي يعكس مواقعها في مدى الترددات.

٤ عند الانتهاء عن البحث عن القنوات وتخزينها، تعرض قائمة "الوقت (Time)" على الشاشة.

٥ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ للتحريك الى الساعة أو الدقيقة. اضغط الساعة أو الدقيقة بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ (راجع "ضبط الوقت الحالي وعرضه" في صفحة رقم ٣٠).

٦ عند الانتهاء، اضغط على زر MENU.

النتيجة: عندها تعرض رسالة "استمتع بمشاهدتك (ENJOY YOUR WATCHING)" على الشاشة، وعندها تعمل القناة التي تم تخزينها.





٧ اذا أردت إعادة ضبط هذه الميزة...

١ اضغط على زر MENU.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة (Function)" ثم اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٣ اختر سطر "PLUG & PLAY" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ ، ثم اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .


النتيجة: عندها تعرض رسالة "PLUG & PLAY" على الشاشة.

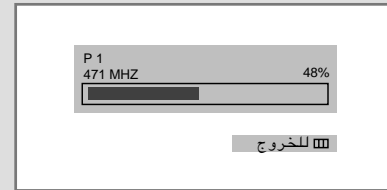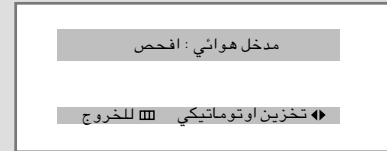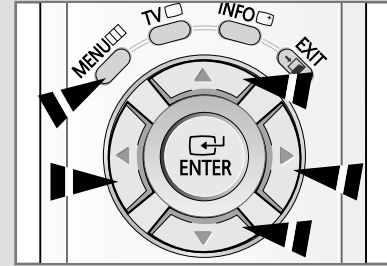



عرض النماذج

ARB

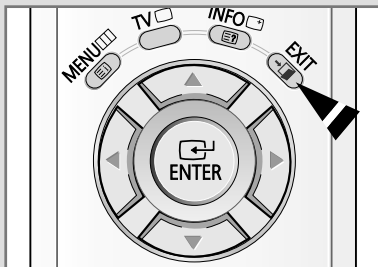

للاطلاع على القوائم المختلفة المتوفرة في جهاز التلفزيون، يمكنك مشاهدة النماذج الداخلية.

١ اضغط على زر MENU .

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة (Function)" ثم اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "عرض نموذجي (Demonstration)" ثم اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندها كل قائمة اختيارية دورياً.

٤ إذا أردت الخروج من العرض النموذجي، اضغط على زر EXIT (→) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

اختيار اللغة

عند تشغيل جهاز التلفزيون لأول مرة، لا بد من اختيار اللغة التي تستخدم لعرض القوائم والمؤشرات.

١ اضغط على زر MENU .

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "الوظيفة (Function)".

٣ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لاختيار "اللغة (Language)".

٤ اختر لغة معينة بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ تكررًا ومرارًا.

٥ عند الانتهاء، اضغط على زر EXIT (→) أو اضغط على زر MENU (□) عدة مرات للعودة إلى المشاهدة العادية.

تخزين القنوات اوتوماتيكيا

يمكنك مسح الترددات المستخدمة في تلفزيونك وفي بلادك وتخزين جميع القنوات المستقبلية اوتوماتيكيا .

يتم تخزين القنوات بالترتيب الذي تظهر القنوات به في تردد الموجات . من الممكن ان الارقام الظاهرة اوتوماتيكيا لا تتفق مع القنوات التي تريد تعيينها . في هذه الحالة ، راجع "تبديل وترتيب القنوات المخزونة" في الصفحة ١٨ .

١ اضغط على زر MENU .

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "القناة (Channel)".

٣ اضغط على زر ► أو زر ◀ لاختيار "تخزين اوتوماتيكيا (Auto Store)".

٤ اضغط على زر ► أو زر ◀ .

النتيجة: وعندها يعرض القضيبي الأفقي ، ثم يتم تخزين القنوات بالترتيب الذي يعكس موقعه في مدى الترددات. وأخيرا يتم البحث عن القنوات أوتوماتيكيا.



٥ عند انتهاء بحث القنوات وتخزينها، تعرض قائمة "تبديل / ترتيب (Sort)" على الشاشة.

من أجل ف ...

ترتيب القنوات المخزونة بالترتيب الرقمي المرغوب فيه. ارجع الى خطوة رقم ٤ من إجراءات "تبديل وترتيب القنوات المخزونة" في صفحة ١٩.


الخروج من وظيفة تخزين القنوات بدون تبديل وترتيب حتى تتلاشى القائمة. اضغط على زر MENU () عدة مرات القنوات.

إذا لم يعمل الصوت كما ينبغي بعد تخزين القنوات، اختر نظام الصوت الأنسب في قائمة "تخزين يدوي (Manual Store)" (راجع الصفحتين ١٦ ~ ١٧).

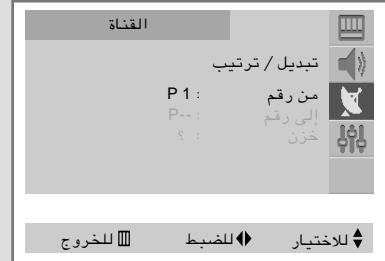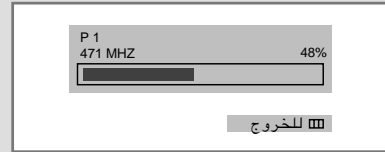

حذف القنوات التي لا تريدها

يمكنك محو القنوات التي اخترتها بواسطة عملية مسح القناة. عند مسح جميع القنوات المخزونة، لا تعرض القنوات المختارة لحذفها. ويعرض جميع القنوات التي لا تختارها لحذفها أثناء مسحها.

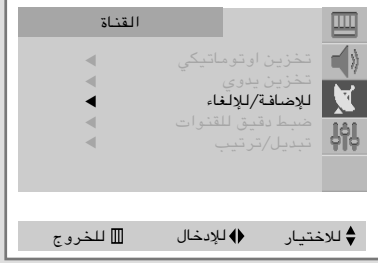

١ اضغط على زر MENU .

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "القناة (Channel)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "للإضافة/للإلغاء (Add/Erase)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .
النتيجة: عندها تعرض قائمة "للإضافة/للإلغاء (Add/Erase)" على الشاشة.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار القناة المطلوبة.

٥ لإضافة القناة المرغوبة فيها وإلغائها بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٦ عند انتهاء إضافة القناة وإلغائها ، اضغط على زر EXIT (-) أو زر MENU (◻◻◻◻) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

تخزين القنوات يدويا

ARB

عند تخزين القنوات يدويا ، يمكنك اختيار:

- ◆ ما اذا كنت تخزن القنوات المستقبلية ام لا
- ◆ رقم كل قناة تريد تخزينها

١ اضغط على زر MENU.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "القناة (Channel)" واضغط على زر ► أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تخزين يدوي (Manual Store)" واضغط على زر ► أو زر ◀ .

النتيجة: عندها تعرض قائمة "تخزين يدوي (Manual Store)" على الشاشة مع "نظام اللون (Color System)" المختار .

٤ اضغط على زر ► أو زر ◀ عدة مرات حتى تصل الى أفضل نوعية من اللون.

النتيجة: عندها يتم تغيير "نظام اللون (Color System)" . (حسب الموديل)

NTSC3.58 ↔ NTSC4.43 ↔ SECAM ↔ PAL ↔ AUTO

◀ NTSC4.43 هو وضعية عرض "trick (حيللة)" مستخدمة في جهاز فيديو خاص لعرض أشرطة فيديو بال تم تسجيلها على وضعية ان تي اس سي.

٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "نظام الصوت (Sound System)" واضغط على زر ► أو زر ◀ عدة مرات حتى تصل الى أفضل نوعية من الصوت.


النتيجة: عندها يتم تغيير "نظام الصوت (Sound System)" . (حسب الموديل)

M ↔ I ↔ D/K ↔ B/G

◀ إذا لم يعمل الصوت كما ينبغي بعد تخزين القنوات، اختر نظام الصوت الأنسب.

٦ للبدء بالبحث، اختر "للبحث (Search)" ثم اضغط على زر ► أو زر ◀ .

النتيجة: عندنا يسمح المؤلف مدى الترددات حتى تعرض أول قناة أو القناة المختارة على الشاشة.

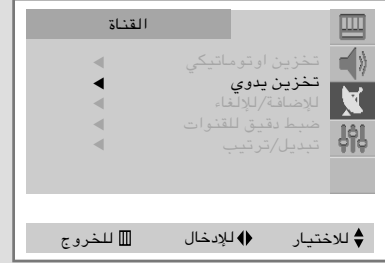



تخزين القنوات يدويا (تابع)

ARB



٧ لتخصيص رقم برنامج على القناة، اختر "رقم البرنامج (Prog. No.)".
اضغط على زر ▶ أو زر ◀ حتى تجد الرقم الصحيح.

٨ لتخزين القناة ورقم البرنامج، اختر "خزن (Store)" واضغط على
زر ▶ أو زر ◀.

النتيجة: عندها يعرض "OK" على الشاشة.

٩ كرر الخطوات رقم ٦ وحتى ٨ لكل قناة مخزونة.

١٠ عند انتهاء تخزين القنوات اليدوي، اضغط على زر (EXIT) أو زر
MENU (□□□) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

الضبط الدقيق لاستقبال القناة

إذا استقبل التلفزيون الصورة الواضحة، ليس من الضروري القيام بالضبط الدقيق للقنوات، لأن مؤالفة القنوات تتم اوتوماتيكيا اثناء عملية البحث عن القنوات وتخزينها. ولكن إذا كانت اشارة البث الاذاعي ضعيفة أو مشوشة، يجب عليك مؤالفة القنوات الدقيقة يدويا.

١ اضغط على زر MENU.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "القناة (Channel)" واضغط على زر ► أو زر ◀.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "ضبط دقيق للقنوات (Fine Tune)" على الشاشة واضغط على زر ► أو زر ◀.
النتيجة: عندها تعرض قائمة "ضبط دقيق للقنوات" بـ "اضبط" المختارة.






٤ من أجل ... اضغط على ...

◆ زر ► أو زر ◀ . الحصول على صورة حادة وواضحة ونوعية صوت واضح.
النتيجة: تتحرك مشيرة القضيب الأفقي الى اليسار أو اليمين.

◆ زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "اخزن (Store)".
◆ زر ► أو زر ◀ .
النتيجة: عندها تعرض "OK".
لحفظ الصورة أو لصوت المضبوط في الذاكرة.

◆ زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "ألغي (Erase)".
◆ زر ► أو زر ◀ .
النتيجة: عندها تعرض "OK".
لإلغاء الصورة أو الصوت المضبوط.





٥ عند الانتهاء، اضغط على زر EXIT (⏏) أو اضغط على زر MENU (⏏) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

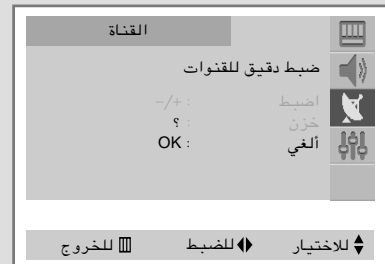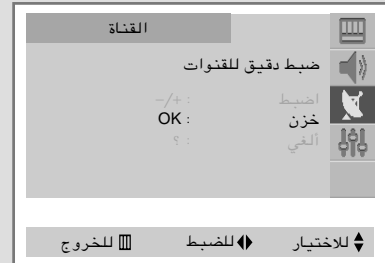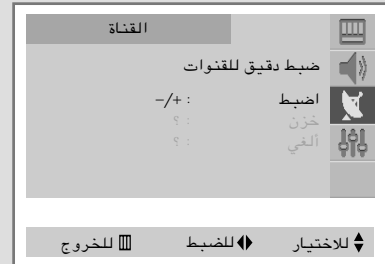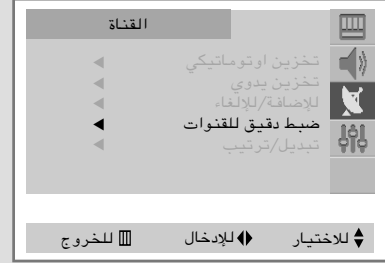

تبديل وترتيب القنوات المخزونة

يمكنك تغيير رقمي القنوات، من أجل :

- ◆ تعديل ترتيب الرقم الذي تم تخزين القنوات به اوتوماتيكيا .
- ◆ وضع الأرقام الذي تتذكرها بسهولة على القنوات التي تشاهدها

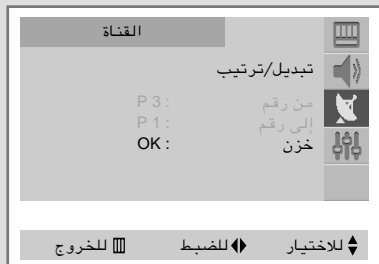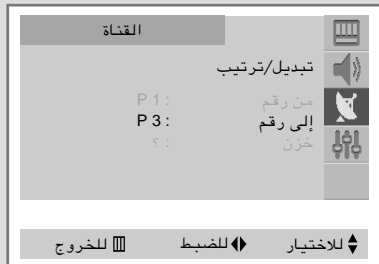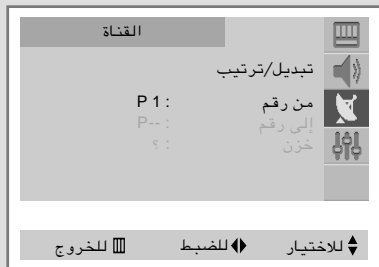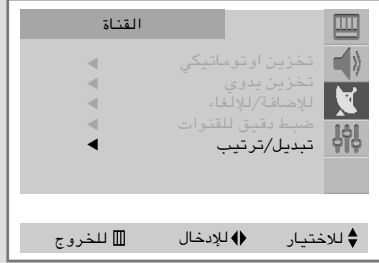

١ اضغط على زر MENU.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "القناة (Channel)" واضغط على زر ► أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تبديل/ترتيب (Sort)" على الشاشة واضغط على زر ► أو زر ◀ .

النتيجة: عندها تعرض قائمة "ترتيب/تبديل (Sort)" مع سطر "من رقم (From)" المختار .

٤ اضغط على زر ► أو زر ◀ حتى يعرض رقم القناة التي تريد تغييرها. النتيجة: عندها تعرض القناة المختارة على الشاشة.

٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار سطر "إلى رقم (To)" المختارة.

٦ اضغط على زر ► أو زر ◀ حتى يعرض الرقم الجديد التي تريد تعيينه. النتيجة: عندها تم تغيير رقم القناة المختارة الذي تم تخزينه سابقا الى الرقم الجديد المختار .

على سبيل المثال: اذا اخترت "P1" لسطر "من رقم (From)" و "P3" لسطر "إلى رقم (To)" :
◆ القناة ١ تصبح القناة ٣ .
◆ القناة ٣ تصبح القناة ١ .

٧ من أجل ... اضغط على ...

◆ زر ▲ أو زر ▼ لاختيار سطر "خزن (Store)" .
◆ زر ► أو زر ◀ .
النتيجة: عندها تعرض كلمة "OK" .

يمكنك تغيير رقم القناة الاخرى باختيار "من" والعودة الى الخطوة ٤ .

٨ عند انتهاء ترتيب وتبديل القنوات، اضغط على زر EXIT (⏏) أو زر MENU (⏏) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

اختيار قناة مرقمة برقم فردي أو رقم مزدوج

عند استخدام أزرار الأرقام لاختيار قناة مخزونة من بين البرامج برقم فردي أو رقم مزدوج، اتبع التعليمات التالية .

- 1 اضغط على زر --/. .
النتيجة: عندها يعرض رمز "--" على الشاشة.
- 2 ادخل رقم القناة بالرقم المزدوج.
على سبيل المثال: لاختيار رقم قناة ٤٢، اضغط على زر ٤ ثم ٢ .




تغيير الصورة القياسية

يمكنك اختيار نوع الصورة المنطبقة على متطلباتك عند المشاهدة انطباقاً أفضل.
تأثيرات الصورة التالية مستخدمة بالترتيب المحدد :

◆ اختياري، نموذج جي، الرياضات، طبيعي، ناعم

- 1 اضغط على زر MENU .
النتيجة: عندها تعرض قائمة "الصورة (Picture)".
 - 2 اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لاختيار "الوضعية".
النتيجة: عندها يتم اختيار قائمة "الوضعية (Mode)".
 - 3 اختر الوضعية المفضلة لك بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ .
 - 4 عند الاقتناع بالوضعيات المضبوطة، اضغط على زر EXIT (⏏) أو زر MENU (⏏) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.
- ◀ يمكنك اختيار تأثيرات الصورة المطلوبة بالضغط على زر "P.MODE" (وضع الصورة) فقط الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

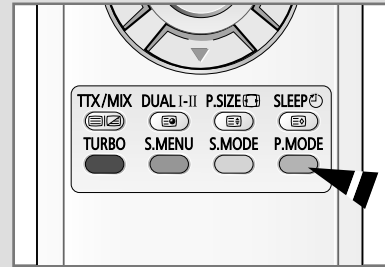

ضبط وضعيات الصورة

جهاز التلفزيون له وضعيات الضبط المختلفة التي تسمح لك بضبط نوعية الصورة:

◆ طيف اللون، التباين، السطوح، حدة الوضوح، اللون، اللون الخفيف (ان تي اس سي فقط).



١ اضغط على زر MENU .

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الصورة (Picture)" على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "للضبط (Adjust)" ثم اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عند اختيار "الوضعيات (Mode)" لوضعيات "اختياري (Custom)" ، تعرض قائمة "للضبط (Adjust)" على الشاشة.

٤ من أجل ضبط ... اضغط على ...

◆ طيف اللون ◆ زر ▶ أو زر ◀ .
النتيجة: عندها تختار الاختياري المطلوب (عادي، دافئ ١، دافئ ٢، بارد ١، بارد ٢).

◆ التباين ◆ زر ▶ أو زر ◀ .
◆ السطوح ◆ النتيجة: عندها يعرض القضيبي الأفقي.
◆ حدة الوضوح ◆
◆ اللون ◆
◆ اللون الخفيف (ان تي اس سي فقط) ◆

٥ عند الاقتناع بوضعيات الضبط، اضغط على زر EXIT (⏏) أو زر MENU (⏏) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

⏏ التلفزيون له نظام "المعادلة الأوتوماتيكية" الذي يعمل في حالة وجود التداخل المغناطيسي. لمعادلة شاشة التلفزيون، اوقف التلفزيون عن العمل بالضغط على زر "⓪" (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية (راجع "المعادلة الأوتوماتيكية لإزالة الرقاع اللونية" في صفحة ٣٧).

⏏ اذا غير أي شيء لـ "للضبط (Adjust)" الوضعيات ، تتغير وضعية الصورة القياسية الى وضعية "اختياري (Custom)" اوتوماتيكيا.

عمل/إيقاف ميزة خفض الضجيج الرقمي

إذا كانت إشارة البث الإذاعي الذي يستقبلها جهاز التلفزيون ضعيفة، يمكنك عمل ميزة خفض الضجيج الرقمي للمشاهدة في خفض أي استاتييك وشبح قد يظهر على الشاشة.

١ اضغط على زر MENU.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الصورة (Picture)" على الشاشة.

٢ اضغط على زر ► أو زر ◀.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "خافض الضجيج (Digital NR)".

٤ اضغط على زر ► أو زر ◀ لاختيار السطر الاختياري المطلوب (تشغيل/إيقاف).

⏪ غير متوافر في وضع أقراص الفيديو الرقمية.



ضبط وضعية الشاشة الزرقاء

إذا لم يستقبل جهاز التلفزيون أي إشارة أو استقبال الإشارة الضعيفة، يتم تبديل خلفية الصورة بالتشويش بشاشة زرقاء. إذا أردت الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة، لا بد من ضبط وضعية "الشاشة الزرقاء" على وضعية "الإيقاف".


١ اضغط على زر MENU.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة (Function)"، واضغط على زر ► أو زر ◀.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "شاشة زرقاء (Blue screen)".

٤ اضغط على زر ► أو زر ◀ لاختيار السطر الاختياري المطلوب (تشغيل/إيقاف).



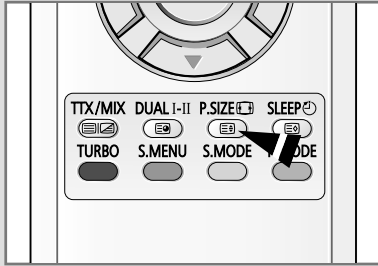

اختيار تصميم الصورة

يمكنك تحديد تنسيق الصورة الذي يتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك وذلك بالضغط فقط على زر "P.SIZE (P)" (حجم الصورة) الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

وفقًا للطراز، تكون تنسيقات الصور التالية متوافرة في الترتيب المحدد:

◆ عادي (Normal)

◆ تكبير (Zoom)

◆ 16:9

استخدام ميزة التحكم في الإمالة (حسب الموديل)



إذا وجدت أن الصورة التي يتم استقبالها مائلة نوعًا ما باتجاه جانب واحد، فيمكنك ضبط إعداد الإمالة.

١ اضغط على زر MENU.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الصورة (Picture)" على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مائل (Tilt)".

٤ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ للوصول إلى الإعداد المطلوب (- إلى +).

٥ عند الاقتناع بوضعية الضبط، اضغط على زر (EXIT) أو زر MENU () عدة مرات للعودة إلى المشاهدة العادية.

تغيير الصوت القياسي

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد لاختيار نوع التأثيرات الخاصة من الصوت عند مشاهدة البث الإذاعي. تأثيرات الصوت التالية تستخدم بالترتيب التالي:

◆ اختياري، نمود جي، موسيقي، سينمائي، خطابي.

١ اضغط على زر MENU.


٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصوت (Sound)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀.

النتيجة: عندها يتم اختيار قائمة "الوضعيات (Mode)".

٣ اختر الوضعية المفضلة لك بالضغط على زر ▶ أو زر ◀.

٤ عند الاقتناع بوضعيات الضبط، اضغط على زر EXIT (⏏) أو زر MENU (⏏) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

⏏ يمكنك اختيار تأثيرات الصوت المطلوبة بالضغط على زر "S.MODE" فقط في جهاز التحكم عن بعد.

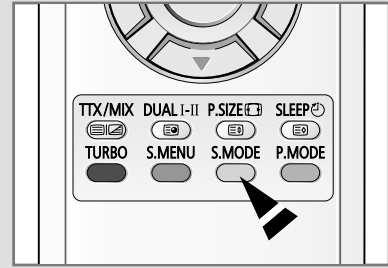

ضبط وضعيات الصوت (حسب الموديل)

يمكنك ضبط وضعيات الصوت مناسبة لتفضيلك:



١ اضغط على زر MENU.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصوت (Sound)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "للضبط (Adjust)" أو "معدل الصوت (Equalizer)".

◀ عند اختيار "الوضعية (Mode)" لوضعية "اختياري (Custom)", تعرض قائمة "للضبط (Adjust)" أو "معدل الصوت (Equalizer)".




٤ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندها تعرض قائمة "للضبط (Adjust)" أو "معدل الصوت (Equalizer)".

٥ اختر السطر الاختياري المطلوب واضبطه لإرضاء تفضيلك.

٦ عند الاقتناع بوضعيات الصوت، اضغط على زر EXIT (⏏) أو زر MENU (⏏) تكررًا للعودة الى المشاهدة العادية.

◀ يمكنك عرض قائمة ضبط الصوت مباشرة بالضغط على زر "S.MENU" (قائمة الصوت) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

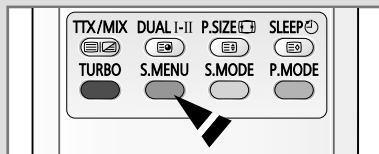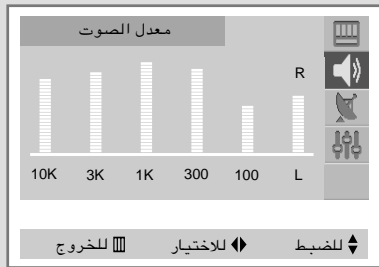

وضعيات الصوت الإضافية

ARB

يمكنك ضبط وضعيات الصوت مناسبة لتفضيلك:

◆ **مستوى صوت ذاتي**
كل محطة بث إذاعي له حالة إشارتها ، وليس من السهولة أن تضبط مستوى الصوت كلما غيرت القناة. بفضل "مستوى صوت ذاتي" يمكنك اوتوماتيكيا ضبط مستوى الصوت للقناة المرغوبة من خلال خفض الصوت في حالة أن تضمين الإشارة مرتفع أو رفع الصوت في حالة أن تضمين الإشارة منخفض.

◆ **لحني**
يمكنك الاستماع الى لحن الصوت الواضح عند تشغيل التلفزيون أو إيقافه.

◆ **مما ثل للإستيريو / صوت محيطي حقيقي**
تعمل ميزة "مما ثل للإستيريو" على تحويل إشارة الصوت ذات القناة الواحدة إلى قناتين متطابقتين على اليسار واليمين. وبمجرد ضبط "مما ثل للإستيريو" أو "صوت محيطي حقيقي" على "تشغيل" أو "إيقاف"، تنطبق هذه الإعدادات على مؤثرات الصوت مثل "قياسي" و "موسيقى" و "فيلم" و "حوار (تقنية Samsung لتحسين الصوت) (Speech (SVE))".

◆ **صوت قوي**
تشغيل - Plus - إيقاف
يمكنك الاستمتاع بالصوت الأكثر روعا وقوة عند مشاهدة قناة موسيقية، سينمائية أو أخرى. وضعية "صوت القوي" مناسبة لتقوية الصوت من الطبقة الأعلى والطبقة الأسفل (وفيها التأثيرات الأخرى).

١ اضغط على زر MENU.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصوت (Sound)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀.

٣ من أجل ... اضغط على ...

تغيير شيء اختياري زر ▲ أو زر ▼.


اختيار الشيء الاختياري المطلوب (تشغيل/إيقاف) زر ▶ أو زر ◀.

٤ عند الاقتناع بوضعيات الصوت، اضغط على زر EXIT (➡) أو زر MENU (⏏) تكرارا للعودة الى المشاهدة العادية.

◀ يمكنك اختيار الصوت القوي بالضغط على زر "TURBO" (القوي) فقط في جهاز التحكم عن بعد.



◀ مصنوع تحت الرخصة من Dolby Laboratories (مختبرات دولبي). "Dolby" (دولبي) ورمز DD SURROUND الزوجي هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.



اختيار وضعية الصوت (حسب الموديل)

يعرض زر **DUAL I-II** / ويضبط العملية وخروج إشارة الصوت. عند تشغيل الجهاز، يتم ضبط الوضعية على الوضعية المسبقة الضبط اوتوماتيكية من بين "المزدوج - ١" أو "استيريو"، اعتمادا على إشارة الصوت الحالية.



مؤشر بالعرض على الشاشة	نوع البث الإذاعي	
أحادي (استخدام عادي)	البث الإذاعي العادي (اوديو قياسي)	استيريو نايكام
أحادي ↔ أحادي نايكام (عادي)	عادي + أحادي نايكام	
استيريو ↔ أحادي نايكام (عادي)	استيريو نايكام	
مزدوج-I ← مزدوج-II ← أحادي نايكام (عادي)	نايكام مزدوج I-II	
أحادي (استخدام عادي)	البث الإذاعي العادي (اوديو قياسي)	اوديو ٢ استيريو
مزدوج-I ↔ مزدوج-II	لغتين أو مزدوج I-II	
استيريو ↔ أحادي (أحادي إجباري)	استيريو	

◆ إذا كانت إشارة البث الإذاعي ضعيفة، يمكنك الاستماع الى الصوت أكثر سهولة في حالة ضبط الوضعية على الصوت "الاحادي" باستخدام زر **DUAL I-II**.

◆ إذا كانت إشارة الستيريو ضعيفة (أو في حالة صوت الستيريو -الاحادي المنقطعة) وحدث التغير اوتوماتيكي بين الوضعتين، اضبط الوضعية على وضعية "الأحادي".

◆ عند استقبال صوت "الاحادي" في وضعية الاوديو فيديو، صل قابس الصوت الى مقبس دخل "L (يسار)" على اللوحة. إذا خرج الصوت "الاحادي" من السماعة اليسرى، اضغط على زر **DUAL I-II**.




ضبط مستوى الصوت

ARB

يمكنك ضبط مستوى الصوت بالضغط على زر + أو زر - الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

- ◆ اضغط على زر لزيادة مستوى الصوت (تتحرك المنزلق إلى اليمين)
- ◆ اضغط على زر لزيادة مستوى الصوت (تتحرك المنزلق إلى اليسار)


- يحتفظ التلفزيون بضبط مستوى الصوت :
- ◆ في حالة تغيير وضعية التلفزيون الى وضعية الاستعداد
 - ◆ في حالة إيقاف التلفزيون عن العمل بواسطة زر "ⓐ"
 - ◆ (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية
 - ◆ في حالة انقطاع الطاقة الكهربائية

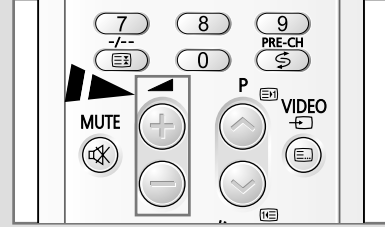

كتم الصوت مؤقتا

يمكنك كتم الصوت مؤقتا، على سبيل المثال، إذا أردت كلاما هاتفيا.


- ١ اضغط على زر MUTE.
- النتيجة: عندها يكتم الصوت ويعرض رمز "M" على الشاشة.
- ٢ إذا أردت العودة الى الصوت العادي بنفس مستوى الصوت معما كان، اضغط على زر MUTE مرة أخرى (أو كل من زري مستوى الصوت).

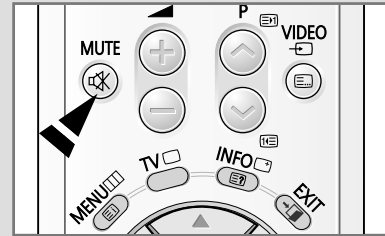



ضبط مؤقت النوم (حسب الموديل)

ARB

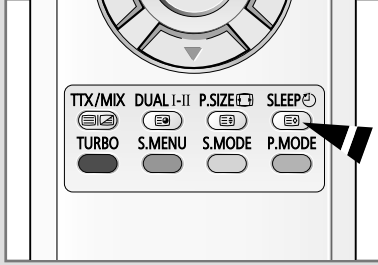

يمكنك اختيار المدة التي تتراوح بين ٣٠ دقيقة و ١٨٠ دقيقة بعد تغيير التلفزيون الى وضعية الاستعداد اوتوماتيكيا بواسطة الضغط على زر "SLEEP".

١ اضغط على زر SLEEP الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
النتيجة:

إذا كان مؤقت النوم ... يعرض على الشاشة ...

تم ضبطه مسبقا الوقت المتبقي قبل تغيير التلفزيون الى وضعية الاستعداد.

لا يتم ضبطه بعد الكلمة "إيقاف".

٢ اضغط على زر SLEEP عدة مرات حتى يعرض الوقت المراد ضبطها على فترة (٣٠، ٤٥، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٥٠، ١٨٠).

النتيجة: يتغير التلفزيون الى وضعية الاستعداد اوتوماتيكيا عند وصول المؤقت الى الوقت صفر.

٣ لالغاء وظيفة مؤقت النوم، اضغط على زر SLEEP عدة مرات حتى تعرض الكلمة "إيقاف" على الشاشة.

ضبط الوقت الحالي وعرضه (حسب الموديل)

يمكنك ضبط الساعة الموجودة في التلفزيون حيث يعرض الوقت الحالي عند الضغط على زر "INFO".

يجب عليك ان تضبط الوقت في حالة انك تريد استخدام وظيفة التشغيل/الإيقاف بالموثت الاوتوماتيكي.

تعمل الساعة المضبوطة من جديد عند الضغط على زر "Ⓜ" (تشغيل/إيقاف) على اللوحة الأمامية.

١ اضغط على زر MENU.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة (Function)" ، واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوقت (Time)" ، واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .
النتيجة: عندها تعرض قائمة "الوقت (Time)" على الشاشة مع اختيار سطر "الساعة (Clock)".

٤ من أجل ... اضغط على ...

التحريك الى الساعة أو الدقيقة زر ▶ أو زر ◀ .

ضبط الساعة أو الدقيقة زر ▲ أو زر ▼ .


٥ عند الانتهاء ، اضغط على زر EXIT (→) أو زر MENU (⏏) تكرر ا للعودة الى المشاهدة العادية.

٦ لعرض ... اضغط على زر INFO (ⓘ) (العرض) ...

معلومات القناة مرة.

الوقت الحالي مرتين.

٧ لتلاشي العرض، اضغط على زر INFO (ⓘ) (العرض) مرة اخرى.

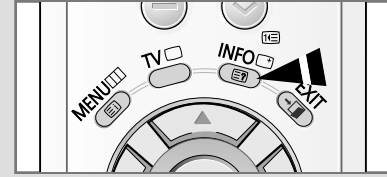

تشغيل التلفزيون وتوقفه عن العمل أوتوماتيكيا (حسب الموديل)

ARB



يمكنك ضبط مؤقت التشغيل/الإيقاف والتلفزيون :

◆ يعمل أوتوماتيكيا ويتم ضبط القناة المختارة منك عند الوقت المضبوط.

◆ يتوقف عن العمل أوتوماتيكيا عند الوقت الذي ضبطته.

◀ اضبط ساعة التلفزيون أولا (راجع "ضبط الوقت الحالي وعرضه") الموجود على الصفحة السابقة). إذا لم تضبط الساعة بعد، تعرض الكلمة " اضبط الساعة أولا (Set the clock first)" على الشاشة.

١ اضغط على زر MENU.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة (Function)" ، واضغط على زر ▶ أو زر ◀.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوقت (Time)" ، واضغط على زر ▶ أو زر ◀.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الوقت (Time)" على الشاشة.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "المؤقت (Timer)".

٥ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لضبط الوضعية على "تشغيل (On)".

النتيجة: عندها يعرض "وقت البدء (On Time)" و "وقت الإيقاف (Off Time)" على الشاشة.

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "وقت البدء (On Time)".

٧ اضبط الوقت الذي تريد فيها تشغيل التلفزيون.

من أجل ... اضغط على ...

التحريك الى الساعة أو الدقيقة زر ▶ أو زر ◀ .

ضبط الساعة أو الدقيقة زر ▲ أو زر ▼.

٨ بنفس الطريقة، اضبط الوقت الذي تريد إيقاف التلفزيون عن العمل عند وصوله.

٩ عند الانتهاء من ضبط وقت تشغيل/إيقاف، اضغط على زر EXIT (⏏) أو زر MENU (⏏) تكرارا للعودة الى المشاهدة العادية.

◀ عملية إيقاف التشغيل الذاتي

إذا لم تعمل أزرار الوظائف (بما فيها الأزرار الموجودة في جهاز التحكم عن بعد والأزرار في اللوحة الأمامية) لمدة ثلاث ساعات بعد تشغيل التلفزيون بوظيفة "وقت البدء (On Time)" ، يتوقف جهاز التلفزيون عن العمل أوتوماتيكيا.



عمل إغلاق الأطفال

ARB

يمكنك تحديد البرامج بواسطة وظيفة قفل القنوات المختارة منك.
على سبيل المثال: يمكنك منع الأطفال عن مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.




- ١ اضغط على زر MENU.
- ٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة (Function)"، واضغط على زر ► أو زر ◀.
- ٣ اضغط على زر ► أو زر ◀ لاختيار "حجب عن الأطفال (Child Lock)"، واضغط على زر ► أو زر ◀.
- النتيجة: عندها تعرض قائمة "حجب عن الأطفال (Child Lock)" على الشاشة.
- ٤ اضبط إغلاق الأطفال على وضعية "تشغيل (On)" بالضغط على زر ► أو زر ◀.
- إذا أردت إلغاء قفل قناة، اضبط هذه الوظيفة على "إيقاف (Off)".
- ٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "رقم البرنامج (Prog.No.)". اختر رقم القناة المغلقة بالضغط على زر ► أو زر ◀.
- ٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إغلاق (Lock)". واضغط على زر ► أو زر ◀.
- النتيجة: عندها تعرض كلمة "مغلق (Locked)" على الشاشة.
- ٧ عند الانتهاء، اضغط على زر EXIT (⏏) أو زر MENU (⏏) تكراراً للعودة إلى المشاهدة العادية.

⚡ إذا كانت أي قناة مغلقة، لا يمكنك إدخال قائمة "القناة (Channel)" (وعندها تعرض رسالة "غير مستخدمة" على الشاشة).

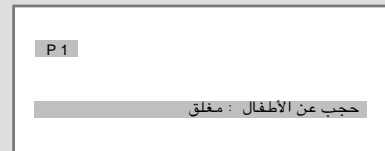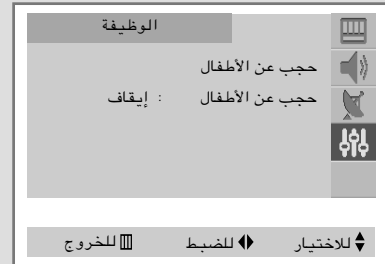

التمتع بالألعاب (حسب الموديل)

يمكنك التمتع بالألعاب *Chicken Farm* (مزرعة الفروج)، البمرمجة في هذا التلفزيون.

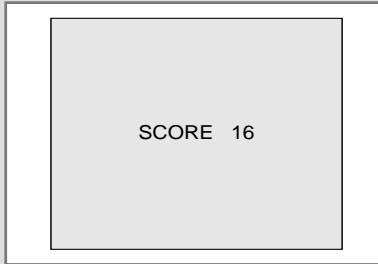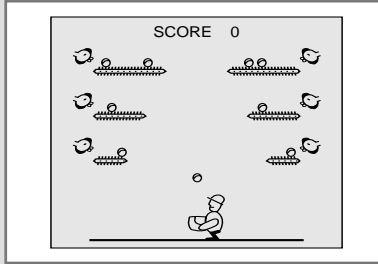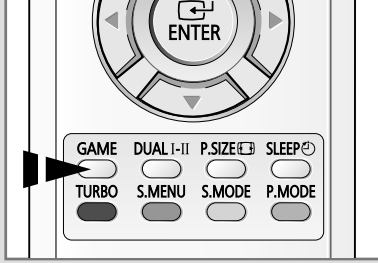

١ اضغط على زر **GAME** (اللعب) لدخول وضعية اللعب.

النتيجة: عندها تعرض شاشة الاستعداد للعب.

٢ اضغط على زر **▶** أو زر **◀** لإجراء اللعب.

٣ حرك الفلاح لإمساك بالبيضات باستخدام زر **▶** أو زر **◀**. كلما تزيد الدرجة، تزيد سرعة اللعب.

٤ كلما أمسكت خمسين بيضة (مثلا، ٥٠ . ١٠٠ . ١٥٠ ...)، إذا انكسرت أي بيضة موجودة، يمكن إعادة حفظ بيضة واحدة. عند فقد خمس بيضات، ينتهي اللعب وفي نفس الوقت تعرض نافذة الدرجة النهائية.

٥ إذا أردت إيقاف اللعب أثناء اللعب، اضغط على زر **MENU** (القائمة). وعندها تعرض نافذة الدرجة النهائية على الشاشة.

٦ إذا أردت إعادة تشغيل اللعب، اضغط على زر **MENU** (القائمة)، أو زر **▶** أو زر **◀**. عندها، تتحول نافذة الدرجة النهائية الى نافذة الاستعداد للعب.

٧ للخروج من وضعية اللعب، اضغط على زر **GAME** (اللعب).


حل شفرة الصحيفة المتلفزة (حسب الموديل)

معظم قنوات التلفزيون تنقل "الصحيفة المتلفزة" هي المعلومات الكتابية و المعلومات تقدم مثل :

- ◆ أوقات البرامج التلفزيونية
- ◆ نشرة الأخبار
- ◆ تنبؤ الجو
- ◆ نتائج المباريات الرياضية
- ◆ الترجمة عند الاستماع الصعب اليه

هذه المعلومات منقسمة الى ستة أصناف:

المحتويات	الجزء
رقم الصفحة المختار	A
محطة الإذاعة	B
رقم الصفحة الحالية أو البحث على الحالة	C
التاريخ والوقت	D
النص	E
معلومات الأحوال	F

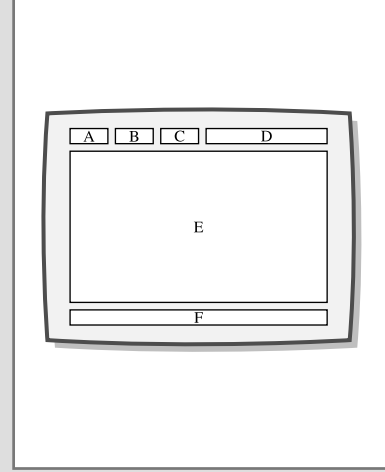


عرض معلومات الصحيفة المتلفزة (حسب الموديل)

يمكنك عرض معلومات الصحيفة المتلفزة في أي وقت ولكن لا بد من استقبال الإشارة القوية. وإلا :

- ◆ قد يحدث نقص المعلومات
- ◆ قد لا تعرض بعض الصفحات


لعمل وضعية الصحيفة المتلفزة وعرض صفحة المحتويات :

- ١ اختر القناة الخاصة بخدمات الصحيفة المتلفزة بواسطة استخدام زر أو زر .
- ٢ اضغط على زر لعمل وضعية الصحيفة المتلفزة. النتيجة: عندها تعرض صفحة المحتويات (١٠٠ صفحة). يمكنك عرض هذه الصفحة في أي وقت بالضغط على زر (المحتويات)
- ٣ لعرض البرنامج الإذاعي الحقيقي مع صفحة الصحيفة المتلفزة في نفس الوقت، اضغط على زر .
- ٤ اضغط على زر للعودة الى المشاهدة العادية.

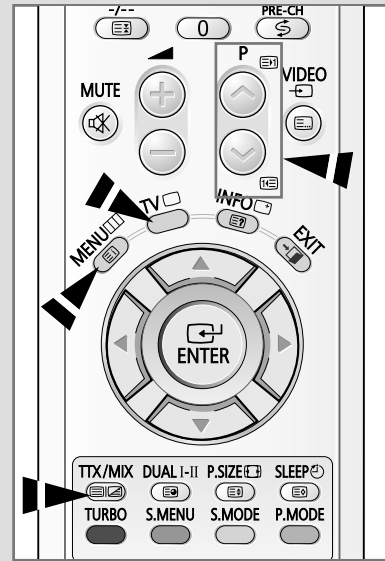

اختيار صفحة معينة للصحيفة المتلفزة (حسب الموديل)

اضغط على ازرار الأرقام الموجودة على جهاز التحكم عن بعد لإدخال رقم الصفحة مباشرة:

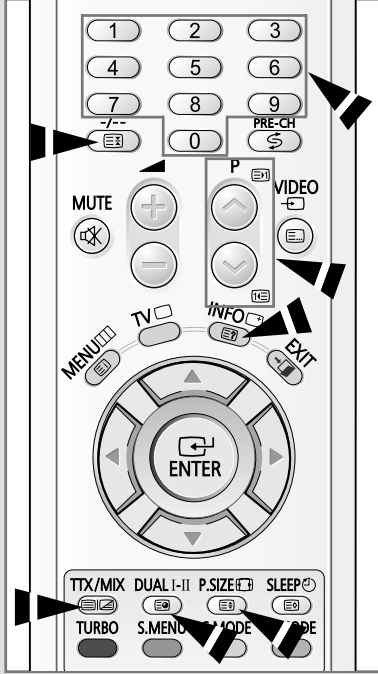

١ ادخل رقم الصفحة بالرقم الثلاثي الموضح في المحتويات بالضغط على أزرار الأرقام المساوية مع رقم الصفحة. النتيجة: عندها يزيد عداد الصفحة الحالية وتعرض الصفحة المختارة.

٢ إذا كانت الصفحة المختارة مربوطة ببعض الصفحات الثانوية، تعرض الصفحات الثانوية على التوالي. لتثبيت العرض على صفحة مختارة، اضغط على زر (البقاء). اضغط على زر (البقاء) مرة أخرى للعودة إلى الصورة العادية.

٣ بواسطة استخدام مختلف الاختيارات:

للعرض: اضغط على :

◆ كلي معلومات الصحيفة المتلفزة وبرنامج الإذاعي العادي TTX/MIX (الاسترجاع).

◆ النص المختلفي (مثلا، أجوبة عن لعب اللغز) (الاسترجاع)

◆ الشاشة العادية (الاسترجاع) مرة أخرى.

◆ صفحة ثانوية بإدخال رقمها الرباعي (الصفحة الثانوية)

◆ الصفحة التالية (إلى الصفحة القادمة)

◆ الصفحة السابقة (إلى الصفحة السابقة)

◆ الأحرف بالحجم المزدوج في :
• النصف الأعلى من الشاشة
• النصف الأسفل من الشاشة
• الشاشة العادية (الحجم) مرة
◆ مرتين
◆ ثلاث مرات

اختيار صفحة للصحيفة المتلفزة من نوع الصفحة العريضة (حسب الموديل)

العناوين المختلفة الموجودة في صفحة المحتويات مرموزة باللون ويمكنك اختيار العناوين بالضغط على الأزرار الملونة الموجودة على جهاز التحكم عن بعد.

١ اضغط على زر **TTX/MIX** () لعرض صفحة محتويات الصحيفة المتلفزة.

٢ اضغط على الأزرار الملونة المنطبقة على العنوان الذي تريد اختياره. (العناوين المستخدمة مبينة بالقائمة على خط المعلومات).


النتيجة: عندها تعرض الصفحة مع المعلومات الإضافية المرموزة باللون والتي يمكنك اختيارها بنفس الطريقة.

٣ للعرض : اضغط على :

الصفحة السابقة الزر الأحمر

الصفحة التالية الزر الأخضر

٤ عند الانتهاء، اضغط على زر **TV** للعودة الى المشاهدة العادية.

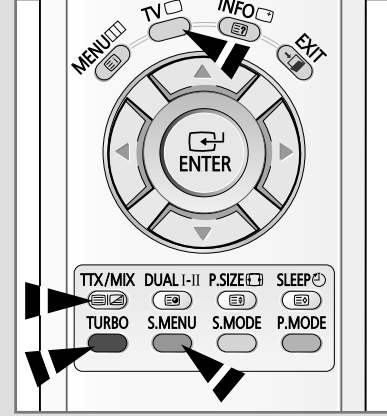

كيفية تخزين صفحات الصحيفة المتلفزة (حسب الموديل)

يمكنك تخزين ٤ صفحات الصحيفة المتلفزة على الأقصى.

١ اختر وضعية **LIST** (البيان).

النتيجة: عندها تعرض أربعة أرقام ثلاثية بالألوان المختلفة في أسفل الشاشة.

٢ اضغط على الزر الملون المنطبق على الصفحة التي تريد تبديلها.

٣ ادخل رقم الصفحة الجديدة بالضغط على أزرار الأرقام.



٤ كرر خطوتي ٢ و ٣ لكل صفحة مخزونة، باستخدام زر ملون مختلف كل مرة.

٥ اضغط على زر **☰** (التخزين) حتى تعرض الكتل المنطبقة ثلاث مرات.

يستخدم زر **☰** للتغيير ما بين :

◆ وضعية **LIST** (البيان)

◆ وضعية **FLOF** (العريض)

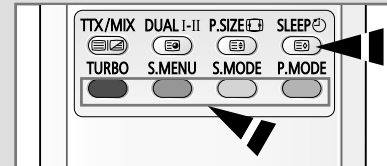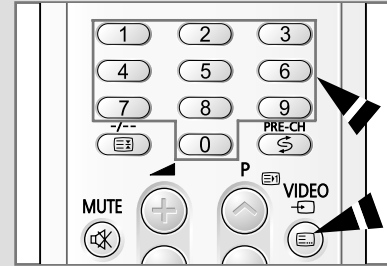

المعادلة الاوتوماتيكية لإزالة الرقاع اللونية

ملف المعادلة موجود حول أنبوب الصورة، بحيث لا تحتاج الى معادلة التلفزيون يدويا.

إذا نقلت التلفزيون الى مكان اخر وظهر الرقاع اللونية على الشاشة، لا بد من :

- ◆ اوقف التلفزيون عن العمل بالضغط على زر " ① " (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية.
- ◆ افصل قابس التلفزيون عن مخرج التيار الجداري.
- ◆ اترك التلفزيون متوقفا عن العمل (في وضعية الاستعداد) لمدة حوالي ٣٠ دقيقة بحيث يمكن للجهاز تشغيل وظيفة المعادلة الاوتوماتيكية ثم اضغط على زر (Ⓜ) POWER على جهاز التحكم عن بعد.

👉 إذا تركت التلفزيون، اضغط على زر " ① " POWER (التشغيل/الإيقاف) لإيقاف التلفزيون عن العمل.

تحرى الخلل وإصلاحه: قبل الاتصال بفني مختص للخدمات


قبل الاتصال بمركز سامسونج للخدمات بعد البيع، افحص الامور التالية البسيطة.

إذا لم تحل المشكلة مستعينا بالتعليمات المذكورة ادناه، اكتب رقم النموذج والرقم المتسلسل للتلفزيون واتصل بالموزع المحلي.

المشكلة	نقاط الفحص/الشرح/الحل
الصوت معدوم أو الصورة معدومة	<ul style="list-style-type: none"> ◆ تأكد من توصيل سلك التيار الرئيسي الى مخرج التيار الجداري وتشغيل مخرج التيار الجداري. ◆ تأكد من الضغط على زر " ① " (التشغيل/الإيقاف). ◆ افحص ضبط تباين الألوان والسطوع للصورة. ◆ افحص مستوى الصوت.
الصورة جيدة والصوت معدوم	<ul style="list-style-type: none"> ◆ افحص مستوى الصوت. ◆ تأكد من عدم الضغط على زر MUTE الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
الصورة معدومة أو الصورة السوداء والبيضاء	<ul style="list-style-type: none"> ◆ اضبط ضبط اللون. ◆ تأكد من أن نظام البث المختار صحيح.
التداخل في الصوت والصورة	<ul style="list-style-type: none"> ◆ حاول معرفة عما اذا كان الجهاز الكهربائي المؤثر على التلفزيون موجودا أم لا وانقله بعيدا عنه. ◆ ادخل قابس التلفزيون الى مقبس رئيس اخر.
الصورة الزرقاء أو الصورة بنقاط ثلجية والصوت غير واضح	<ul style="list-style-type: none"> ◆ افحص اتجاه الهوائي وموقعه. احيانا قد تحدث هذه المشكلة بسبب استخدام الهوائي الداخلي.
عدم تشغيل جهاز التحكم عن بعد	<ul style="list-style-type: none"> ◆ استبدل البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد. ◆ نظّف طرف أعلى جهاز التحكم عن بعد(زجاج ارسال الاشارة) ◆ افحص طرفي البطارية.



مذكرة




٣٨





مذكرة

ARB



٣٩



- الخدمة بعد البيع

- لا تتردد في اتصالك بتاجر أو مركز للخدمات في حالة أن أي تغير في أداء الجهاز يشير الى أن الخطأ قد يحدث.



ELECTRONICS

AA68-03048A-00