

* Atsevišķi šajā rokasgrāmata sniegtie apraksti var atšķirties no reālā tālruņa atkarībā no instalētās programmatūras un izmantotā pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code no.:GH68-07343A
Latvian. 05/2005. Rev 1.0

SAMSUNG

SGH-C210
Lietotāja
rokasgrāmata





Svarīgi drošības norādījumi



Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Satiksmes drošība ir pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu. Vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālrūņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālrūņa izslēgšana lidmašīnās

Mobilie tālrūņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidmašīnā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālrūņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet šajās iestādēs spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veikspēju.

Īpašo norādījumu ievērošana

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.


Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Kad tālrunis ir ieslēgts, centieties bez vajadzības nepieskarties antenai.

Ārkārtas zvani

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet .

Tālrūņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus un akumulatorus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.



- Tālrunis var eksplodēt, ja tajā tiek ievietots nepareiza veida akumulators.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa personāls.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" 55. lpp.



Informācija par rokasgrāmatu

Šī lietotāja rokasgrāmata sniedz saīsinātu informāciju par tālruņa lietošanu. Lai ātri apgūtu tālruņa lietošanas principus, sk. "Darba sākšana" un "Vairāk nekā tālrunis".

Šajā rokasgrāmatā norādījumiem tiek izmantotas šādas ikonas:

- Norāda, ka šeit minētajai informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām jāpievērš pastiprināta uzmanība.
- ▶ Norāda, ka plašāku informāciju var iegūt attiecīgajā lappusē.
- Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu uz noteiktu iespēju un pēc tam to izvēlētos.
- [] Apzīmē tālruņa taustiņu. Piem., [**z**].
- < > Apzīmē izvēles taustiņu, kura funkcija tiek parādīta tālruņa ekrānā. Piem., < **Izvēlne** >.

- **Darbība trijās frekvenču joslās**

Šo tālruni var izmantot GSM tīklos visā pasaulē gan 900, gan 1800, gan 1900 frekvenču joslā.

Īpašās tālruņa funkcijas

- **Parocīgs un ērts dizains, pateicoties tehnoloģijai Intenna**

Samsung jaudīgā tehnoloģija Intenna nodrošina vislabāko savienojuma kvalitāti bez traucējošās ārējās antenas.



- **WAP pārlūks**

Pieklūstiet bezvadu internetam un dažādiem pakalpojumiem un uzziniet pašu jaunāko informāciju.



- **Katalogs**

Saglabājiet kā kontaktinformāciju līdz pat 1000 mājas, darba vai mobilo tālrunu numuriem.

- **MMS (Multimedia Message Service — multizīņu pakalpojums)**

Sūtiet un saņemiet multizīņas, kurās ietilpst teksts, attēli un skaņa.



- **Kalendārs un darbu saraksts**

Seko jiet savam ikdienas un ikmēneša pasākumu grafikam un uzdevumiem.



- **Modinātājs**

Tālruni var izmantot kā modinātāju, kas jūs pamodinās no rītiem vai atgādinās par svarīgu pasākumu.



- **Kalkulators**

Veiciet vienkāršus aprēķinus un valūtas konvertēšanu.

- **Balss ierakstītājs**

Ierakstiet piezīmes vai skaņas.



- **Java**

Varat spēlēt tālrunī iekļautās Java™ spēles un ielādēt jaunas.

Komplektācija **6**

Pārliecinieties, vai komplektācijā ir visas sastāvdaļas.

Tālrunis **6**

Pogas, funkcijas un to izvietojums

Darba sākšana **7**

Pirmās darbības ar tālruni

Tālruņa sagatavošana darbam un uzlādēšana	7
Ieslēgšana un izslēgšana	8
Taustiņi un displejs	9
Pieklūve izvēlņu funkcijām	11
Tālruņa pielāgošana	12
Zvanišana/atbildēšana uz zvaniem	14

Vairāk nekā tālrunis **14**

Iepazīšanās ar spēlēm, WAP, ziņām un citām speciālajām funkcijām

Spēļu spēlēšana	14
WAP pārlūkošana	16
Tālruņu kataloga lietošana	16

Ziņu sūtīšana	17
Ziņu apskate	18

Teksta ievadīšana **19**

ABC, T9, ciparu un simbolu režīms

Zvanu funkcijas **22**

Paplašinātās zvanišanas funkcijas

Izvēlņu funkcijas **26**

Uzskaitītas visas izvēlņu iespējas

Problēmu novēršana **53**

Informācija par veselību un drošību **55**

Alfabētiskais rādītājs **62**

Izvēlņu funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlņu režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne>.

1 SIM AT	▶ 26. lpp.	4 Skaņas iestat.	▶ 30. lpp.	6 Izklaide	▶ 40. lpp.	8 Katalogs	▶ 47. lpp.
2 Zvanu arhīvs	▶ 26. lpp.	1 Zvana signāls	▶ 30. lpp.	1 WAP pārlūks	▶ 40. lpp.	1 Meklēt	▶ 47. lpp.
1 Neatbildētie zvani	▶ 26. lpp.	2 Zvana skaļums	▶ 31. lpp.	2 Spēles	▶ 42. lpp.	2 Jauns ieraksts	▶ 48. lpp.
2 Saņemtie zvani	▶ 26. lpp.	3 Signāla veids	▶ 31. lpp.	3 Skaņas	▶ 42. lpp.	3 Meklēt grupu	▶ 48. lpp.
3 Zvanītie numuri	▶ 26. lpp.	4 Taustiņu toņi	▶ 31. lpp.	4 Attēli	▶ 42. lpp.	4 Labot grupu	▶ 49. lpp.
4 Dzēst visu	▶ 27. lpp.	5 Taustiņu skaļums	▶ 31. lpp.	5 Dzēst visu	▶ 43. lpp.	5 Ātrā sastādīšana	▶ 49. lpp.
5 Zvanu ilgums	▶ 27. lpp.	6 Īsziņas signāls	▶ 31. lpp.	6 Atmiņas stāvoklis	▶ 43. lpp.	6 Dzēst visu	▶ 49. lpp.
6 Sarunu izmaksas	▶ 27. lpp.	7 Signāls zvanot	▶ 31. lpp.	7 Plānotājs	▶ 43. lpp.	7 Atmiņas stāvoklis	▶ 49. lpp.
3 Tīkla pakalp.	▶ 28. lpp.	8 Ieslēgšanas/ izslēgšanas	▶ 31. lpp.	1 Modinātājs	▶ 43. lpp.	8 SDN	▶ 50. lpp.
1 Zvanu pāradresācija	▶ 28. lpp.	9 Papildsignāli	▶ 32. lpp.	2 Kalendārs	▶ 44. lpp.	9 Tālruna iestat.	▶ 50. lpp.
2 Zvanu aizliegšana	▶ 28. lpp.	5 Ziņas	▶ 32. lpp.	3 Laiks un datums	▶ 45. lpp.	1 Displeja iestatījumi	▶ 50. lpp.
3 Zvanu gaidīšana	▶ 29. lpp.	1 Īsziņas	▶ 32. lpp.	4 Kalkulators	▶ 45. lpp.	2 Sveiciens	▶ 51. lpp.
4 Tīkla izvēle	▶ 29. lpp.	2 Multizīņas	▶ 36. lpp.	5 Uzdevumu saraksts	▶ 46. lpp.	3 Savs numurs	▶ 51. lpp.
5 Zvanītāja ID	▶ 29. lpp.	3 Infoziņa	▶ 39. lpp.	6 Balss ziņa	▶ 46. lpp.	4 Valoda	▶ 51. lpp.
6 Slēgta lietotāju grupa	▶ 30. lpp.			7 Valūtas kurss	▶ 47. lpp.	5 Drošība	▶ 51. lpp.
7 Joslas izvēle	▶ 30. lpp.					6 Papildiestatījumi	▶ 52. lpp.
						7 Ātrpiekļuve	▶ 53. lpp.
						8 Atjaunot rūpn. iestatījumus	▶ 53. lpp.

*Tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Komplektācija

Pārliecinieties, vai komplektācijā ir visas sastāvdaļas.



Tālrunis



Ceļojuma adapteris



Akumulators




Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties dažādus tālruna piederumus.

Tālruna komplektācijā iekļautie priekšmeti un pie Samsung izplatītāja pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no konkrētās valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Tālrunis

Pogas, funkcijas un to izvietojums

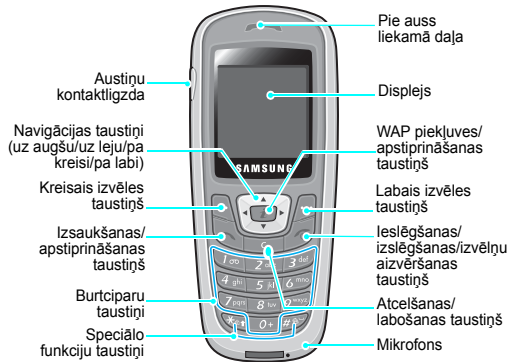

Darba sākšana


Pirmās darbības ar tālruni

SIM kartes informācija

Kļūstot par mobilā tīkla abonentu, jūs saņemat tālrunī ievietojamu SIM (Subscriber Identity Module — abonenta identitātes modulis) karti, kurā ielādēta informācija par abonementu, piem., PIN un pieejamie papildpakalpojumi.


Tālruņa sagatavošana darbam un uzlādēšana

1 Noņemiet akumulatoru.

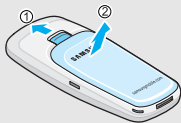


Ja tālrunis jau ir ieslēgts, vispirms izslēdziet to, turot nospiestu [⏻].

2 Ievietojiet SIM karti.

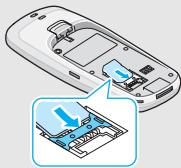


Kartes zeltītajiem kontaktiem jābūt vērstiem uz leju.

3 Uzlieciet akumulatoru.

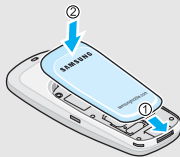


4 Pievienojiet ceļojuma adapteri tālrunim.

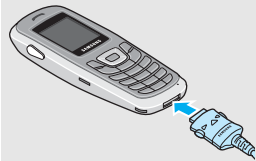

5 Pievienojiet adapteri standarta maiņstrāvas kontaktligzdai.

6 Kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts (akumulatora ikona pārtrauc mirgot), atvienojiet adapteri no strāvas kontaktligzdas.

7 Atvienojiet adapteri no tālruņa.

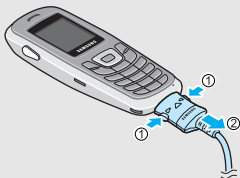

Zema akumulatora līmeņa indikators

Kad akumulatoram ir zems uzlādes līmenis:

- atskan brīdinājuma signāls;
- tiek parādīts ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni;
- mirgo tukša akumulatora ikona (☐).

Ja akumulatoram ir pārāk maz jaudas, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru.

Ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana

Neieslēdziet tālruni vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta.





1. Nospiediet un turiet [☰], lai ieslēgtu tālruni.





2. Ja nepieciešams, ievadiet PIN un nospiediet <Labi>.

Izslēgšana

1. Nospiediet un turiet [☰].

Taustiņi un displejs

Taustiņš(i)	Apraksts
	Veikt displeja apakšējā rindā norādīto funkciju.
	Gaidīšanas režīmā atver biežāk lietotās izvēlņu iespējas. ► 53. lpp. Izvēlņu režīmā ritināt izvēlnes iespējas.
	Gaidīšanas režīmā atvērt WAP (Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols) pārlūku. Izvēlņu režīmā veic tādas pašas funkcijas kā kreisais izvēles taustiņš.
	Zvanīt vai atbildēt uz zvanu. Gaidīšanas režīmā atrast pēdējos izsaukto, neatbildēto un saņemto zvanu numurus.

Taustiņš(i)	Apraksts
	Dzēst displejā redzamās rakstzīmes. Izvēlņu režīmā atgriezties iepriekšējā izvēlnes līmenī.
	Beidz zvanu. Turiet nospiešu, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni. Izvēlņu režīmā atcelt ievadi un atgriezties gaidīšanas režīmā.
	Ievadīt ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā turiet nospiešu [1], lai piekļūtu balss pastam.
	Ievadiet speciālās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā turiet [*] nospiešu, lai bloķētu tastatūru. Turiet [#] nospiešu, lai aktivizētu vai deaktivizētu kluso režīmu.

Displejs

Izkārtojums

Displejs ir sadalīts trīs daļās.









Ikonas
Parāda dažādas ikonas.

Teksts un grafikas
Parāda ziņas un paziņojumus, norādījumus un ievadīto informāciju.









Izvēles taustiņu funkciju indikatori
Parāda abiem izvēles taustiņiem pašlaik piešķirtās funkcijas.

Ikonas

-  Uztvertā signāla stiprums
-  Ir aktivizēta zvanu pāradresācijas funkcija ▶ 28. lpp.
-  GPRS tīkls
-  Viesabonēšana
-  Aktivizēts tastatūras bloķēšanas režīms ▶ 13. lpp., 50. lpp.
-  Notiek saruna

Ikonas

(turpinājums)

-  Tālrunis atrodas ārpus tīkla uztveršanas zonas; nevar zvanīt un saņemt zvanus
-  Jauna īsziņa
-  Jauna balss pasta ziņa
-  Jauna multiziņa
-  Aktivizēts klusuma režīms vai zvana signāls iestatīts uz vibrāciju ▶ 12. lpp., 31. lpp.
-  Aktivizēts izslēgta mikrofona režīms ▶ 24. lpp.
-  Iestatīts modinātājs
-  Akumulatora uzlādes līmenis

Piekļuve izvēlņu funkcijām

Izvēles taustiņu lietošana

Izvēles taustiņu funkcijas atšķiras atkarībā no veicamās darbības. Displeja apakšējā rindā ir parādītas to pašreizējās funkcijas.



Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai piekļūtu režīmam **Izvēlne**.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai piekļūtu izvēlei **Katalogs**.

Iespējas izvēle

1. Nospiediet atbilstošo izvēles taustiņu.
2. Spiediet navigācijas taustiņus, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju.
3. Nospiediet **<Paņemt>** lai apstiprinātu parādīto funkciju vai iezīmēto iespēju.
4. Lai izietu, izvēlieties vienu no šīm metodēm:
 - Nospiediet **<↻>** vai **[C]**, lai pārietu par vienu līmeni uz augšu.
 - Nospiediet **[↶]**, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Īsceļu lietošana

Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst vajadzīgajai iespējai.

Tālruņa pielāgošana

Displeja valoda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Tālruņa iestat.** → **Valoda**.
2. Izvēlieties valodu.

Zvana signāla melodija un skaļums

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Skaņas iestat.** → **Zvana signāls**.
2. Izvēlieties zvana signāla melodiju.
3. Izvēlieties **Zvana skaļums**.
4. Regulējiet skaļumu.
5. Nospiediet **<Labi>**.

Gaidīšanas režīma fons

Gaidīšanas režīma ekrānam var iestatīt fonu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Tālruņa iestat.** → **Displeja iestatījumi** → **Fons** → **Fona attēlu saraksts**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam attēlam.
3. Nospiediet **<Paņemt>**.

Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Varat pārslēgt tālruni klusajā režīmā, lai tālruņa skaņas netraucētu citiem cilvēkiem.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet **[#]**.

Taustiņu bloķēšana

Varat bloķēt tastatūru, lai nejauša taustiņu nospiešana neietekmētu tālruņa funkcijas.

Lai bloķētu tastatūru:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [*].
2. Nospiediet <Jā>.

Lai atbloķētu tastatūru:

1. Nospiediet <Atbloķēt>.
2. Nospiediet [*].

Tālruņa bloķēšana

Izmantojot tālruņa paroli, tālrūni var aizsargāt pret nesankcionētu lietošanu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> un izvēlieties **Tālruņa iestat.** → **Drošība** → **Mainīt paroli.**
2. Ievadiet noklusēto paroli "00000000" un nospiediet <Labi>.
3. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un nospiediet <Labi>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <Labi>.
5. Izvēlieties **Tālruņa bloķēšana.**
6. Izvēlieties **Aktivizēt.**
7. Ievadiet paroli un nospiediet <Labi>.

Zvanišana/atbildēšana uz zvaniem

Zvanišana

1. Ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [↶].
3. Lai pārtrauktu sarunu, nospiediet [⏪].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvina, nospiediet [↶].
2. Lai pārtrauktu sarunu, nospiediet [⏪].

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Nospiediet [uz augšu] vai [uz leju].

Vairāk nekā tālrunis

Iepazīšanās ar spēlēm, WAP, ziņām un citām speciālajām funkcijām

Spēļu spēlēšana

Spēles izvēle

1. Nospiediet <Izvēlne> un izvēlieties **Izklaide** → **Spēles** → un vajadzīgo spēli.
2. Nospiediet [**i**].
3. Izvēlieties spēles režīmus vai nospiediet jebkuru taustiņu.

Spēle BubbleSmile

1. Pārvietojiet atlasīto, spiežot navigācijas taustiņus.
2. Nospiediet [1] vai [3], lai izveidotu horizontālu vai vertikālu līniju no trim vienādiem burbuļiem.

Spēle Fun2link

1. Spiežot navigācijas taustiņus, pārvietojiet atlasi uz vietu, kur vēlaties pievienot cauruli.
2. Nospiediet [↵], lai ievietotu cauruli.
3. Atkārtojiet šīs darbības, līdz cauruļvads ir pabeigts.

Spēle Ultimate Golf Challenge

1. Iezīmējiet lauciņu, spiežot navigācijas taustiņus.
2. Nospiediet [↵], lai pārslēgtos uz atvērta režīmu.
3. Nospiediet [↵] un pēc tam nospiediet šo taustiņu vēlreiz, kad sarkanā josla ir pārvietojusies līdz skalas augšdaļai.
Šādi tiek izvēlēts atvērta spēks.

4. Kad sarkanā josla nokrīt līdz skalas līnijai, nospiediet [↵]. Šādi tiek izvēlēts virziens.
Jo tuvāk josla līnijai, jo precīzāks atvērta.
5. Atkārtojiet darbības, līdz ir pabeigtas visas bedrītes.

Spēle MobileChess

1. Nospiediet [↵], lai izvēlētos zirdziņu.
2. Spiediet navigācijas taustiņus un pēc tam [↵], lai izvēlētos vietu, kur jānovieto zirdziņš.

WAP pārlūkošana

Izmantojot iebūvēto WAP (Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols) pārlūku, varat viegli piekļūt mobilajam internetam, lai saņemtu dažādus jaunākos pakalpojumus, kā arī lejupielādētu interneta saturu.

Pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [**z**].

Interneta pārlūkošana

- Lai ritinātu pārlūka objektus, spiediet [uz augšu] vai [uz leju].
- Lai izvēlētos objektu, nospiediet [**z**].
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet [**C**].
- Lai piekļūtu pārlūka iespējām, nospiediet un turiet [*****].

Tālrunu kataloga lietošana

Ieraksta saglabāšana

Tālruņa atmiņā:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Saglabāt**>.
2. Izvēlieties numura veidu.
3. Izvēlieties **Tālrunis**.
4. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Labi**>.
5. Nospiediet <**Labi**>, lai saglabātu ierakstu.

SIM kartē:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Saglabāt**>.
2. Izvēlieties numura veidu.
3. Izvēlieties **SIM**.
4. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Labi**>.
5. Nospiediet <**Labi**>, lai saglabātu ierakstu.

Ieraksta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <Katal.> un izvēlieties **Meklēt**.
2. Izvēlieties ierakstu.
3. Izvēlieties numuru.
4. Nospiediet [↵], lai izsauktu numuru, vai <Iespējas>, lai piekļūtu iespējām.

Ziņu sūtīšana


Īsziņas (SMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> un izvēlieties **Ziņas** → **Īsziņas** → **Rakstīt jaunu**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet <Iespējas> un izvēlieties **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai nosūtīt**.
4. Ja izvēlaties **Saglabāt un sūtīt**, norādiet atmiņas vietu.
5. Ievadiet adresāta numuru un nospiediet <Labi>.

Multiziņas (MMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> un izvēlieties **Ziņas** → **Multiziņas** → **Rakstīt jaunu**.
2. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet <Labi>.
3. Izvēlieties **Pievieno šeit** un ievadiet ziņas tekstu.
4. Kad esat pabeidzis, nospiediet <Iespējas> un izvēlieties **Sūtīt**.
5. Izvēlieties adresāta veidu.
6. Izvēlieties **Tālruņa numurs**, **E-pasta adrese** vai **Katalogs**.
7. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi vai izvēlieties to tālruņu katalogā un nospiediet <Labi>.

**Multiziņas (MMS)
sūtīšana**
(turpinājums)

8. Lai pievienotu citus adresātus, izvēlieties **Pievienot adresātu** un atkārtojiet darbības, sākot ar 6.
9. Lai pievienotu citu veidu adresātus, nospiediet < > un atkārtojiet darbības, sākot ar 5.
10. Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Sūtīt multiziņu**.

Ziņu apskate

Īsziņas apskate

Kad tiek parādīts paziņojums:

Nospiediet <**Skatīt**>. Ziņa tiek parādīta.

No iesūtnes:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Īsziņas** → **Ienākošās**.
2. Izvēlieties ziņu.

Multiziņas apskate

Kad tiek parādīts paziņojums:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Ielādēt**. Ziņa tiek parādīta.

No iesūtnes:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Multiziņas** → **Ienākošās**.
2. Izvēlieties ziņu.

Teksta ievadīšana

ABC, T9, ciparu un simbolu režīms

Lai dažādu funkciju, piem., ziņu, kataloga vai plānotāja, lietošanas laikā ievadītu tekstu, var izmantot ABC režīmu, T9 režīmu, ciparu režīmu un simbolu režīmu.

Teksta ievades režīma maiņa

Kad kursora atrodas teksta laukā, tiek parādīts teksta ievades režīma indikators.

Piemērs. Īsziņas rakstīšana.



Teksta ievades režīma indikators

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai mainītu ievades režīmu:

- **A**: ABC režīms

- **T9**: T9 režīms
- **1**: ciparu režīms
- Bez indikatora: simbolu režīms

ABC režīma lietošana

Spiediet atbilstošo taustiņu, līdz ekrānā tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme.

Taustiņš	Rakstzīmes to parādīšanas secībā	
	Lielie burti	Mazie burti
1	. , - ? ! @ : () / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	atstarpe + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Padomi, kā lietot ABC režīmu

- Lai vienu burtu ievadītu divreiz vai ievadītu citu burtu, kas norādīts uz šī paša taustiņa, pagaidiet, līdz kursoru automātiski pārvietojas pa labi, vai nospiediet taustiņu [pa labi]. Pēc tam ievadiet nākamo burtu.
- Nospiediet [#], lai ievietotu atstarpī.
- Nospiediet [✖], lai mainītu reģistru. Ir pieejami lielie burti (AB), mazie burti (ab) un lielais sākumburts (Ab).
- Nospiediet [pa kreisi] vai [pa labi], lai pārvietotu kursoru.
- Spiediet [C], lai dzēstu pa vienai rakstzīmei. Nospiediet un turiet [C], lai notīrītu displeju.
- Atkarībā no valsts konkrētās valodas ievades režīmam, iespējams, var piekļūt, turot nospiešanu [✖].

T9 režīma lietošana

T9 ir intuitīvais teksta ievades režīms, kas ļauj ievadīt jebkuru rakstzīmi, nospiežot taustiņus tikai vienu reizi.

Vārda ievadīšana T9 režīmā

1. Nospiediet taustiņu [2]–[9], lai sāktu ievadīt vārdu. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu vienu reizi.

Piemēram, nospiediet [4], [3], [5], [5] un [6], lai ievadītu angļu vārdu *Hello*.

T9 paredz ievadāmo vārdu, turklāt piedāvātais variants var mainīties līdz ar katru nospiesto taustiņu.

2. Ievadiet visu vārdu, pirms labojat vai dzēšat rakstzīmes.
3. Ja tiek parādīts pareizais vārds, pārejiet pie 4. darbības. Pretējā gadījumā spiediet taustiņu [0], lai apskatītu citus vārdu variantus, kas atbilst nospiešajiem taustiņiem. Piemēram, angļu valodas vārdus *Of* un *Me* var ievadīt, nospiežot [6] un [3].
4. Nospiediet [#], lai ievietotu atstarpī un ievadītu nākamo vārdu.

Padomi, kā lietot T9 režīmu

- Lai automātiski ievadītu punktus vai apostrofus, spiediet [1].
- Nospiediet [✖], lai T9 režīmā mainītu reģistru. Ir pieejami lielie burti (AB), mazie burti (ab) un lielais sākumburts (Ab).
- Nospiediet [pa kreisi] vai [pa labi], lai pārvietotu kursoru.
- Spiediet [C], lai dzēstu pa vienai rakstzīmei. Nospiediet un turiet [C], lai notīrītu displeju.

Jauna vārda pievienošana T9 vārdnīcai

Dažām valodām šī funkcija var nebūt pieejama.

1. Ievadiet vārdu, kuru vēlaties pievienot.
2. Nospiediet [**0**], lai apskatītu citus vārdu variantus, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem. Kad variantu vairs nav, apakšējā rindā tiek parādīta iespēja **Pievienot**.
3. Nospiediet **<Piev.>**.
4. Ievadiet vārdu, izmantojot ABC režīmu, un nospiediet **<Labi>**.

Ciparu režīma lietošana

Ciparu režīmā var ievadīt skaitļus.

Nospiediet vajadzīgajiem cipariem atbilstošos taustiņus.

Simbolu režīma lietošana

Simbolu režīmā var ievadīt simbolus.

Lai...	Nospiediet...
apskatītu citus simbolus	[uz augšu] vai [uz leju].
izvēlētos simbolu	atbilstošo cipara taustiņu.
nodzēstu simbolu(s)	[C].
ievietotu simbolu(s)	<Labi> .

Zvanu funkcijas

Paplašinātās zvanīšanas funkcijas

Zvanišana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [↵].

- Nospiediet [C], lai nodzēstu pēdējo ciparu, vai nospiediet un turiet [C], lai notīrītu visu displeju. Varat pārvietot kursoru, lai rediģētu nepareizu ciparu.

Starptautisku zvanu veikšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [0]. Tiek ievadīta rakstzīme +.
2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru un nospiediet [↵].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [↵], lai parādītu pēdējo zvanīto numuru sarakstu.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [↵].

Zvanišana no tālruņu kataloga

Ja tālruņu katalogā ir saglabāts numurs, šo numuru var izsaukt, izvēloties to tālruņu katalogā. ▶ 47. lpp.

Varat arī izmantot ātro numuru izsaukšanas funkciju, lai noteiktiem ciparu taustiņiem piešķirtu biežāk lietotos numurus. ▶ 49. lpp.

Tālruņa atmiņā saglabāta numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [0]. Tiek parādīts +.
2. Ievadiet vēlamā tālruņa numura vietas numuru un nospiediet [#].
3. Spiediet [uz augšu] vai [uz leju], lai ritinātu citus numurus.
4. Nospiediet <Sastādīt> vai [↵], lai izsauktu vajadzīgo numuru.

SIM kartē saglabāta numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet vajadzīgā tālruņa numura vietas numuru un nospiediet [#].
2. Spiediet [uz augšu] vai [uz leju], lai ritinātu citus numurus.
3. Nospiediet <Sastādīt> vai [↵], lai izsauktu vajadzīgo numuru.

Zvana pārtraukšana

Nospiediet [📞].

Atbildēšana uz zvanu

Kad saņemat ienākošu zvanu, tālrunis zvana un parāda ienākošā zvana attēlu.

Nospiediet [↶] vai <Atbildēt>, lai atbildētu uz zvanu.

Padomi, kā atbildēt uz zvanu

- Ja izvēlnē **Papildiestatījumi** ir aktivizēta **Ātrā atbilde**, atbildēt uz zvanu var, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot [📞] un <Atteikt>. ▶ 52. lpp.
- Nospiediet <Atteikt> vai [📞], lai atteiktu zvanu.

Neatbildēto zvanu apskate

Ja neesat atbildējis uz zvaniem, ekrānā tiek parādīts neatbildēto zvanu skaits.

1. Nospiediet <Skatīt>.
2. Ja nepieciešams, ritiniet neatbildēto zvanu sarakstu.
3. Nospiediet [↶], lai izsauktu vajadzīgo numuru.

Austiņu lietošana

Lietojiet austiņas, lai zvanītu un atbildētu uz zvaniem, neturot tālruni rokās.

Pievienojiet austiņas kontaktligzdai tālruņa kreisajā sānā.

Austiņu pogas darbojas šādi:

Lai...	Nospiediet...
atkārtotu pēdējo zvanu	pogu divreiz.
atbildētu uz zvanu	pogu un turiet.
beigtu zvanu	pogu un turiet.

Iespējas sarunas laikā

Sarunas laikā var piekļūt vairākām funkcijām.

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Lietojiet [uz augšu/uz leju], lai sarunas laikā regulētu klausules skaļumu.

Nospiediet [uz augšu], lai palielinātu skaļumu, vai [uz leju], lai samazinātu skaļumu.

Sarunas aizturēšana/atsākšana

Nospiediet <Aizturēt> vai <Atsākt>, lai aizturētu vai atsāktu sarunu.

Izvēlņu funkciju izmantošana

Nospiediet <Iespējas> un izvēlieties **Izvēlne**.

Mikrofona izslēgšana (klusais režīms)

Tālruņa mikrofona var uz laiku izslēgt, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.

Nospiediet <Iespējas> un izvēlieties **Izsl. skaņu** vai **Iesl. skaņu**.

Taustiņu toņu izslēgšana vai sūtīšana

Varat izslēgt vai ieslēgt taustiņu toņus.

Nospiediet <Iespējas> un izvēlieties **Klusi taust.** vai **Sūtīt taust.**



Lai veidotu savienojumus ar automātiskajiem atbildētājiem vai datorizētām tālruņu sistēmām, jābūt izvēlētai iespējai **Sūtīt taust.**

DTMF toņu virknes sūtīšana

Divtoņu daudzfrekvenču (Dual Tone Multi-Frequency — DTMF) toņi tālruņos tiek izmantoti numuru izsaukšanai.

Kad ir ievadīts viss nosūtāmais numurs vai tas ir paņemts no tālruņu kataloga, varat nosūtīt DTMF toņus kā grupu. Šī funkcija noder, lai, zvanot uz automatizētām sistēmām, ievadītu paroli vai konta numuru, piem., bankas pakalpojumiem.

1. Pēc savienojuma izveides ar telepakalpojumu sistēmu nospiediet <Iespējas> un izvēlieties **Sūtīt DTMF**.
2. Ievadiet nosūtāmo numuru un nospiediet <Labi>.



Tālruņu kataloga lietošana

Varat piekļūt izvēlnei **Katalogs**, lai atrastu vai saglabātu ierakstus. ▶ 47. lpp.

Nospiediet <Iespējas> un izvēlieties **Katalogs**.

Atbildēšana uz otro zvanu

Varat atbildēt uz ienākošu zvanu, ja jūsu tīkls to nodrošina un esat aktivizējis līdzsavienojuma funkciju. ► 29. lpp.

1. Nospiediet [], lai atbildētu uz zvanu. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
2. Nospiediet <Pārslēgt>, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru.
3. Nospiediet <Iespējas> un izvēlieties **Beigt aizturēto**, lai pārtrauktu aizturēto sarunu.
4. Lai pārtrauktu pašreizējo sarunu, nospiediet [].

Konferences zvans

Lietojiet šo funkciju, lai kopējā sarunā ļautu iesaistīties līdz pat sešām personām.

Lai šo funkciju varētu izmantot, pakalpojumu sniedzējam jānodrošina konferences zvani.

Konferences zvana izveide


1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam.
2. Piezvaniet otrajam dalībniekam. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
3. Nospiediet <Iespējas> un izvēlieties **Apvienot**. Pirmais dalībnieks tiek pievienots konferences zvanam.

4. Ja vēlaties, varat piezvanīt citai personai vai pieņemt ienākošu zvanu.
5. Nospiediet <Iespējas> un izvēlieties **Apvienot**.
6. Ja vēlaties, varat atkārtot 4. un 5. darbību.

Privāta saruna ar vienu dalībnieku

1. Nospiediet <Iespējas> un izvēlieties **Izvēlēties vienu**.
2. Izvēlieties vārdu vai numuru no dalībnieku saraksta.
3. Izvēlieties **Konfidenciāla**.
Varat ar šo personu sarunāties privāti, kamēr citi dalībnieki turpina savstarpējo sarunu.
4. Lai atgrieztos konferences sarunā, nospiediet <Iespējas> un izvēlieties **Apvienot**.

Viena dalībnieka noņemšana

1. Nospiediet <Iespējas> un izvēlieties **Izvēlēties vienu**.
2. Izvēlieties vārdu vai numuru no dalībnieku saraksta.
3. Nospiediet [uz leju] un izvēlieties **Izņemt**.
Šis dalībnieks tiek atvienots, bet pārējie dalībnieki turpina sarunāties.
4. Nospiediet [], lai beigtu konferences zvanu.

Izvēlņu funkcijas

Uzskaitītas visas izvēlņu iespējas

SIM AT (1. izvēlne)

Šī izvēlne ir pieejama, ja lietojat SIM AT karti, kas nodrošina dažādus pakalpojumus, piem., jaunāko ziņu, laika prognozes, sporta ziņu, izklaides iespēju un vietas noteikšanas informācijas saņemšanu. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja piedāvājuma.

Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Zvanu arhīvs (2. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu izsaukto, saņemto vai neatbildēto zvanu numurus, sarunu ilgumu un zvanu izmaksas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> un izvēlieties **Zvanu arhīvs**.

Neatbildētie zvani (2.1. izvēlne)

Šajā izvēlnē tiek parādīti pēdējie zvani, uz kuriem neesat atbildējis.

Piekļuve zvana ierakstam

1. Izvēlieties zvana ierakstu.
2. Nospiediet [↵], lai izsauktu numuru, vai <Iespējas>, lai piekļūtu iespējām.

Zvana iespēju izmantošana

Nospiežot <Iespējas>, ir pieejamas šādas iespējas:

Labot: mainiet izvēlētā zvana ieraksta numuru.

Dzēst: izdzēsiet izvēlēto zvana ierakstu.

Saņemtie zvani (2.2. izvēlne)

Šajā izvēlnē tiek parādīti pēdējie zvani, kurus esat saņēmis.

Zvanītie numuri (2.3. izvēlne)

Šajā izvēlnē tiek parādīti pēdējie numuri, kurus esat izsaucis.

Dzēst visu (2.4. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai no zvanu arhīva izdzēstu visus jebkādu zvanu veidu ierakstus.

1. Nospiediet [**z**], lai atzīmētu zvanu veidu(s), kas jādzēš.
2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Divreiz nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu dzēšanu.

Zvanu ilgums (2.5. izvēlne)

Šajā izvēlnē tiek parādīts veikto un saņemto zvanu ilguma žurnāls. Faktiskais laiks, par kuru pakalpojumu sniedzējs piesūta rēķinu, var atšķirties.

- **Pēd. zvana ilgums:** pārbaudiet pēdējās sarunas ilgumu.
- **Izejošo zv. ilg.:** pārbaudiet visu veikto zvanu kopējo ilgumu.
- **Saņemto zv. ilg.:** pārbaudiet visu saņemto zvanu kopējo ilgumu.
- **Nodzēst taimerus:** nodzēsiet sarunu taimerus. Jums būs jāievada tālruņa parole.

Paroles sākotnējais iestatījums ir **00000000**. Šo paroli var mainīt. ▶ 52. lpp.

Sarunu izmaksas (2.6. izvēlne)

Šī tīkla funkcija parāda sarunu izmaksas. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte nodrošina šo funkciju. Ievērojiet, ka šī informācija nav paredzēta rēķina summas noteikšanai.

- **Pēd. zvana izmaksas:** pārbaudiet pēdējās sarunas izmaksas.
- **Kopējās izmaksas:** pārbaudiet visu zvanu kopējās izmaksas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz maksimālās izmaksas, kas norādītas funkcijā **lestatīt maksimālās izmaksas**, pirms jauna zvana veikšanas ir jādzēš skaitītājs.
- **Maksimālās izmaksas:** pārbaudiet maksimālo izmaksu ierobežojumu, kas iestatīts funkcijā **lestatīt maksimālās izmaksas**.
- **Nodzēst skaitītājus:** nodzēsiet izmaksu skaitītājus. Jums būs jāievada PIN2.
- **lestatīt maksimālās izmaksas:** iestatiet maksimālās zvaniem pieļaujamas izmaksas. Jums būs jāievada PIN2.
- **Cena/vienība:** iestatiet vienības cenu, kas jāizmanto zvanu izmaksu aprēķināšanai. Jums būs jāievada PIN2.

Tīkla pakalp. (3. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu tīkla pakalpojumiem. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un, ja vēlaties, tos abonētu.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> un izvēlieties **Tīkla pakalp.**

Zvanu pāradresācija (3.1. izvēlne)

Šis tīkla pakalpojums pāradresē ienākošos zvanus uz jūsu norādīto numuru.

1. Izvēlieties zvanu pāradresācijas iespēju:
 - **Pāradresēt vienmēr:** lai pāradresētu visus zvanus.
 - **Ja aizņemts:** lai pāradresētu zvanus, ja jūsu numurs ir aizņemts.
 - **Ja neatbild:** lai pāradresētu zvanus, ja neatbildat uz zvanu.
 - **Ja nerasniedzams:** lai pāradresētu visus zvanus, ja neatrodieties pakalpojumu sniedzēja tīkla darbības zonā vai jūsu tālrunis ir izslēgts.
 - **Atcelt visu:** lai atceltu visas zvanu pāradresācijas iespējas.

2. Izvēlieties, kāda veida zvani jāpāradresē.

3. Lai aktivizētu zvanu pāradresāciju, nospiediet <Aktivizēt>.

Pretējā gadījumā nospiediet <Iespējas> un izvēlieties **Izņemt**.

4. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani, un nospiediet <Labi>.

5. Ja izvēlējāties iespēju **Ja neatbild**, norādiet, cik ilgi tīklam jāgaida pirms zvana pāradresācijas, un nospiediet <Paņemt>.

Zvanu aizliegšana (3.2. izvēlne)

Šis tīkla pakalpojums ļauj ierobežot zvanus.

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju:
 - **Visi izejošie:** lai aizliegtu visus izejošos zvanus.
 - **Starptautiskie:** lai aizliegtu starptautiskos zvanus.
 - **Starptautiskie izņemot uz mājām:** lai, atrodoties ārzemēs, atļautu zvanus tikai uz konkrētās valsts tālrunu numuriem un uz jūsu mītnes valsti, t.i., valsti, kurā atrodas jūsu mājas tīkla operators.
 - **Visi ienākošie:** lai aizliegtu ienākošos zvanus.

- **Ienākošie esot ārzemēs:** lai aizliegtu ienākošos zvanus, kad lietojat tālruni ārpus savas mītnes valsts.
 - **Atcelt visu:** lai atceltu visus zvanu liegumu iestatījumus, ļaujot veikt un saņemt zvanus kā parasti.
 - **Mainīt liegumu paroli:** lai mainītu zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs.
2. Izvēlieties, kāda veida zvani ir jāaizliedz.
 3. Nospiediet <**Aktivizēt**>. Lai deaktivizētu zvanu liegumu, nospiediet <**Deaktivizēt**>.
 4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko esat saņēmis no pakalpojumu sniedzēja, un nospiediet <**Labi**>.

Zvanu gaidīšana (3.3. izvēlne)

Šis tīkla pakalpojums informē, ja kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuriem attieksies līdzsavienojuma iespēja.
2. Nospiediet <**Aktivizēt**>. Lai deaktivizētu līdzsavienojumu, nospiediet <**Deaktivizēt**>.

Tīkla izvēle (3.4. izvēlne)

Šis tīkla pakalpojums ļauj viesabonēšanas laikā izvēlēties tīklu manuāli vai ļaut tālrunim automātiski izvēlēties tīklu, kad atrodaties ārpus mājas tīkla.

Citu tīklu, nevis mājas tīklu var izvēlēties tikai tad, ja tīklam ar jūsu mājas tīklu ir noslēgts derīgs viesabonēšanas līgums.

- **Automātiski:** lai viesabonēšanas laikā tālruni savienotu ar pirmo pieejamo tīklu.
- **Manuāli:** lai izvēlētos vajadzīgo tīklu.

Zvanītāja ID (3.5. izvēlne)

Šis tīkla pakalpojums ļauj aizliegt sava tālruņa numura uzrādīšanu personai, kurai zvanāt. Tomēr daži tīkli neatļauj lietotājam mainīt šo iestatījumu.

- **Noklusējums:** lai lietotu noklusēto iestatījumu, ko nosaka tīkls.
- **Slēpt nr.:** lai jūsu numurs citas personas tālrunī netiktu uzrādīts.
- **Sūtīt nr.:** lai sūtītu numuru ikreiz, kad veicat zvanu.

Slēgta lietotāju grupa *(3.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai aizliegtu ienākošos un izejošos zvanus visiem, izņemot slēgtās lietotāju grupas dalībniekus. Detalizētu informāciju par slēgto lietotāju grupu izveidi lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

- **Indeksu saraksts:** ļauj apskatīt, pievienot vai izdzēst slēgto lietotāju grupu indeksu numurus. Nospiediet <Iespējas>, lai piekļūtu indeksu sarakstu iestatīšanas iespējām.
- **Ārēja piekļuve:** atļaujiet zvanus uz citiem numuriem papildus slēgtajā lietotāju grupā iekļautajiem. Šī funkcija ir atkarīga no slēgtās lietotāju grupas abonementa.
- **Noklusētā grupa:** aktivizējiet noklusēto slēgto lietotāju grupu, ja esat par tādu vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Veicot zvanu, jums tiek piedāvāta iespēja izmantot noklusēto slēgto lietotāju grupu, nevis izvēlēties to no saraksta.
- **Deaktivizēt:** deaktivizējiet slēgto lietotāju grupu funkciju, ja ir aktivizēta noklusētā grupa vai ir izvēlēts slēgto lietotāju grupu indekss.

Joslas izvēle *(3.7. izvēlne)*

Lai tālrunis varētu veikt un saņemt zvanus, tas ir jāreģistrē kādā no pieejamajiem tīkliem.

Jūsu tālrunis var darboties šādos tīklos: GSM 1900 un apvienotais GSM 900/1800.

Izmantotā noklusējuma josla ir atkarīga no valsts, kurā esat iegādājies savu tālruni. Dodoties uz ārzemēm, izvēlieties atbilstošu joslu.

Izvēloties citu joslu, tālrunis automātiski meklē visus pieejamos tīklus. Tālrunis reģistrējas ieteicamajā tīklā šajā joslā.

Skaņas iestat. *(4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu dažādus skaņas iestatījumus.

Zvana signāls *(4.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos zvana signālu. Varat izvēlēties kādu no standarta zvana melodijām, kādu no ielādētajām skaņām vai paša izveidotu melodiju.

Zvana skaļums *(4.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pielāgotu zvana skaļumu.

Signāla veids *(4.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var norādīt, kā jūs jāinformē par ienākošajiem zvaniem.

- **Melodija:** lai tālrunis zvanītu, izmantojot izvēlēto zvana signālu.
- **Vibrācija:** lai tālrunis vibrētu, bet nezvanītu.
- **Vibrācija+melodija:** lai tālrunis trīsreiz vibrētu un pēc tam sāktu zvanīt.

Taustiņu toni *(4.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos toni, ko tālrunis atskaņo, kad nospiežat taustiņu.

Taustiņu skaļums *(4.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu.

Īsziņas signāls *(4.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos zvana signālu vai signāla veidu, kas paziņo par ziņu saņemšanu.

- **Īsziņas signāls:** norādiet, kā jūs jāinformē par jaunas Īsziņas saņemšanu.
- **Operatora īsziņas signāls:** norādiet, kā jūs jāinformē par jaunas šūnu apraides ziņas saņemšanu.
- **MMS signāls:** norādiet, kā jūs jāinformē par jaunas multiziņas saņemšanu.
- **Atkārtošana:** norādiet, cik bieži tālrunim jāinformē par jauno ziņu.

Signāls zvanot *(4.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai norādītu, vai tālrunim sarunas laikā jāinformē par jaunas ziņas saņemšanu vai brīdinājuma signālu.

Ieslēgšanas/izslēgšanas *(4.8. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos melodiju, kas tālrunim jāatskaņo, kad to ieslēdz vai izslēdz.

Papildsignāli *(4.9. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pielāgotu citus tālruņa signālus.

- **Kļūdas signāls:** iestatiet, lai tālrunis iepīkstētos ikreiz, kad pieļaujāt kļūdu.
- **Minūtes signāls:** iestatiet, lai izejošas sarunas laikā tālrunis katru minūti iepīkstētos, informējot jūs par sarunas ilgumu.
- **Savienojuma signāls:** iestata, lai tālrunis iepīkstētos, kad tas tiek savienots ar sistēmu.

Ziņas *(5. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni **Ziņas**, lai sūtītu un saņemtu īsziņas un multiziņas. Varat izmantot arī WAP infoziņu, balss pasta un šūnu apraides ziņu funkcijas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> un izvēlieties **Ziņas**.

Īsziņas *(5.1. izvēlne)*

Īsziņu pakalpojums (Short Message Service — SMS) ļauj nosūtīt un saņemt ziņas ar attēliem, audioklipiem un animētiem attēliem.



Maksimālais īsziņā ievadāmo rakstzīmju skaits dažādiem pakalpojumu sniedzējiem ir atšķirīgs. Ja jūsu ziņa pārsniedz maksimālo rakstzīmju skaitu, tālrunis automātiski sadala ziņu.

Ienākošās *(5.1.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt saņemtās ziņas.

Apskatot ziņu, nospiediet <Iespējas>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst:** lai dzēstu ziņu.
- **Sūtīt:** lai pārsūtītu ziņu.
- **Atbilde:** lai atbildētu sūtītājam.
- **Atzvanīt:** lai piezvanītu sūtītājam.
- **Izgriezt adresi:** lai izņemtu no ziņas URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Pārvietot uz tālruni:** lai pārvietotu ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu.
- **Pārvietot uz SIM:** lai pārvietotu ziņu no tālruņa atmiņas uz SIM karti.
- **Saņemt objektus:** lai tālrunī saglabātu ziņā iekļautos attēlus vai skaņas.

Izejošās (5.1.2. izvēlne)

Varat apskatīt nosūtītās vai saglabātās īsziņas.

Apskatot ziņu, nospiediet <Iespējas>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst:** lai izdzēstu ziņu.
- **Sūtīt:** lai pārsūtītu ziņu.
- **Izgriezt adresi:** lai izņemtu no ziņas URL adreses, e-pasta adreses vai tālrunu numurus.
- **Pārvietot uz tālruni:** lai pārvietotu ziņu no SIM kartes uz tālruna atmiņu.
- **Pārvietot uz SIM:** lai pārvietotu ziņu no tālruna atmiņas uz SIM karti.
- **Paņemt objektus:** lai tālrunī saglabātu ziņā iekļautos attēlus vai skaņas.

Rakstīt jaunu (5.1.3. izvēlne)

Varat izveidot un nosūtīt īsziņu.

1. Ievadiet ziņu.

Varat ievadīt līdz 918 standarta rakstzīmēm vai aptuveni 402 unikoda rakstzīmēm, piem., 'ā'.

2. Nospiediet <Iespējas>, lai piekļūtu šādām iespējām:
 - **Teksta formatēšana:** lai mainītu teksta atribūtus.
 - **Pievienot objektus:** pievienojiet ziņai skaņu, melodiju, attēlu vai animāciju.
 - **Pievienot šablonus:** lai ielādētu teksta veidni.
 - **Pievienot emocijikonu:** lai ieliktu emocijikonu.
 - **Pievienot katalogu:** lai pievienotu tālrunu kataloga ierakstu.
 - **Pievienot grāmatzīmi:** lai pievienotu Web lapas adresi.
 - **Valoda:** lai mainītu T9 ievades režīma valodu.
3. Nospiediet <Iespējas> un izvēlieties **Tikai nosūtīt, Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai saglabāt**.
4. Ja izvēlaties **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai saglabāt**, izvēlieties vietu atmiņā.
5. Ievadiet adresāta numuru.
6. Nospiediet <Labi>, lai nosūtītu ziņu.

Šabloni (5.1.4. izvēlne)

Īsziņu rakstīšanai var izveidot 5 veidnes.

Apskatot veidņu sarakstu, nospiediet <Iespējas>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Labot:** rediģējiet veidni.
- **Sūtīt ziņu:** nosūtiet veidni kā Tsiņu.
- **Dzēst:** izdzēsiet veidni.

Emocijikonas veidne (5.1.5. izvēlne)

Tālrunī ir sākotnēji izveidotas emocijikonas, ko var izmantot, rakstot ziņas. Izmantojiet šo izvēlni, lai veidotu vai rediģētu emocijikonas.

Apskatot emocijikonu sarakstu, nospiediet <Iespējas>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pievienot:** lai pievienotu jaunu emocijikonu.
- **Labot:** lai rediģētu izvēlēto emocijikonu.
- **Sūtīt:** lai nosūtītu ziņu ar emocijikonu.
- **Dzēst:** lai izdzēstu emocijikonu.

Iestatījumi (5.1.6. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu Tsiņu iestatījumus.



Šajā izvēlnē pieejamās iestatījumu iespējas var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja piedāvājuma.

- **x. iestatījumi** (kur **x** ir iestatījumu grupas numurs): katrai grupai ir sava apakšizvēlne.
Pakalpojumu centrs: saglabājiet vai mainiet ziņu centra numuru.
Pamatadresāts: saglabājiet pamatadresāta numuru.
Noklusētais veids: iestatiet noklusēto ziņu veidu.
Noklusētais derīgums: iestatiet, cik ilgu laiku ziņas jāglabā ziņu centrā, kamēr tīkls mēģina tās piegādāt.
Iestatījumu nosaukums: mainiet iestatījumu grupas nosaukumu.
- **Kopējais iestatījums:** ir pieejamas šādas iespējas:
Atbildes ceļš: atļaujiet saņēmējam atbildēt, izmantojot jūsu ziņu centru.

Piegādes atskaites: iestatiet, lai tīkls jūs informētu par ziņas piegādi.

Nesēja izvēle: izvēlieties datu nesēja veidu **GSM** vai **leteicams GPRS**.

Dzēst visu (5.1.7. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai no katras ziņu mapes izdzēstu visas īsziņas.

1. Nospiediet [**ī**], lai atzīmētu ziņu mapi(es), kas jādzēš.
2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Divreiz nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu dzēšanu.

Atmiņas stāv. (5.1.8. izvēlne)

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu saglabāto īsziņu skaitu un kopējo īsziņu skaitu, ko var saglabāt katrā ziņu mapē.

Balss pasta (5.1.9. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu balss pasta servera numuru un piekļūtu balss pasta ziņām.



Lai piekļūtu balss pasta ziņām, vispirms jāievada balss pasta servera numurs. Balss pasta servera numuru var norādīt pakalpojumu sniedzējs.

- **Pieslēgties balss serverim:** lai izveidotu savienojumu ar balss pasta serveri un varētu noklausīties ziņas. Savienojumu ar balss pasta serveri var izveidot arī, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot [**1**].
- **Balss servera numurs:** lai mainītu balss pasta servera nosaukumu vai tālruņa numuru.

Apraide (5.1.0. izvēlne)

Šūnu apraides (Cell Broadcast — CB) pakalpojums ļauj saņemt īsziņas par dažādām tēmām, piem., laika prognozi vai stāvokli uz ceļiem.

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu pakalpojuma iestatījumus un piekļūtu apraides ziņām.

- **Lasīt:** lai atvērtu saņemtās ziņas. Mapē **Nepastāvīgs** tīkla ziņas tiek glabātas, kamēr tālrunis netiek izslēgts. Mapē **Arhīvs** tīkla ziņas tiek glabātas neierobežotu laiku. Kad tiek parādīts paziņojums, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt**. Ziņa tiek saglabāta mapē **Arhīvs**.
- **Saņemt:** lai aktivizētu vai deaktivizētu apraides ziņu saņemšanu.
- **Kanālu saraksts:** lai norādītu kanālus, no kuriem jāsaņem apraides ziņas.

- **Valoda:** lai izvēlētos apraides ziņu valodu.








Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Multiziņas (5.2. izvēlne)

Multiziņu pakalpojums (Multimedia Message Service — MMS) ļauj no viena tālruņa uz citu vai no tālruņa uz e-pastu nosūtīt ziņas, kas ietver teksta, attēlu un skaņu kombināciju.

Ienākošās (5.2.1. izvēlne)

Šajā izvēlnē tiek parādītas saņemtās multiziņas. Ziņas statusu norāda šādas ikonas:

-  izlasīts paziņojums
-  nelasīts paziņojums
-  notiek ielāde no servera
-  serveris apstrādā jūsu pieprasījumu
-  serverim neizdevās nosūtīt ziņu
-  izlasīta ziņa
-  nelasīta ziņa

Apskatot ziņu, nospiediet <Iespējas>, lai piekļūtu šādām ziņu iespējām:






- **Dzēst:** lai izdzēstu ziņu.
- **Atbildēt:** lai atbildētu sūtītājam.
- **Atzvanīt:** lai piezvanītu sūtītājam.
- **Izgriezt adresi:** lai izņemtu no ziņas URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņu numurus.
- **Pārsūtīt:** lai pārsūtītu ziņu citai personai.
- **Saglabāt attēlu:** lai saglabātu ziņā iekļauto attēlu mapē **Attēli**.
- **Saglabāt skaņu:** lai saglabātu ziņā iekļauto skaņu mapē **Skaņas**.
- **Īpašības:** lai apskatītu ziņas rekvizītus.



Izvēloties paziņojumu, varat piekļūt funkcijai **Ielādēt**, lai ielādētu ziņu no MMS servera.

Izejošās (5.2.2. izvēlne)

Šajā izvēlnē tiek parādītas nosūtītās multizīņas. Zīņas statusu norāda šādas ikonas:

-  pašlaik tiek sūtīta
-  nosūtīta
-  tālrunis nevarēja nosūtīt
-  sūtāma zīņa
-  atlikta

Apskatot zīņu, nospiediet <Iespējas>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst:** lai izdzēstu zīņu.
- **Izgriezt adresi:** lai izņemtu no zīņas URL adreses, e-pasta adreses vai tālrunu numurus.
- **Sūtīt:** lai nosūtītu vai atkārtoti sūtītu zīņu.
- **Rediģēt zīņu:** lai rediģētu zīņu.
- **Īpašības:** lai apskatītu zīņas rekvizītus.

Melnraksti (5.2.3. izvēlne)

Pēc multizīņas izveidošanas to var saglabāt šajā zīņu mapē, lai nosūtītu vēlāk.

Ziņas var apskatīt un citas iespējas izmantot tāpat kā mapē **Izejošās**.

Rakstīt jaunu (5.2.4. izvēlne)

Varat izveidot un nosūtīt multizīņu.

1. Ievadiet zīņas tēmu un nospiediet <Labi>.
2. Nospiediet <Iespējas> un pievienojiet zīņas saturu, izmantojot kādu no šīm iespējām:
 - **Pievienot tekstu:** pievienojiet zīņas tekstu.
 - **Pievienot attēlu:** pievienojiet zīņai attēlu.
 - **Pievienot skaņu:** pievienojiet zīņai skaņas klipu.
 - **Sūtīt:** nosūtiet zīņu.
 - **Saglabāt:** saglabājiet zīņu mapē **Melnraksti** vai **Šabloni**.
 - **Iestatījumi:** mainiet zīņas iestatījumus.
 - **Pievienot adresātu:** ievadiet adresāta numuru vai adresi.
 - **Apskate:** apskatiet izveidoto zīņu.
3. Ja vēlaties mainīt pievienotos objektus, iezīmējiet objektu un nospiediet <Iespējas>, lai piekļūtu šādām iespējām:
 - **Rediģēt tekstu/attēlu/skaņu:** rediģējiet tekstu, attēlu vai skaņu.
 - **Pievienot lapu:** pievienojiet lapas. Pārvietojieties pa lapām, zīņas ekrānā spiežot [pa kreisi] vai [pa labi].

- **Dzēst:** izdzēsiet objektu no ziņas.
 - **Ilgums:** iestatiet, cik ilgi jābūda viena lapa. Pēc noteiktā laika displejā automātiski tiek parādīta nākamā lapa.
4. Kad esat pabeidzis, izvēlieties iespēju **Sūtīt**.
 5. Izvēlieties adresāta veidu (Kam, Kopija, Diskrētā kopija).
 6. Izvēlieties **Tālruņa numurs**, **E-pasta adrese** vai **Katalogs**.
 7. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi vai arī izvēlieties tālruņu kataloga ierakstu un nospiediet **<Labi>**.
 8. Lai pievienotu citus adresātus, izvēlieties **Pievienot adresātu** un atkārtojiet darbības, sākot ar 6.
 9. Lai ievadītu citus numurus vai adreses citiem adresātu veidiem, nospiediet **<5>** un atkārtojiet darbības, sākot ar 5.
 10. Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Sūtīt multizīņu**.

Šabloni (5.2.5. *izvēlne*)

Šajā izvēlnē tiek glabātas ziņas, kuras esat saglabājis kā veidnes, lai tās varētu izmantot jaunu ziņu veidošanai.

Apskatot ziņu veidni, nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt ziņu:** nosūtiet ziņu, lietojot veidni.
- **Dzēst:** izdzēsiet veidni.

Dzēst visu (5.2.6. *izvēlne*)

Lietojiet šo izvēlni, lai no katras ziņu mapes izdzēstu visas ziņas.

1. Nospiediet **[z]**, lai atzīmētu ziņu mapi(es), kas jādzēš.
2. Nospiediet **<Dzēst>**.
3. Divreiz nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu dzēšanu.

Atmiņas stāvoklis (5.2.7. *izvēlne*)

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu multizīņām pieejamo atmiņas apjomu un katrai ziņu mapei pašlaik izmantoto atmiņas apjomu.

Iestatījumi (5.2.8. *izvēlne*)

Varat pielāgot multizīņu sūtīšanas un saņemšanas iestatījumus.

- **Piegādes atskaite:** iestatiet, lai tīkls jūs informētu par ziņas piegādi.

- **Lasīt atbildi:** pieprasiet atbildi no adresāta.
- **Automātiskā lejupielāde:** iestatiet, vai tālrunim bez paziņojuma jāielādē jaunās ienākošās ziņas no MMS servera.
- **Ziņu pieņemšana:** izvēlieties, kādas kategorijas ziņas saņemsit.
- **Slēpt ID:** neļaujiet rādīt savu tālruņa numuru adresāta tālrunī.
- **Derīguma termiņš:** iestatiet, cik ilgu laiku ziņas jā saglabā ziņu centrā.
- **Piegādes laiks:** iestatiet laiku, cik ilgi jāgaida, pirms ziņas tiek nosūtītas.
- **Prioritāte:** iestatiet ziņu prioritātes līmeni.
- **Atskaite atļauta:** norādiet, lai sūtītājam no tīkla nosūtītu piegādes atskaiti.
- **Lapas ilgums:** iestatiet, cik ilgi jārāda viena izejošo ziņu lapa. Pēc noteiktā laika displejā automātiski tiek parādīta nākamā lapa.

MMS profils *(5.2.9. izvēlne)*

Varat konfigurēt MMS nepieciešamos tīkla iestatījumus. Lai sūtītu un saņemtu turpmākās ziņas, tiek automātiski aktivizēts pēdējais izmantotais profils.



Pirms maināt jebkurus tālruņa MMS iestatījumus, saskaņojiet to ar savu pakalpojumu sniedzēju.

- **Profila nosaukums:** piešķiriet MMS profilam nosaukumu.
- **Savienojuma URL:** ievadiet MMS servera adresi.
- **Drošība:** izvēlieties datu pārsūtīšanas režīmu.
- **IP adrese:** ievadiet vārtejas adresi.
- **Lietotājvārds:** piešķiriet lietotāja ID.
- **Parole:** ievadiet paroli.
- **APN:** ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto MMS servera adresei.

Infoziņa *(5.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ziņām no WAP servera.

- **Ienākošās:** apskatiet saņemtās infoziņas.
- **Saņemt:** norādiet, vai tālrunim jāsaņem infoziņas.
Nekad: lai tālrunis atteiktu infoziņas.
Vienmēr: lai tālrunis saņemtu visas infoziņas.
- **Dzēst visu:** lai izdzēstu visas infoziņas.

Izklaide *(6. izvēlne)*

Izvēlne **Izklaide** ļauj izmantot WAP pārlūku, spēlēt Java spēles un piekļūt tālruņa atmiņā saglabātajiem attēliem un skaņām.

Lai piekļūtu šai izvēlei, gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> un izvēlieties **Izklaide**.

WAP pārlūks *(6.1. izvēlne)*

Tālruņa WAP (Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols) pārlūks ļauj piekļūt mobilajam internetam. Izmantojot WAP pārlūku, varat piekļūt visjaunākajai informācijai un plašam multivides satura klāstam, piem., fona attēliem un zvana signāliem.

Mājas *(6.1.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai savienotu tālruni ar tīklu un ielādētu mobilā interneta pakalpojumu sniedzēja mājaslapu. Varat arī gaidīšanas režīmā nospiegt [↵].

Navigācija WAP pārlūkā

Lai...	Nospiediet...
ritinātu pārlūka objektus	[uz augšu] vai [uz leju].
izvēlētos pārlūka objektu	[↵].
atgrieztos iepriekšējā lapā	[C].

Pārlūka izvēlnes iespēju izvēle un lietošana

Jebkurā Web lapā nospiediet un turiet [✱], lai piekļūtu šādām pārlūka iespējām:

- **Ielādēt vēlreiz:** vēlreiz ielādē pašlaik atvērto lapu.
- **Mājas:** lai atgrieztos sākumlapā.
- **Iet uz URL:** lai manuāli ievadītu URL adresi.
- **Parādīt URL:** parāda pašreizējās Web lapas URL adresi.
- **Rediģēt mājas lapu:** lai mainītu lapu, ko izmantot kā mājaslapu.
- **Iztīrīt kešatmiņu?:** izdzēš kešatmiņā saglabāto informāciju.
- **Ienākošās:** lasiet no Web servera saņemtās ziņas.

WAP pārlūka aizvēršana

Lai izietu no pārlūka, nospiediet [].

Izlase (6.1.2. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu URL adreses un varētu ātri piekļūt Web vietām.

Grāmatzīmes pievienošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet URL adresi un nospiediet <Ievadīt>.
3. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un nospiediet <Ievadīt>.

Grāmatzīmju iespēju lietošana

Pēc objekta saglabāšanas nospiediet <Iespējas>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Iet uz URL:** lai piekļūtu Web lapai.
- **Labot:** lai rediģētu grāmatzīmes adresi un nosaukumu.
- **Dzēst:** lai izdzēstu grāmatzīmi.

http:// (6.1.3. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai manuāli ievadītu Web lapas URL adresi un piekļūtu Web lapai.

Iestatījumi (6.1.4. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu WAP pārlūkam nepieciešamos serverus. Plašāku informāciju par iestatījumu iespējām lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Katram serverim ir pieejamas šādas iespējas:

- **Profila nosaukums:** piešķiriet servera profilam nosaukumu.
- **Mājas lapas URL:** iestatiet mājaslapas adresi.
- **Drošība:** izvēlieties datu pārsūtīšanas režīmu.
- **Nesējs:** izvēlieties datu nesēju, kas jāizmanto katram tīkla adreses veidam, kam piekļūstat — **GPRS** vai **Dati**.

Ja datu nesēja iestatījums ir GPRS:

- **IP adrese:** ievadiet WAP vārtejas adresi.
- **Lietotājsvārds:** ievadiet lietotāja ID.
- **Parole:** ievadiet paroli.
- **APN:** ievadiet GPRS tīkla vārtejas piekļuves punkta nosaukumu.

Ja datu nesēja iestatījums ir Dati:

- **IP adrese:** ievadiet WAP vārtejas adresi.
- **Lietotājsvārds:** ievadiet lietotāja ID.

- **Parole:** ievadiet paroli.
- **Iezvan. numurs:** ievadiet PPP servera tālruņa numuru.
- **Datu zvana tips:** izvēlieties datu zvana veidu.

Iztīrīt kešatmiņu (6.1.5. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai iztīrītu kešatmiņu — pagaidu atmiņu, kurā tiek glabātas nesen atvērtās Web lapas.

Spēles (6.2. izvēlne)

Lietojot WAP pārlūku, varat no dažādiem avotiem lejupielādēt MIDlet programmas (Java lietojumprogrammas, kuras var lietot mobilajos tālruņos) un saglabāt tās tālrunī.

- Java pakalpojumu pieejamība ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.

Spēles palaišana

1. Izvēlieties spēļu sarakstā vajadzīgo spēli.
2. Spēles sākuma ekrānā var piekļūt šādām iespējām:
 - **START GAME** (Sākt spēli): sāciet jaunu spēli.
 - **CONTINUE** (Turpināt): turpiniet pēdējo spēlēto spēli.

- **HIGH SCORE** (Rekordi): apskatiet rekordu tabulu. Dažām spēlēm šī iespēja nav pieejama.
- **HOW TO PLAY** (Kā spēlēt): apskatiet spēles noteikumus un taustiņu funkcijas.
- **OPTION** (Iespēja): ieslēdziet vai izslēdziet spēles skaņas.

3. Nospiediet [**z**], lai apstiprinātu izvēli.

Spēles informācijas apskate

Ritiniet līdz vajadzīgajai spēlei un nospiediet <**Informācija**> (Informācija).

DNS iestatījumu maiņa

Iespējams, ka pēc pakalpojumu sniedzēja norādījumiem ir jāmaina Java servera DNS iestatījums.

1. Spēļu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi**.
2. Ievadiet primāro adresi un nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet sekundāro adresi un nospiediet <**Labi**>.

Skaņas (6.3. izvēlne)

Šajā izvēlnē tiek parādītas skaņas, kas ielādētas no mobilā interneta vai saņemtas ziņās.

Pieklūstot skaņai, nospiediet <Iespējas>, lai izvēlētos kādu no šādām iespējām:

- **Pārdēvēt:** lai mainītu skaņas nosaukumu.
- **Dzēst:** lai izdzēstu skaņu.
- **Iestatīt kā zvana signālu:** lai iestatītu skaņu kā zvana signālu.

Attēli (6.4. izvēlne)

Šajā izvēlnē tiek parādīti attēli, kuri ielādēti no mobilā interneta vai saņemti ziņās.

Pieklūstot attēlam, nospiediet <Iespējas>, lai izvēlētos kādu no šādām iespējām:

- **Pārdēvēt:** lai mainītu attēla nosaukumu.
- **Dzēst:** lai izdzēstu attēlu.
- **Iestatīt kā fonu:** lai iestatītu attēlu kā fonu gaidīšanas režīmā.

Dzēst visu (6.5. izvēlne)

Varat izdzēst visus ielādētos objektus, kas atrodas mapēs **Spēles**, **Skaņas** un **Attēli**.

1. Nospiediet [**z**], lai atzīmētu zvanu veidu(s), kas jādzēš.

2. Nospiediet <Dzēst>.

3. Divreiz nospiediet <Jā>, lai apstiprinātu dzēšanu.

Atmiņas stāvoklis (6.6. izvēlne)

Varat pārbaudīt kopējo multivides objektu aizņemto atmiņas apjomu, kā arī pašlaik lietojamās atmiņas apjomu katrā multivides mapē.

Plānotājs (7. izvēlne)

Plānotājs ļauj sekot darbu grafikam un uzdevumiem un ierakstīt balss piezīmes. Varat arī iestatīt laiku un datumu un lietot noderīgas funkcijas, piem., modinātāju, kalkulatoru un valūtas konvertētāju.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> un izvēlieties **Plānotājs**.

Modinātājs (7.1. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai noteiktā laikā iestatītu modinātāja zvanu.

Signāla iestatīšana

1. Izvēlieties signāla veidu.

2. Ievadiet modinātāja laiku.
3. 12 stundu laika formātam izvēlieties **AM** vai **PM**.

Sākotnēji tālrunim ir iestatīts 24 stundu laika formāts, bet to var mainīt. ▶ 45. lpp.

4. Ja 1. solī izvēlaties **Rīta zvans**, norādiet **Pirmdiena līdz piektdiena** vai **Pirmdiena līdz sestdiena**.

Signāla izslēgšana

- Kad atskan signāls, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Lai noņemtu signāla iestatījumu, piekļūstiet tam, nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Atcelt modinātāju**.
- Lai atceltu visus iestatītos signālus, izvēlnē **Modinātājs** izvēlieties **Atcelt modinātāju**.

Modinātāja zvanīšana arī tad, ja tālrunis ir izslēgts

Modinātāja ekrānā izvēlieties **Automātiska ieslēgšanās** → **Aktivizēt**.

Ja modinātāja zvana atskaņošanas brīdī tālrunis ir izslēgts, tālrunis ieslēdzas un atskaņo modinātāja signālu.

Kalendārs (7.2. izvēlne)

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu kalendāru, rakstītu piezīmes vai uzstādītu atgādinājumus.

Piezīmes rakstīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Ievadiet piezīmi un nospiediet **<Labi>**.
3. Nospiediet [**z**], lai iestatītu signālu, kas jāatskaņo izvēlētajā dienā.
Pretējā gadījumā nospiediet **<Izlaist>**.
4. Ievadiet signāla laiku.
Lai izvēlētos signāla melodiju, nospiediet **<Melodija>**.
5. 12 stundu laika formātam izvēlieties **AM** vai **PM**.

Sākotnēji tālrunim ir iestatīts 24 stundu laika formāts, bet to var mainīt. ▶ 45. lpp.

Datuma krāsa kalendārā tiek nomainīta uz zaļu, lai norādītu, ka šajā datumā ir izveidota piezīme.

Piezīmes apskate

1. Izvēlieties kalendārā datumu, kuram ir piezīme.
2. Nospiediet [pa kreisi] vai [pa labi], lai apskatītu konkrētajai dienai pievienotās piezīmes.

Kalendāra piezīmju iespēju lietošana

Kalendāra ekrānā nospiediet <Iespējas>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Meklēt visur:** apskatiet visas izveidotās piezīmes.
- **Dzēst visu:** izdzēsiet visas piezīmes.
- **Pāriet uz datumu:** pāreji uz noteiktu datumu.
- **Iziet:** izejiet no izvēlnes **Kalendārs**.

Apskatot uzdevumu, nospiediet <Iespējas>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Jauns:** lai pievienotu jaunu piezīmi.
- **Labot:** lai rediģētu piezīmi.
- **Signāls:** lai iestatītu piezīmes signālu.
- **Dzēst:** lai izdzestu piezīmi.
- **Kopēt uz:** lai kopētu piezīmi uz citu datumu.
- **Pārvietot uz:** lai mainītu piezīmes datumu.

Laiks un datums (7.3. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālrunī parādāmo laiku un datumu. Pirms laika un datuma iestatīšanas norādiet laika joslu, izmantojot iespēju **Pasaules laiks**.

- **Iestatīt laiku:** ievadiet pašreizējo laiku.
- **Iestatīt datumu:** ievadiet pašreizējo datumu.
- **Pasaules laiks:** iestatiet vietējo laika joslu un uzziniet, cik ir pulkstenis citur pasaulē.
- **Laika formāts:** izvēlieties 12 vai 24 stundu laika formātu.

Kalkulators (7.4. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai veiktu aritmētiskās darbības, piem., saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu.

1. Ievadiet pirmo skaitli.

Nospiediet <.>, lai ievadītu decimālzīmi vai iekavas.

Nospiediet [✖] vai [#], lai pārvietotu kursoru.

2. Spiediet navigācijas taustiņus, lai piekļūtu vajadzīgajai matemātiskajai funkcijai.
3. Ievadiet otro skaitli.
4. Nospiediet [=], lai apskatītu rezultātu.




Uzdevumu saraksts (7.5. izvēlne)

Izmantojiet šo izvēlni, lai veidotu un pārvaldītu uzdevumus.

Uzdevumu saraksta izveide

1. Nospiediet <**Jauns**>.
2. Ievadiet pirmo uzdevumu un nospiediet <**Labi**>.
3. Izvēlieties prioritātes līmeni.
4. Ievadiet izpildes termiņu un nospiediet [**ī**].

Uzdevumu saraksta apskate

Izvēloties uzdevumu saraksta izvēlni, tiek parādīts uzdevumu saraksts, kurā pabeigtajiem uzdevumiem ir pievienota atzīme, kā arī ir norādīts prioritātes līmeņa indikators:  — augsta prioritāte,  — parasta prioritāte un  — zema prioritāte.

Lai mainītu konkrēta uzdevuma statusu, nospiediet [*****].

Apskatot uzdevumu vai uzdevumu sarakstu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Jauns:** lai pievienotu jaunu uzdevumu.
- **Atzīmēt:** lai mainītu uzdevuma statusu.
- **Labot:** lai rediģētu uzdevumu.
- **Kārtot:** lai sakārtotu uzdevumus pēc prioritātes vai statusa.

- **Kopēt:** lai kopētu uzdevumu.
- **Kopēt kalendārā:** lai kopētu uzdevumu kalendārā kā piezīmi.
- **Dzēst:** lai izdzēstu uzdevumu.
- **Dzēst visu:** lai izdzēstu visus uzdevumus.
- **Iziet:** lai izietu no izvēlnes **Uzdevumu saraksts**.

Balss ziņa (7.6. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai ierakstītu balss piezīmes. Balss piezīme var būt ne vairāk kā 30 sekundes gara.

Ierakstīt balsu (7.6.1. izvēlne)

1. Nospiediet <**Ieraksts**>, lai sāktu ierakstīšanu.
2. Runājiet mikrofonā.
3. Nospiežot <**Beigt**> vai pēc ieraksta laika beigām tiek parādītas šādas iespējas:
 - **Atkārtot:** atskaņojiet piezīmi.
 - **Ierakstīt vēlreiz:** izmetiet piezīmi un ierakstiet jaunu.
 - **Saglabāt:** saglabājiet piezīmi.
 - **Iziet:** atceliet ierakstīšanu un izejiet no izvēlnes **Balss ziņa**.
4. Izvēlieties **Saglabāt**, lai saglabātu balss piezīmi.
5. Ievadiet balss piezīmes nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Piezīmju saraksts (7.6.2. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ierakstīto balss piezīmju sarakstam. Izvēlieties piezīmi, lai to atskaņotu.

Nospiediet <Iespējas>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot:** atskaņojiet balss piezīmi.
- **Sūtīt:** nosūtiet balss piezīmi multizīnā.
- **Pārdēvēt:** mainiet balss piezīmes nosaukumu.
- **Informācija:** apskatiet balss piezīmes datus.
- **Dzēst:** izdzēsiet balss piezīmi.

Dzēst visu (7.6.3. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai uzreiz izdzēstu visas ierakstītās balss piezīmes.

Atmiņas stāvoklis (7.6.4. izvēlne)

Varat pārbaudīt kopējo atmiņas apjomu, kā arī atmiņas apjomu, kas pašreiz tiek lietots balss piezīmēm.

Valūtas kurss (7.7. izvēlne)

Izmantojiet šo izvēlni, lai konvertētu valūtu.

1. Ievadiet ārzemju valūtas kursu un nospiediet <Labi>.

2. Ievadiet tās valūtas summu, ko vēlaties konvertēt, un nospiediet <Labi>.

Tiek parādīta ievadītā summa un tai atbilstošā vērtība ārzemju valūtā.

Katalogs (8. izvēlne)

Varat saglabāt tālruņu numurus SIM kartē un tālruņa atmiņā. Lai gan SIM kartes atmiņa un tālruņa atmiņa fiziski ir atdalītas, tās tiek izmantotas kā vienots veselums, ko sauc par tālruņu katalogu.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> un izvēlieties **Katalogs** vai nospiediet <Katal.>.

Meklēt (8.1. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai tālruņu katalogā meklētu numurus.

Ieraksta atrašana

1. Ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus.
2. Izvēlieties vajadzīgo vārdu no saraksta.
3. Nospiediet [↵], lai izsauktu numuru, vai <Iespējas>, lai piekļūtu tālruņu kataloga iespējām.

Tālruņu kataloga iespēju lietošana

Apskatot tālruņu katalogā saglabātu ierakstu, nospiediet <Iespējas>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ielikts:** ievietojiet numuru parastajā izsaukuma režīmā.
- **Labots:** rediģējiet ieraksta datus.
- **Dzēsts:** izdzēsiet numuru no tālruņu kataloga.
- **Kopēts:** kopējiet numuru tālruņa atmiņā vai SIM kartē.
- **Zvanītāju grupa:** piešķiriet zvanītāju grupu.
- **Pievienots:** pievienojiet jaunu ierakstu.

Jauns ieraksts *(8.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pievienotu tālruņu katalogam jaunu ierakstu.

Ieraksta saglabāšana tālruņa atmiņā

1. Izvēlieties numura veidu.
2. Izvēlieties **Tālrunis**.
3. Ievadiet vārdu un nospiediet <Labi>.
4. Ievadiet numuru vai e-pasta adresi un nospiediet <Saglabāt>.

5. Ja nepieciešams, mainiet atrašanās vietas numuru un nospiediet <Labi>.

Ieraksta saglabāšana SIM kartē

1. Izvēlieties numura veidu.
2. Izvēlieties **SIM**.
3. Ievadiet vārdu un nospiediet <Labi>.
4. Ievadiet numuru un nospiediet <Saglabāt>.
5. Ja nepieciešams, mainiet atrašanās vietas numuru un nospiediet <Labi>.

Meklēt grupu *(8.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai meklētu tālruņu kataloga ierakstus zvanītāju grupās.

1. Ievadiet dažus pirmos grupas nosaukuma burtus.
2. Izvēlieties grupu un nospiediet <Skatīt>.
3. Izvēlieties vajadzīgo vārdu.
4. Nospiediet [↵], lai izsauktu numuru, vai <Iespējas>, lai piekļūtu tālruņu kataloga iespējām.

Labot grupu (8.4. izvēlne)

Izmantojiet šo izvēlni, lai rediģētu zvanītāju grupas rekvizītus.

Grupu sarakstā nospiediet <Iespējas>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Zvana signāls:** iestatiet zvana signālu no grupas dalībniekiem saņemtajiem zvaniem.
- **Īsziņas signāls:** iestatiet zvana signālu no grupas dalībniekiem saņemtajām ziņām.
- **Grafika:** iestatiet grafisko ikonu no grupas dalībniekiem saņemtajiem zvaniem.
- **Grupas nosaukums:** piešķiriet grupai nosaukumu.

Ātrā sastādīšana (8.5. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai ātrās izsaukšanas taustiņiem (2–9) piešķirtu astoņus biežāk izsauktos numurus.

Ātro numuru ierakstu piešķiršana

1. Izvēlieties taustiņu **2–9**. Taustiņš **1** ir rezervēts balss pasta serverim.
2. Izvēlieties vajadzīgo vārdu no tālruņu kataloga saraksta.
3. Izvēlieties vajadzīgo numuru.

Ātro numuru pārvaldība

Ātrās izsaukšanas ekrānā nospiediet <Iespējas>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Mainīt:** lai piešķirtu taustiņam citu numuru.
- **Dzēst:** lai dzēstu taustiņa iestatījumu.
- **Dzēst visu:** lai dzēstu visu taustiņu iestatījumus.
- **Numurs:** apskatiet taustiņam piešķirto numuru.

Ātro numuru izsaukšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu.

Dzēst visu (8.6. izvēlne)

Izmantojiet šo izvēlni, lai izdzēstu visus tālruņu kataloga ierakstus.

1. Spiediet [**z**], lai atzīmētu vietu(as), kas jādzēš.
2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.
4. Divreiz nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu dzēšanu.

Atmiņas stāvoklis (8.7. izvēlne)

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu kopējo ierakstu skaitu, ko var saglabāt, un tālruņu katalogā saglabāto ierakstu skaitu.

SDN (8.8. izvēlne)

Šī izvēlne ir pieejama, ja SIM karte nodrošina pakalpojumu izsaukšanas numurus (Service Dialling Numbers — SDN). Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu visu pakalpojumu sniedzēja piešķirto SDN sarakstu, ieskaitot ārkārtas numurus, katalogus un balss pasta numurus.

Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet <**Sastādīt**> vai [↵].

Tālruņa iestat. (9. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu tālruņa iestatījumus. Varat arī atjaunot iestatījumiem noklusētās vērtības.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Tālruņa iestat.**

Displeja iestatījumi (9.1. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu displeja un apgaismojuma iestatījumus.

Fons (9.1.1. izvēlne)

Varat mainīt fona attēlu un iestatījumus gaidīšanas režīmā parādītajam tekstam.

- **Fona attēlu saraksts:** izvēlieties fona attēlu.
- **Teksta attēlojums:** norādiet veidu, kā tālrunī jāparāda laiks un datums.
- **Teksta krāsa:** izvēlieties teksta krāsu.

Autom. taust. bloķēšana (9.1.2 izvēlne)

Tālrunim ir tastatūras bloķēšanas funkcija, kas novērš iespēju, ka tālruņa darbību varētu ietekmēt nejauša taustiņu nospiešana.

Izmantojiet šo izvēlni, lai norādītu, vai tālrunim ir automātiski jābloķē tastatūra, ja noteiktā laika periodā netiek nospiests neviens taustiņš, vai arī tastatūra tiek bloķēta manuāli, nospiežot un turot [*].

Kontrasts (9.1.3. izvēlne)

Varat pielāgot displeja spilgtumu atšķirīgiem apgaismojuma apstākļiem.

Apgaismojums (9.1.4. izvēlne)

Varat izvēlēties, cik ilgi jāpaliek aktivizētam apgaismojumam un displejam.

- **Ieslēgts:** izvēlieties, cik ilgi apgaismojumam jābūt ieslēgtam.

- **Aptumšojums:** izvēlieties, cik ilgi displejam jāpaliek vāja apgaismojuma režīmā, pirms apgaismojums tiek izslēgts. Pēc norādītā laika displejs tiek izslēgts un tiek parādīts analogais pulkstenis.

Grafiskais logotips (9.1.5. izvēlne)

Šajā izvēlnē var iestatīt, lai pakalpojumu sniedzēja nosaukuma vietā tiktu rādīts tā logotips.

Izsaušanas fonta krāsa (9.1.6. izvēlne)

Šajā izvēlnē var iestatīt, lai pakalpojumu sniedzēja nosaukuma vietā tiktu rādīts tā logotips.

Sveiciens (9.2. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai ievadītu sveicienu, kas uz īsu brīdi tiek parādīts, ieslēdzot tālruni.

Savs numurs (9.3. izvēlne)

Lietojiet šo funkciju, lai apskatītu savus tālruņa numurus vai piešķirtu katram numuram vārdu. Jebkuras šeit veiktās izmaiņas neietekmē reālos abonenta numurus, kas reģistrēti SIM kartē.

Valoda (9.4. izvēlne)

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos kādu no displeja tekstiem pieejamajām valodām.

Izvēloties **Automātiski**, tālrunis izmanto to pašu valodu, ko SIM karte.

Drošība (9.5. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai aizsargātu tālruni pret neatļautu izmantošanu un iestatītu vairākus tālruņa un SIM kartes piekļuves kodus.



Ja trīs reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu PIN/PIN2, SIM karte tiek bloķēta. Lai to atbloķētu, jāievada PUK/PUK2 (PIN atbloķēšanas atslēga). Kodus izsniedz tīkla operators.

PIN pārbaude (9.5.1. izvēlne)

4–8 ciparu PIN (personiskais identifikācijas numurs) aizsargā SIM karti pret neatļautu lietošanu. Ja ir aktivizēta šī funkcija, ieslēdzot tālruni, ikreiz tiek pieprasīts ievadīt PIN.

Mainīt PIN (9.5.2. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu PIN. Lai izmantotu šo funkciju, jābūt aktivizētai PIN pārbaudes funkcijai.

Tālruņa bloķēšana (9.5.3. *izvēlne*)

Tālruņa bloķēšanas funkcija ļauj bloķēt tālruni pret neatļautu lietošanu.

Ja šī funkcija ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz ir jāievada 4–8 ciparu tālruņa parole.

Paroles sākotnējais iestatījums ir **00000000**. Lai mainītu paroli, izmantojiet izvēlni **Mainīt paroli**.

Mainīt paroli (9.5.4. *izvēlne*)

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālruņa paroli. Paroles sākotnējais iestatījums ir **00000000**.

Konfidencialitāte (9.5.5. *izvēlne*)

Lietojiet šo izvēlni, lai bloķētu savu multivides saturu, ieskaitot multizīņas, balss piezīmes, attēlus un skaņas.

1. Nospiediet [**z**], lai iezīmētu bloķējamo(s) objektu(s).
2. Nospiediet <**Labi**>, lai bloķētu iezīmētos objektus.
3. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

Lai piekļūtu bloķētam objektam, jāievada tālruņa parole.

SIM bloķēšana (9.5.6. *izvēlne*)

SIM bloķēšanas funkcija ļauj tālrunim darboties tikai ar pašreizējo SIM karti, piešķirot SIM bloķēšanas kodu. Lai varētu izmantot citu SIM karti, jāievada SIM bloķēšanas kods.

Fiksētais režīms (9.5.7. *izvēlne*)

Fiksētais režīms (ja to nodrošina SIM karte) atļauj izejošos zvanus tikai uz ierobežotu tālruņu numuru kopu. Ja šī funkcija ir aktivizēta, varat zvanīt tikai uz SIM kartē saglabātajiem tālruņu numuriem. Lai šo funkciju izmantotu, jāievada PIN2.

Mainīt PIN2 (9.5.8. *izvēlne*)

Ja SIM karte to nodrošina, ar PIN2 mainīšanas funkciju var izmainīt pašreizējo PIN2.

Papildiestatījumi (9.6. *izvēlne*)

Varat ieslēgt vai izslēgt automātiskās numura atkārtošas vai atbildes funkcijas.

- **Autom. atkārtošana:** pēc neveiksmīga zvana mēģinājuma tālruņa numura izsaukuma mēģinājums tiek atkārtots desmit reizes.

- **Ātrā atbilde:** atbilde uz ienākošo zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot [Ⓜ] un <Atteikt>. Ja šī funkcija ir deaktivizēta, jānospiež [↵] vai <Atbildēt>, lai atbildētu uz zvanu.

Ātrpiekļuve (9.7. izvēlne)

Navigācijas taustiņus var izmantot kā Īsceļus, lai gaidīšanas režīmā tieši piekļūtu noteiktām izvēlnēm. Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu taustiņiem piešķirtos Īsceļus.

1. Izvēlieties taustiņu, kas jāizmanto kā Īsceļa taustiņš.
2. Izvēlieties izvēlni, kas jāpiešķir taustiņam.

Atjaunot rūpn. iestatījumus (9.8. izvēlne)

Lietojiet šo izvēlni, lai atjaunotu tālruņa noklusētos iestatījumus.

Ievadiet tālruņa 4–8 ciparu paroli un nospiediet <Labi>.

- Paroles sākotnējais iestatījums ir **00000000**. Šo paroli var mainīt. ▶ 52. lpp.

Problēmu novēršana

Lai ietaupītu laiku un līdzekļus par nevajadzīgiem zvaniem servisam, pirms sazināšanās ar klientu atbalstu veiciet šajā sadaļā aprakstītās vienkāršās pārbaudes.

Ieslēdzot tālruni, var tikt parādīti šādi paziņojumi:

"Ievietojiet SIM karti"

- Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietota SIM karte.

"Tālrunis bloķēts. Ievadiet paroli"

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

"Ievadiet PIN"

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Ievadiet PIN, kas tika izsniegts kopā ar SIM karti.
- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ieslēdzot tālruni, ikreiz jāievada PIN. Lai deaktivizētu šo funkciju, izmantojiet izvēlni **PIN pārbaude**.


"Ievadiet PUK"

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad tālrunis ir bloķēts. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto PUK kodu.


Tiek parādīts paziņojums "Nav pakalpojuma", "Tīkla kļūme" vai "Nav pabeigts"

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, ka atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Jānospiež [].
- Pārliedzieties, vai izmantojat pareizu mobilo tīklu.
- Pārliedzieties, vai neesat iestatījis izejošo zvanu lieguma iespēju.

Jūs nevar sazvānīt

- Tālrunim ir jābūt ieslēgtam ([] turēts nospiests ilgāk par vienu sekundi).
- Pārliedzieties, vai izmantojat pareizu mobilo tīklu.
- Pārliedzieties, vai neesat iestatījis izejošo zvanu lieguma iespēju.




Jūsu sarunbiedrs jūs nedzird

- Pārliedzieties, vai nav izslēgts mikrofons.
- Tālrunis jātur pietiekami tuvu mutei. Mikrofons atrodas tālruņa apakšā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "Tukšs akumulators"

- Akumulatoram trūkst enerģijas. Uzlādējiet akumulatoru.

Sarunām ir zema audio kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā (). Stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā () līdz visvājākajam ().
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties kontaktu kataloga ierakstu, numurs netiek izsaukts

- Lietojiet tālruņu kataloga meklēšanas funkciju, lai pārliecinātos, vai numurs ir saglabāts pareizi.
- Ja nepieciešams, saglabājiet to vēlreiz.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

- tālruņa modeli un sērijas numuru;
- informāciju par garantiju;
- skaidru problēmas aprakstu.

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertifikāciju

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija ir 0,348 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas pārdošanā ir jānodrošina atbilstība Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 1999/5/EK par radioierīcēm un elektrosakaru raidītājiem un to atbilstības savstarpējo atzīšanu (R&TTE direktīva). Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruniem ir vidēji 2,0 vati uz kilogramu (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas. Sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē temperatūras ekstrēmi: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.

- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrūnis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C.
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes). Piem., ja nēsājat rezerves akumulatoru kabatā vai somā, kur akumulators var nonākt kontaktā ar metāla priekšmetiem. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No noliecota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrūnis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balsis sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālrūņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja izmantojat mobilo tālrūni, vadot automašīnu, izpildiet vietējos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un nekavējoties izslēdziet tālrūni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama (piem., slimnīcā).

Savienojot tālrūni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Neveidojiet savienojumus starp nesaderīgiem produktiem.

Tāpat kā citas mobilās radiosignālu raidītāji ierīces ieteicams ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā, kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamām elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm lielu distanci starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personisko medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstamas vietas

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.


Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrīnātu gāzi (piem., propānu vai butānu); vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas (piem., graudus, putekļus vai metāla pulverus); kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis darbojas ar radiosignālu, šūnu un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas negarantē savienojumu jebkuros apstākļos. Tāpēc svarīgu sakaru (piem., sazināšanās ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas pakalpojumu zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālrunu tīklos vai arī noteiktu tālrunu funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu:

1. Ieslēdziet tālruni.
2. Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [].

Iespējams, ka pirms ārkārtas zvana veikšanas jāizslēdz noteiktas funkcijas, piem., zvanu liegums. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo pakalpojumu sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālrūni remontēt un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālrūņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālrūni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālrūņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā var gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālrūni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālrūņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama un ir pretlikumīga, jo tas var traucēt lidmašīnas ierīču darbībai.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrūnis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālrūni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālrūni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Glabājiet tālrūni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrums satur vielas, kas var izraisīt tālrūņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālrūni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālrūni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālrūni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālrūni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālrūni aukstumā. Tālrūnim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālrūņa elektroniskos komponentus.

- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var nosprostot tālruņa kustīgās daļas un traucēt tā pareizu darbību.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piem., mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas pareizi, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem. Tie jums palīdzēs novērst problēmu un, ja nepieciešams, veiks remontu.

Alfabētiskais rādītājs

A

- ABC režīms, teksta ievade • 19
 - Aizturēšana, zvans • 24
 - Akumulators
 - norādījumi • 56
 - uzlāde • 7
 - zema līmeņa indikators • 8
 - Apgaismojuma laiks, iestatīšana • 50
 - Apraides ziņas • 35
 - Atbildēšana
 - otrs zvans • 25
 - zvans • 23
 - Atkārtošana
 - manuāli • 22
 - Atmiņas stāvoklis
 - ielādētie objekti • 43
 - tālruņu katalogs • 49
 - ziņas • 38
 - Attēli, ielādētie • 42
- ## B
- Balss pasta serveris • 35
 - Balss pasts • 35
 - Bloķēšana
 - SIM karte • 52

tālruņa • 52

D

- Displejs
 - iestatījumi • 50
 - izkārtojums • 10
- Drošība
 - informācija • 55
 - norādījumi • 3
- Drošība uz ceļa • 57
- Drošība, zvani • 51
- DTMF toni, sūtīšana • 24
- Dzēšana
 - MMS • 36, 37
 - SMS • 32, 33
 - tālruņu katalogs • 49
 - zvanu ieraksti • 26

I

- ieslēgšana/izslēgšana
 - mikrofons • 24
 - tālruņa • 8
- ieslēgšanas/izslēgšana signāls • 31
- iesūtne, ziņas
 - MMS • 36

SMS • 32

- Ikonas, apraksts • 10
- Internets • 40
- izklaide • 40
- Izsauktie numuri • 26
- Izslēgšana
 - mikrofons • 24
 - taustiņu toni • 24
- Izsūtne, ziņas
 - MMS • 37
 - SMS • 33

J

- Joslas izvēle • 30

K

- Kalkulators • 45
- Konferences zvani • 25
- Konferences zvans • 25
- Konfidencialitāte • 52

L

- Līdzsavienojums • 29
- Liegumi, zvanu • 28

M

- Minūtes signāls • 32

Modinātājs • 43

Multizīņas

- apskate • 36, 37
- dzēšana • 37
- iestatīšana • 38
- izveide/sūtīšana • 37

N

- Neatbildētie zvani • 26
- Nosūtītās ziņas
 - MMS • 36, 37
 - SMS • 33
- Numurs
 - izsaukšana/meklēšana • 22
 - saglabāšana • 48

P

- Pārlūks, WAP • 40
- Parole
 - tālrunis • 52
 - zvanu liegumi • 29
- Pasaules laiks • 43
- Pēdējais numurs, atkārtošana • 22
- Piegādes atskaites, ziņu • 38
- PIN
 - mainīšana • 51

PIN2, mainīšana • 52
Plānotājs • 43

R
Rakstzīmes, ievadīšana • 19

S
Saņemtie zvani • 26
Sarunu izmaksas • 27
Sarunu laiks • 27
Savienojuma tonis • 32
Savs numurs • 51
SDN (Service Dialling Numbers — pakalpojumu izsaukšanas numuri) • 50
Signāls • 31
 ieslēgšana/izslēgšana • 31
 savienojuma • 32
 tastatūra • 31
 zvana signāls • 30

SIM karte
 bloķēšana • 52
 ievietošana • 7
Skaņas iestatījumi • 30
Skaņas, ielādētās • 42
SMS ziņas
 apskate • 33
Spēles • 42
Starptautiski zvani • 22
Sveiciens • 51

T
Tālrunis
 apkope un glabāšana • 60
 bloķēšana • 52
 displejs • 10
 ieslēgšana/izslēgšana • 8
 ikonas • 10
 komplektācija • 6
Tālrunu katalogs
 ātrā numuru izsaukšana • 49
 dzēšana • 49
 iespējas • 48
 kopēšana • 48
 redigēšana • 48
Taustiņi, apraksts • 9
Taustiņu toņi
 iestatīšana • 31
 sūtīšana • 24
Teksta ievades režīms, mainīšana • 19
Teksts, ievadīšana • 19
Tīkla izvēle • 29
Tīkla pakalpojumi • 28

V
Valoda, izvēle • 51
Vārdi
 ievadīšana • 19
Veidnes

MMS • 37
SMS • 33

W
WAP pārlūks
 grāmatzīmes • 41
 piekļuve • 40

Z
Zema akumulatora līmeņa indikators • 8
Ziņas
 balss • 35
 MMS • 36
 SMS • 32
 sveiciens • 51
 šūnu apraide • 35

Zvani
 aizturēšana • 24
 atbildēšana • 23
 atkārtošana • 22
 atteikšana • 23
 līdzsavienojums • 29
 liegumi • 28

Zvans
 signāls • 30
 skaļums • 31

Zvanu arhīvs
 izsauktie • 26
 neatbildēti • 26

saņemti • 26

Š
Šūnu apraides ziņas • 35

Še
Ārkārtas zvani • 59
Ātrā numuru izsaukšana • 49
Īsziņas
 apskate • 32
 izveide/sūtīšana • 33

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Šādam produktam:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Mobilais tālrunis

(Produkta apraksts)

SGH-C210

(Modeļa nosaukums)

Ražotājs:

Samsung Electronics Co., Ltd., 94-1, Insoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Rūpniecības nosaukums, adrese *)

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība : EN 60950-01:2001

Elektromagnētiskā saderība: EN 301 489-01 v1.5.1 (2004-11)

EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

TKIS : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie radiotehni un] iepriekš minētajā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [V], iesaiņot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,

Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis ES)



Samsung Electronics Euro QA Lab,
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 04. 20

Yong -Sang Park / S. Manager

(Izdošanas vieta un datums)

(Pilinvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung apkopes centra adrese. Lai uzzinātu Samsung apkopes centra adresi vai tālruna numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.