



## پخش توالی "Frame by Frame (فصل به فصل)"

شما می‌توانید:

- ◆ نوار را در فصل معین توقف نمائید.
- ◆ به یک دفعه یک فصل را پیش ببرید.
- ◆ در هنگام پخش «فصل به فصل» بی صداست.

۱ فشار دهید:

- ◆ کلید **▶** را تا نوار را پخش نمائید.
- ◆ کلید **▶ P/S II** را تا باند را در فصل معین توقف نمائید.
- ◆ کلید **▶ P/S II** را تا «فصل به فصل» پیش ببرید.

۲ برای برگرداندن به پخش عادی، کلید **▶** را فشار دهید.

☛ وقتی که بیش از پنج دقیقه از عملکرد «فصل به فصل» استفاده نمائید، برای محافظت لوجهای نوار و ویدئو ویدئوتان بطور اتوماتیک توقف میشود.

☛ تثبیت عمودی: در موقع پخش «فصل به فصل»، شاید دخالت روی صفحه ظاهر گردد.

برای کاهش دخالت، کلیدهای TRK (⊖) ویا (⊕) را فشار دهید.

## استفاده از حسابگر باند

حسابگر باند:

- ◆ در حالتهای پخش و ذخیره مدت گذشته را نشان میدهد.
- ◆ وقتی که نوار را در ویدئو قرار میدهید، به صفر بر میگردد.
- ◆ به آسانی ابتدای توالی را به شما خیر میدهد.

☛ اگر میخواهید مدت باقی مانده را درست حساب نمائید، شما بایستی نوع نواری را که از آن استفاده نمائید نشان دهید. رجوع شود به صفحه ۱۴.

۱ در ویدئوتان نوار را قرار دهید.

۲ کلید **▶** DISPLAY را فشار دهید.

☛ لازم نیست که حسابگر باند را از صفر در نکتۀ ابتدای باند حرکت دهید.

۳ برای اینکه در ابتدای یک توالی حسابگر باند را به صفر تنظیم نمائید:

- ◆ کلید **▶** DISPLAY را دو بار فشار دهید، تا حسابگر را نمایش دهید.
- ◆ کلید **▶** CNT. RESET را فشار دهید تا حسابگر باند را به صفر تنظیم نمائید.

۴ وقتی حاضرید:

- ◆ شروع به پخش یا ذخیره نمائید.
- ◆ کلید **▶** را فشار دهید.
- ◆ برای جلو بردن بتندی یا برگرداندن به توالی که در آن نکتۀ به صفر تنظیم نمائید، کلیدهای **▶** یا **◀**.
- ◆ نتیجۀ: قتی که حسابگر به صفر میرسد، ویدئو بطور اتوماتیک توقف میشود.

☛ شما می‌توانید چند اطلاع ویدئو مانند حسابگر را روی صفحه تلویزیون نمایش دهید (اگر حالت OSD را فعال بسازید):

رجوع شود به صفحه (۱۱)

کلید **▶** DISPLAY را:

- ◆ یک بار فشار دهید تا حسابگر و سرعت ذخیره را نمایش دهید.
- ◆ دو بار فشار دهید تا تنها حسابگر را نمایش دهید.
- ◆ سه بار فشار دهید تا مدت باقی مانده روی نوار را نمایش دهید.
- ◆ چهار بار فشار دهید تا نمایش را پاک نمائید.

## انتخاب سرعت ذخیره

شما می‌توانید به سه سرعت مختلف نوار را ذخیره نمائید.

- ◆ **SP** (پخش عادی)
- ◆ **LP** (پخش طولی)

در حالات پخش فوق الطویل

- ◆ هر نوار پنج برابر دراز است.
- ◆ ذخیره کمی بدتر میشود.

برای ذخیره نوار در حالت ... از روی کنترل کلید **SPEED** (سرعت) را فشار دهید تا ...

پخش عادی **SP** ظاهر میگردد.

پخش طولی **LP** ظاهر میگردد.

انتهای	ضمانت زدنسو
۱۸۰-E	۱۸۰ رقیفو ی نی ضات
۲۴۰-E	۲۴۰ رقیفو ی نی ضات
۲۶۰-E	۲۶۰ رقیفو ی نی ضات ۲۰۰ رقیفو
۳۰۰-E	۳۰۰ رقیفو ی نی ضات ۵

## انتخاب نوع نوار

اگر میخواهید برای نمایش مدت باقی مانده روی نوار از حسابگر نوار استفاده نمائید، شما بایستی نوع نوار گذاشته را نشان دهید.

۱ کلید **▶** MENU (فهرست) را از روی کنترل فشار دهید.


نتیجۀ: فهرست برنامه ظاهر میگردد.

۲ برای انتخاب حالت تنظیم به دلخواه کلیدهای **▶** یا **◀** را فشار دهید.

۳ و سپس برای انتخاب این حالت، کلید **▶** را فشار دهید.

۴ کلیدهای **▲** یا **▼** را فشار دهید تا نکتۀ به جلوی انتخاب نوار قرار بگیرد.

۵ کلیدهای **▶** ویا **◀** را آنچنان مرتبۀ که شما میخواهید فشار دهید تا طول نوار صحیح ظاهر میگردد.



۶ در پایان، برای خروج از فهرست کلید **▶** MENU را دو بار فشار دهید.

## خاموش کردن اتوماتیک

اگر هیچ سیگنالی در نیافته و در مدت معین هیچ کلیدی را فشار ندهید، با عملکرد «خاموش کردن اتوماتیک» ویدئوتان بطور اتوماتیک خاموش میشوند.

۱ کلید **▶** MENU (فهرست) را از روی کنترل فشار دهید.

نتیجۀ: فهرست برنامه ظاهر میگردد.


۲ برای انتخاب حالت عملکرد آسان کلیدهای **▶** یا **◀** را فشار دهید.

۳ برای انتخاب این حالت، کلید **▶** را فشار دهید.

نتیجۀ: فهرست عملکرد آسان ظاهر میگردد.

۴ کلیدهای **▲** یا **▼** را فشار دهید تا حالت اتوماتیک خاموش انتخاب شود.

۵ کلید **▶** را فشار دهید تا مدت فاصله «خاموش کردن اتوماتیک» را انتخاب نمائید.



۶ در پایان، برای خروج از فهرست کلید **▶** MENU را دو بار فشار دهید.

## پخش تکرار متوالی

شما می‌توانید پخش تکرار متوالی را تنظیم نمائید تا بفواصل ویژه نوار را چند بار پخش بدهید.

۱ کلید **▶** MENU (فهرست) را از روی کنترل فشار دهید.

نتیجۀ: فهرست برنامه ظاهر میگردد.

۲ برای انتخاب حالت عملکرد آسان کلیدهای **▶** یا **◀** را فشار دهید.

۳ برای انتخاب این حالت، کلید **▶** را فشار دهید.

نتیجۀ: فهرست عملکرد آسان ظاهر میگردد.

۴ کلیدهای **▲** یا **▼** را فشار دهید تا حالت تکرار متوالی انتخاب شود.

۵ برای... **کلید ▶** را فشار دهید تا ...

پخش تکرار متوالی ۵، ۱۰، ۱۵، OFF ظاهر گردد.  
(دفعه تکرار - ۵ دفعه، ۱۰ دفعه، ۱۵ دفعه را انتخاب نمائید)

ابطال پخش تکرار فاصله **OFF** ظاهر گردد.

۶ در پایان، برای خروج از فهرست کلید **▶** MENU را دو بار فشار دهید.

۷ برای انتخاب فاصله در حین پخش، در نکتۀ ابتدای دلخواه شما کلید **▶** INPUT/REPEAT را مجدداً فشار دهید.

نتیجۀ: تنظیم تکرار متوالی ظاهر میگردد.

در نکتۀ انتهایی دلخواه شما کلید **▶** INPUT/REPEAT را فشار دهید.

نتیجۀ: باند بطور اتوماتیک به نکتۀ ابتدا بر میگردد.

تکرار متوالی ظاهر میگردد.

## تصریحات اصطلاحی

شاید بدون اطلاع طرح و تصریحات عوض بشود.

فرم	استاندارد پال VHS
اوجها	ویدئو: دو اوج گردنده، اودنو/کنترل: یک اوج ثابت
سیستم تلویزیون	محو: یک اوج محو بی تمام
درخشش	استاندارد K, G
سیستم رنگ	ذخیره سمت FM PAL/MESECAM/NT4.43/NT3.58: فاز موج رادیویی فرعی که تقلیل یافته و به حالت ذخیره مستقیم تبدیل کرد.
سرعت باند	NTSC PB PAL/MESECAM) روی تلویزیون پال
	SP: ۲۲.۲۹ میلیمتر در یک ثانیه
	LP: ۱۱.۶۹ میلیمتر در یک ثانیه
مدت ذخیره/پخش	SP: ۳ ساعت (باند E-180) LP: ۶ ساعت (باند E-180)
مدت برگردان	در حدود ۶۰ ثانیه در حالت REW (باند E-180)

ویدئو	
ورودی از	۰.۵ تا ۷۵ Ω Vp-p
خروجی	۱.۰ ± ۰.۲ تا ۷۵ Ω Vp-p

اودنو	
ورودی -	۴۷ dBm, ۴۷ Kohm ناموزون
خروجی	۸۰ ± ۲ dBm, ۱ Kohm ناموزون
جواب فرکانس	۱۰۰ مگا هرتز - ۸ کیلو هرتز

جریان	۱۰۰ - ۲۴۰ ولت جریان متناوب ۶۰/۵۰ هرتز
مصرف قدرت	در حدود ۱۲ وات
حرارت عمل	۴۱ - ۴۱.۴ (۵ - ۴۰ درجه)
رطوبت عمل	۱۰٪ - ۷۵٪
وزن	۲.۸ کیلو گرام (خالص)
اندازه	۲۶۰ × ۹۴ × ۲۴۰ میلیمتر

## ذخیره از تلویزیون

۱ تلویزیون را روشن نمائید. کانال تلویزیون را تنظیم نمائید.


۲ مانند تصویر بالایی بوسیله کابل AV ویدئوتان را به تلویزیون متصل نمائید.

۳ با خلاص وارن فلیر SPEED حسّس (SP/LP) سا انتداب قنیر.


۴ کلید **▶** REC (●) را فشار دهید تا شروع به ذخیره خط نمائید.

۵ کلید **▶** STOP (■) را فشار دهید تا ذخیره خط را توقف نمائید.

☛ ذخیره خط برای تلویزیونی که ربط خروجی A/V ندارد، قابل استفاده نیست.

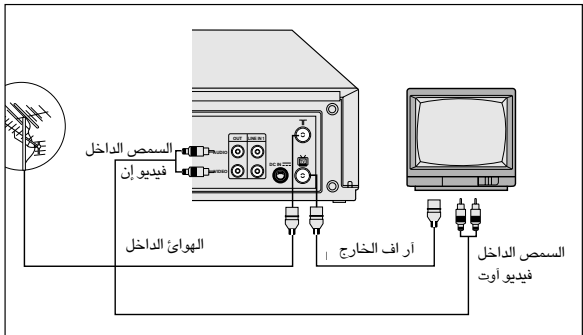

## ذخیره از ویدئو دیگر

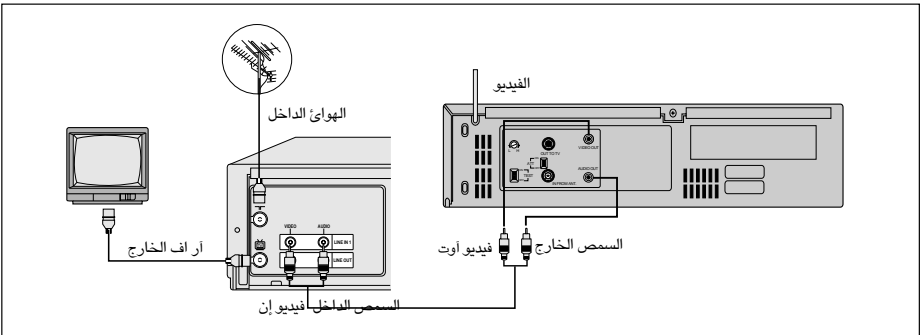

۱ تلویزیون را روشن نمائید.

۲ کابل A/V ویدئویی را که میخواهید پخش بدهید به ورودی ویدئو و اودنو VCR (در پانل پشت وجود دارد) که میخواهید ذخیره کنید متصل نمائید.

۳ با خلاص وارن فلیر SPEED حسّس (SP/LP) سا انتداب قنیر.

۴ ویدئو را پخش بدهید و از روی ویدئو کلید **▶** REC (●) را فشار دهید.

۵ کلید **▶** STOP (■) را فشار بدهید، تا ذخیره خط را توقف نمائید.

شما می‌توانید از منبع ویدئو دیگر به ویدئوتان نوار را کپیۀ نمائید.

☛ اگر بدون اجازه صاحب حق انحصار انتشار به هر شکلی نوارهایی را که از پیش ذخیره شده است کپیۀ نمائید، آن تجاوز بحق انحصار انتشار است.

☛ نوارهای ویدئو برکابینی دارد که آن برک از محو عارضی جلوگیری میکند. اگر آن برک را بر دارید، نمیتوانید روی باند ذخیره نمائید.

◆ اگر میخواهید نوار را محافظت نمائید، بوسیله آچار پیچ کوشنی کوچک آن برک را جدا نمائید.

◆ اگر میخواهید نوار محافظت شده را (که برک ایمنی قطع شده است)

مجدداً ذخیره نمائید، با نوار چسب سوراخ را بپوشانید.