



Telefone digital sem fios  
SP-R6100  
Manual do utilizador



Impresso na Coreia  
Código N°: GG68-00226A  
06/00. Rev.1.2

A bateria tem uma garantia de seis meses. Depois de adquirir o aparelho, antes de o utilizar, deve carregar a bateria totalmente.

## Instruções de segurança

---

Ao utilizar o telefone, deve respeitar estas instruções de segurança, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e danos pessoais.

01. Não introduza quaisquer objectos no telefone, através dos orifícios da caixa. É possível que estes entrem em contacto com pontos de tensão perigosos, podendo causar incêndios ou choques.
02. Para reduzir o risco de choque eléctrico, não desmonte o telefone. Em caso de necessidade de reparação, consulte um técnico de assistência especializado. A abertura ou remoção das tampas podem resultar na exposição a tensões perigosas ou a outros riscos. Uma montagem incorrecta pode causar choque eléctrico durante a utilização subsequente do aparelho.
03. Sempre que se verifiquem as seguintes situações, desligue o aparelho da ficha do telefone e da tomada de parede e solicite a assistência de um técnico especializado:
  - Quando o cabo, ficha ou adaptador de alimentação estiver danificado ou desgastado.
  - Em caso de derramamento de líquido sobre o aparelho.
  - Se o aparelho tiver sido exposto a chuva ou a água.
  - Se o aparelho não funcionar correctamente depois de seguidas as instruções.
  - Se o aparelho tiver caído e a caixa estiver danificada.
  - Se o produto alterar visivelmente o modo de funcionamento.

04. Evite utilizar o telefone durante uma trovoadas. Pode existir um risco remoto de choque eléctrico a partir do raio. Se possível, desligue o adaptador CA e o cabo do telefone durante a trovoadas.
05. Nunca destrua a bateria queimando-a. Existe risco grave de explosão e/ou libertação de químicos altamente tóxicos. Destrua as baterias usadas de acordo com os regulamentos locais.

## Informações importantes

---

01. Durante o período de férias ou sempre que não utilizar o telefone durante períodos de tempo prolongados, desligue a fonte de alimentação da base e remova a bateria do auscultador.
02. Se o auscultador não for utilizado durante um período de tempo prolongado e a bateria estiver completamente descarregada, recarregue a bateria do auscultador durante 10 horas, no mínimo, antes de voltar a utilizar o telefone.
03. Os descarregamentos de bateria devido a não utilização podem diminuir a duração da mesma. Para recuperar a capacidade total de carregamento da bateria, recarregue-a durante 10 horas, no mínimo, e utilize-a até que a bateria fique completamente descarregada. É necessário repetir este processo várias vezes.
04. Este aparelho requer uma bateria aprovada pela SAMSUNG. Não utilize outras baterias.

05. Ocasionalmente, limpe os pontos de carregamento com um pano seco.

06. Ringer Equivalence Number (REN)-1.0.

O REN constitui um guia para o cliente, indicando o número máximo aproximado de aparelhos que podem ser ligados simultaneamente à linha. O total de RENs dos aparelhos individuais não deve exceder o valor total de 4.

07. Pode utilizar este equipamento num sistema de telecomunicações que utilize Loop Disconnect ou marcação multifrequência.

Recomenda-se fortemente que o equipamento seja configurado para utilizar marcação multifrequência para aceder a serviços de emergência públicos ou privados. A marcação multifrequência também proporciona a configuração de chamadas mais rápida.

08. Se estiver ligado a um PPCA, pode ser necessário premir um dígito, por exemplo "9", para obter uma linha externa. Em, seguida, marque o número normalmente. Se for necessária uma pausa, deve inseri-la após o dígito e antes do número pretendido.

09. É possível que ocorram problemas ao efectuar chamadas. Estas dificuldades podem incluir:

- Problemas de ligação à linha.
- Problemas de audição nas duas extremidades da linha.

10. Este equipamento NÃO funciona em caso de remoção da ligação à alimentação ou da bateria.

A alimentação é de 230 V<sub>CA</sub> 50 Hz.

11. Pode ligar o equipamento aos sistemas de telecomunicações especificados, desde que siga as instruções indicadas neste manual.

12. Este equipamento está aprovado para utilização das seguintes funções:

- Remarcação do último número.
- Restrição de chamadas.
- Marcação por memória.

Qualquer outra utilização invalida a aprovação do equipamento e este deixa de estar em conformidade com as normas que serviram de base à aprovação.

13. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

# Índice

---

## Introdução

Verificar os componentes .....	8
Localizar os comandos .....	9
Ligar linhas .....	11
Instalar a bateria do auscultador .....	12
Carregar o auscultador .....	14
Ligar/desligar o auscultador .....	15
Descrição dos símbolos no visor.....	16
Utilizar o auscultador de mãos livres.....	16

## Funções gerais

Fazer uma chamada .....	18
Chamada em espera quando ocupado .....	20
Receber uma chamada .....	21
Visualizar ID do emissor .....	22
Remarcar o último número .....	23
Indicador do nível da bateria .....	24
Indicador de sinal .....	25
Ajustar o volume da voz .....	25
Ajustar o volume das teclas .....	26
Mudar rapidamente para modo de vibração.....	26
Rechamada registada .....	26
Localizar.....	27

## Utilizar os menus

Utilizar as teclas programáveis .....	28
Utilizar o sistema de índice .....	29
Mapa de menus .....	30

## Lista telefónica

Memorizar um número de telefone com um nome (Menu 1-3).....	32
Marcar um número da lista telefónica .....	35
Procurar números na memória (Menu 1-1, 1-2) .....	36

## Lista telefónica (continuação)

Apagar todos os números (Menu 1-4) .....	38
Opções da lista telefónica .....	38

## Chamadas recebidas (ID do emissor)

Visualizar e marcar um número .....	40
Opções de chamadas recebidas .....	41

## Mensagem

42

## Toque

Seleccionar o toque (Menu 4-1).....	43
Ajustar o volume do toque (Menu 4-2).....	44
Seleccionar o tipo de alerta (Menu 4-3).....	45
Toques exclusivos para chamadas seleccionadas (Menu 4-4).....	46
Demora no toque (Menu 4-5).....	48

## Definições

Visualizar duração da chamada (Menu 5-1).....	49
Visualizar número da base (Menu 5-2).....	49
Activar automaticamente ao levantar a tampa (Menu 5-3).....	50
Seleccionar idioma (Menu 5-4).....	51
Flash time (Menu 5-5).....	51

## Sistema

Barramento de chamadas (Menu 6-1) .....	52
Registar um novo auscultador (Menu 6-2) .....	54
Intercomunicação entre auscultadores.....	56
Transferir chamadas entre auscultadores.....	58
Remover um auscultador (Menu 6-3).....	59
Alterar o PIN (Número de identificação pessoal) (Menu 6-4).....	60
Reinicializar o auscultador (Menu 6-5).....	61

## Base

Seleccionar base manualmente (Menu 7-1).....	62
Localizar base automaticamente (Menu 7-2).....	63
Resolução de problemas .....	64
Especificações .....	65

# Introdução

## Verificar os componentes

Depois de ter retirado o telefone da embalagem, certifique-se de que possui todos os componentes abaixo apresentados. Se algum dos componentes estiver em falta ou estiver danificado, contacte o seu fornecedor.


Base



Auscultador




Adaptador



Cabo de linha telefónica



Bateria

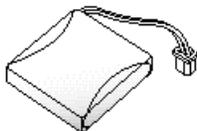

Auscultador de mãos livres



Manual do utilizador



## Localizar os comandos


### Auscultador



### Vista posterior



## Base

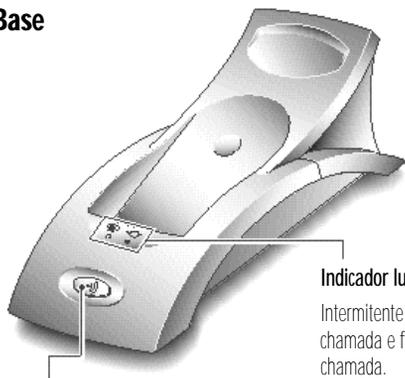

### Tecla de localização

Permite-lhe localizar o auscultador. Também utilizada para registar um novo auscultador na base.


### Indicador luminoso

Intermitente ao receber uma chamada e fixo ao efectuar uma chamada.

### Indicador luminoso

Fixo quando a base está ligada à alimentação.

## Vista inferior

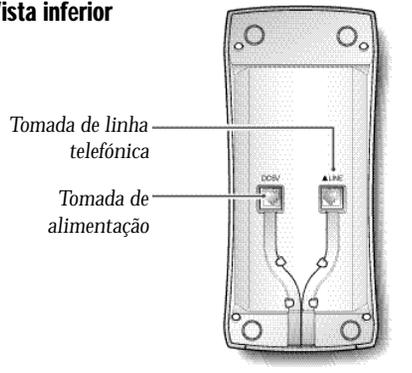


Tomada de linha telefónica

Tomada de alimentação

## Ligar linhas


1. Ligue uma das extremidades do cabo de linha telefónica à tomada de linha telefónica, na parte inferior da base, e ligue a outra extremidade a uma tomada de telefone de parede.
2. Ligue a extremidade modular do adaptador de alimentação à tomada de alimentação, na parte inferior da base, e ligue a outra extremidade a uma tomada CA de parede.

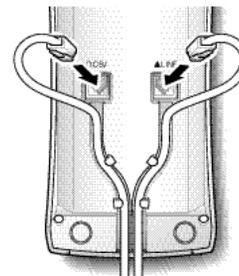

Tomada CA de parede

Tomada de telefone de parede


3. Encaminhe os cabos através das ranhuras, conforme ilustrado.

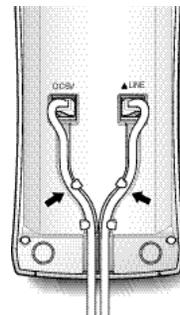


## Instalar a bateria do auscultador

O auscultador utiliza a bateria Ni-MH recarregável, fornecida com o aparelho.


1. Faça deslizar a tampa da bateria na direcção da seta e levante-a.

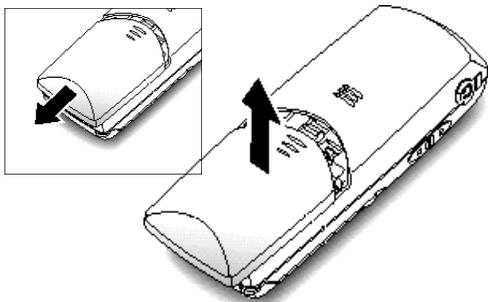


2. Remova a bateria antiga (caso exista), em seguida, ligue o conector da bateria à tomada abaixo ilustrada e introduza a bateria.

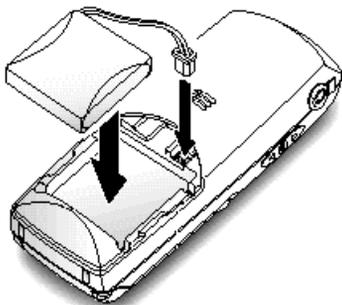

3. Volte a colocar a tampa da bateria. Certifique-se de que a tampa está alinhada correctamente.

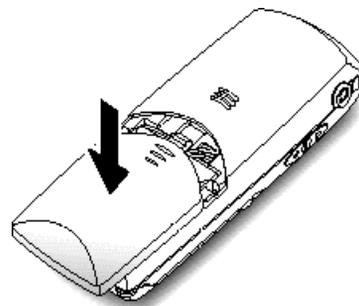

4. Faça deslizar a tampa para cima até encaixar.

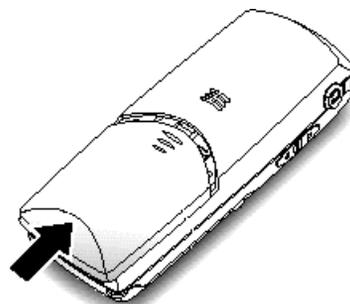

### Notas:


- Deve substituir a bateria sempre que esta não recupere a capacidade total de carregamento, depois de carregada.
- Ao substituir a bateria, utilize apenas baterias aprovadas pela SAMSUNG. Para mais informações, consulte a secção “Especificações”, na página 65, ou o centro de assistência mais perto de si.

## Carregar o auscultador

Antes de utilizar o aparelho, deve carregar totalmente o auscultador durante um período superior a 10 horas.

Para carregar o auscultador, coloque-o na base. O auscultador pode ser carregado voltado para cima.

Durante o carregamento da bateria do auscultador, este liga-se automaticamente e o símbolo da bateria, no canto direito do visor, movimenta-se.

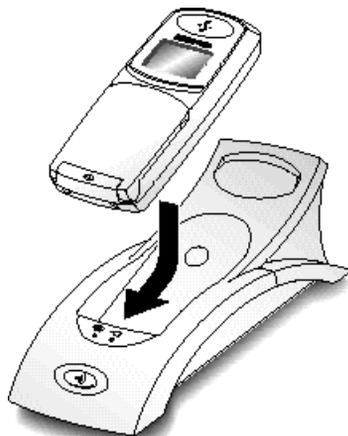


## Ligar/desligar o auscultador

Ao colocar o auscultador na base para ser carregado, este liga-se automaticamente. Para ligar ou desligar o auscultador em modo de espera, siga estes passos:

1. Para ligar o auscultador quando o visor está desligado, prima a tecla .

O visor apresenta o número do auscultador e da base, e a mensagem SAMSUNG, conforme ilustrado.

(Para alterar a mensagem, consulte a página 42.) O telefone está pronto para ser utilizado.


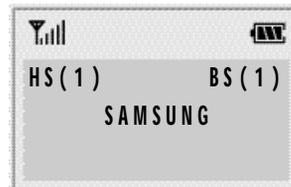


2. Para desligar o auscultador, prima sem soltar a tecla  durante três segundos, até ser apresentada a mensagem de desligar no visor. O visor é desligado.

### Notas:

- Se adquirir um auscultador adicional, deve registá-lo numa base. Caso contrário, o visor apresenta a mensagem **Falha no registo**, sempre que ligar o auscultador, e só funcionarão duas teclas programáveis para lhe permitir registar o auscultador. Consulte a secção "Registar um novo auscultador", na página 54.
- Se a bateria tiver pouca carga, não serão apresentadas quaisquer mensagens no visor. Deve carregar completamente o auscultador antes de o utilizar.

## Descrição dos símbolos no visor

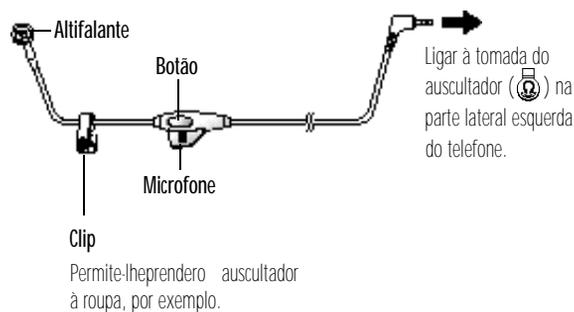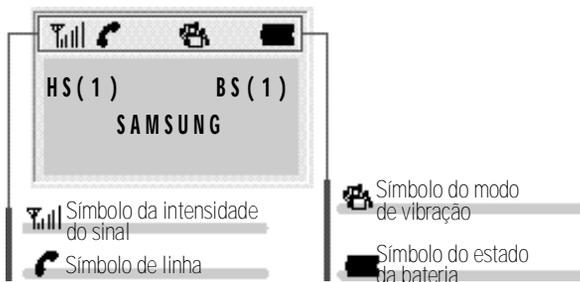

## Utilizar o auscultador de mãos livres

O auscultador de mãos livres permite-lhe conversar sem ter que utilizar as mãos. Ao ligar o auscultador de mãos livres à tomada do auscultador, na parte lateral esquerda do telefone, o auscultador de mãos livres funciona do mesmo modo que o altifalante e microfone do telefone.

Se premir o botão do auscultador de mãos livres durante mais de um segundo, pode atender ou terminar uma chamada (sem ter que abrir a tampa do teclado ou premir qualquer tecla do telefone).

Também pode atender uma chamada premindo a tecla **A** ou **V** na parte lateral do telefone.

## Fazer uma chamada

---

1. Levante a tampa do teclado e prima a tecla . Ouve o sinal de marcação.

**Nota:** Se activar a função **Flip Activo**, não é necessário premir a tecla . Para mais informações, consulte a página 50.

2. Marque o número de telefone pretendido utilizando o teclado numérico.

**Nota:** Pode memorizar números de telefone na Lista telefónica e marcar os números utilizando o endereço de memória atribuído. Consulte a secção “Lista telefónica”, na página 32.

3. Quando o seu interlocutor atender, inicie a conversa.
4. Para terminar a chamada, feche a tampa ou prima a tecla .

### Notas:

- Se activar a função “Tempo de chamada”, o visor apresenta a duração da chamada. Para mais informações, consulte a secção “Visualizar duração da chamada”, na página 49.
- Para fazer uma chamada para o último número marcado, utilize a função “Remarçar”. Para mais informações, consulte a secção ‘Remarcar o último número’, na página 23.

Pode introduzir o número de telefone pretendido em modo de espera e, em seguida, marcar o número. Este modo de marcação permite-lhe fazer correcções no número antes de marcar. Siga estes passos:

1. Introduza um número de telefone. Verifique o número no visor.

### Notas:

- Se se enganar na introdução do número, prima a tecla  para apagar o último dígito e corrija o número.
- Se premir sem soltar a tecla  durante mais de um segundo, todos os dígitos introduzidos são apagados e o telefone regressa ao modo em espera.

2. Quando o número estiver correcto, prima a tecla  para marcar o número.

## Chamada em espera quando ocupado

*(Disponível apenas se tiver mais do que um auscultador.)*

Esta função permite que o auscultador aguarde ligação à linhateléfonica, quando ocupada por outro auscultador.

O auscultador toca quando a linha telefónica estiver livre.

1. Se levantar a tampa do teclado ou se premir a tecla  quando outro auscultador está a utilizar a linha telefónica, ouve um curto sinal de impedido.

O visor apresenta o número do auscultador que está a utilizar a linha. O seu auscultador é automaticamente colocado em espera.

**Nota:** Para cancelar esta função, prima a tecla  em qualquer momento, antes da linha ficar livre. O auscultador regressa ao modo em espera.

2. Assim que a linha ficar livre, o seu auscultador toca e o visor apresenta a mensagem **LIVRE**.
3. Prima a tecla  para obter ligação à linha enquanto o auscultador toca.

### Notas:

- Se receber uma chamada telefónica enquanto o auscultador está a tocar para o avisar de que a linha está livre, a função “Chamada em espera quando ocupado” é automaticamente cancelada e ouve o toque correspondente à recepção de uma chamada.
- Quando a linha está ocupada, podem ser colocados vários auscultadores em espera, por ordem cronológica. Quando a linha estiver livre para o seu auscultador, o visor apresenta a mensagem **LIVRE**, e os restantes auscultadores irão apresentar o número do seu auscultador a seguir à palavra **OCUPADO**.
- Quando o auscultador toca e o visor apresenta **LIVRE**, prima a tecla  no espaço de 10 segundos. Caso contrário, o auscultador regressa ao modo em espera.

## Receber uma chamada

Quando alguém lhe telefona, o telefone toca. Também o símbolo (  ), ao centro do visor do auscultador, bem como o indicador luminoso , à esquerda da base, ficam intermitentes.

Se a rede telefónica transmitir as informações necessárias, é apresentado o número de telefone do emissor.

1. Se o auscultador estiver colocado na base, levante o auscultador e inicie a conversação. Ou

Se o auscultador não estiver colocado na base, abra a tampa do teclado e inicie a conversação, ou prima as teclas  e  na parte lateral do telefone. Ou

Se o auscultador estiver em modo de espera com a tampa do teclado aberta, prima a tecla .

**Nota:** As teclas  e  não funcionam durante três segundos, após a abertura da tampa, para receber uma chamada, para impedir que o telefone se desligue.

2. Para terminar a chamada, feche a tampa ou prima a tecla . Coloque o telefone, na respectiva base.

**Nota:** Se tiver definido a função “Demora no toque”, pode desactivar o toque do auscultador durante um determinado período de tempo, quando receber uma chamada e os outros auscultadores tocarem. Consulte a secção “Demora no toque”, na página 48.

## Visualizar ID do emissor

Esta função apresenta o nome e número do emissor, bem como a data e a hora a que a chamada foi recebida. Esta função está disponível no seu telefone se a rede do emissor transmitir as informações necessárias.


Contacte o seu operador de rede para activar esta função.



Número e nome do emissor

### Notas:

- É apresentado o número de chamadas não atendidas (caso existam).

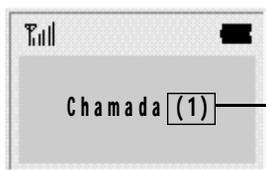

Uma chamada não atendida.

O telefone regista as últimas 20 chamadas recebidas. Para verificar e marcar os números, consulte “Chamadas recebidas”, na página 40.

- Se um emissor optar por ocultar o respectivo número, o visor apresenta a mensagem **ID PRIVADO**.
- Se o número de um emissor não estiver disponível, o visor apresenta a mensagem **ID INCORRECTA**.

## Remarcar o último número

Este telefone permite-lhe voltar a marcar os últimos números marcados. O telefone memoriza os 10 últimos números marcados.

### Marcar o último número

1. Prima a tecla programável **Remarçaç** no modo em espera. É apresentado o último número marcado.
2. Prima a tecla  para marcar o último número.

### Visualizar e marcar um dos últimos 10 números

1. Prima a tecla programável **Remarçaç** no modo em espera.
2. Prima a tecla programável  para percorrer a memória de remarcação.  
Cada vez que prime a tecla, os números marcados são apresentados com o número de célula da memória. A célula 01 contém o último número e a célula 10 contém o número mais antigo.
3. Prima a tecla  para marcar o número seleccionado.

### Notas:


- Se não existirem números marcados, o visor apresenta a mensagem **Remarcações Vazia**.
- Pode modificar o número apresentado utilizando a tecla  antes de premir a tecla .

## Apagar todos os números da memória de remarcação

1. Prima a tecla programável **Remarcaç** no modo em espera.
2. Prima a tecla programável **Apagar tudo**. O visor solicita a confirmação da definição.
3. Prima a tecla programável **Sim**. Depois de limpar a memória de remarcação, é emitido um sinal sonoro e o telefone regressa ao modo em espera.

## Indicador do nível da bateria

O símbolo  é continuamente apresentado na primeira linha do visor. O símbolo  apresenta o nível de carga da bateria. Quanto maior o número de barras, mais carga tem a bateria.

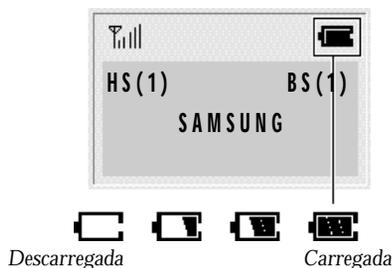


Quando a bateria está fraca e dispõe de poucos minutos para falar, é emitido um sinal sonoro de aviso e o símbolo  fica intermitente.

Quando a bateria está demasiado fraca para permitir o funcionamento do telefone, o auscultador desliga-se automaticamente. Para carregar a bateria do auscultador, coloque o auscultador na base.

## Indicador de sinal

O telefone indica a intensidade do sinal recebido através do símbolo do sinal. Quanto maior for o número de barras apresentadas, mais forte é o sinal. Se o auscultador estiver muito distante da base e não conseguir obter ligação à linha telefónica, o símbolo  fica intermitente no visor.

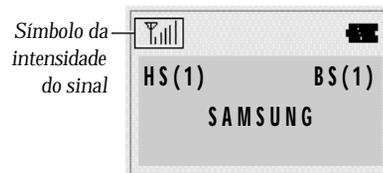

Se ficar sem sinal durante uma chamada, é possível que a linha telefónica se desligue, e o auscultador regressa ao modo em espera. Verifique se o símbolo  está intermitente no visor. Em caso afirmativo, desloque o auscultador para junto da base.

## Ajustar o volume da voz

No decorrer de chamadas, se premir a tecla  ou , na parte lateral do telefone, afecta o volume da audição.

Pode ajustar o volume do nível 1 ao 5, o valor predefinido é o 3. O volume da voz é apresentado sob a forma de barras no visor. Quanto maior for o número de barras apresentadas, mais alto está o volume.



Indicador do volume de audição

## Ajustar o volume das teclas

---

No modo em espera, com a tampa do teclado aberta, prima a tecla  ou , na parte lateral do telefone.

Pode ajustar o volume do nível 0 ao 5, o valor predefinido é o 3. O volume das teclas é apresentado sob a forma de barras no visor. Quanto maior for o número de barras apresentadas, mais alto está o volume. Se não forem visualizadas barras, as teclas não emitem qualquer som.

## Mudar rapidamente para modo de vibração

---

Pode mudar rapidamente o telefone para modo de vibração com um toque na tecla  ou , na parte lateral esquerda do telefone. Esta função faculta um modo conveniente de silenciar rapidamente o toque do telefone.

Prima sem soltar a tecla  ou , na parte lateral esquerda do telefone (com a tampa do teclado fechada), no modo em espera. Durante um segundo, é apresentada a mensagem **Alerta Vibração**. Também é apresentado o símbolo . O telefone muda imediatamente para modo de vibração.

Volte a premir sem soltar a tecla  ou , na parte lateral esquerda do telefone (com a tampa do teclado fechada), para retomar o tipo de alerta do telefone anteriormente definido na opção **Tipo de toque**, no menu **Toque**; para mais informações, consulte a página 43.

## Rechamada registada

---

Pode fazer uma nova chamada directamente depois de uma chamada ou transferir uma chamada para outra extensão sob PPCA, utilizando esta função.

Para enviar um sinal, prima a tecla programável **Flash** enquanto a linha estiver ocupada. O visor apresenta **F**.

A tecla **Flash** é utilizada em conjunto com serviços especiais, tais como o serviço de "Chamada em espera", os quais podem ser disponibilizados pela companhia de telefones.

## Localizar

---

Pode localizar o auscultador a partir da base. Utilize esta função para encontrar o auscultador.

Prima a tecla de localização na base. O indicador luminoso assinalado com  na base fica intermitente e todos os auscultadores registados na base tocam durante cerca de 10 segundos.

**Nota:** Se for recebida uma chamada durante a localização do auscultador, este pára a localização e faz soar o toque de chamada.

# Utilizar os menus

Dispõe de uma estrutura de menus em dois níveis para definir as várias opções disponíveis no telefone. Pode definir as opções do menu de dois modos diferentes, através das teclas programáveis ou utilizando o sistema de índice.

## Utilizar as teclas programáveis

As duas teclas programáveis são utilizadas dos seguintes modos.

Tecla	Função
	Entra na estrutura de menus.
Tecla programável esquerda	Selecciona a opção apresentada.
	Avança para a opção seguinte no mesmo nível apresentado.
Tecla programável direita	

Também pode utilizar a tecla  ou , na parte lateral esquerda do telefone, para passar para a opção seguinte ou anterior do mesmo nível apresentado.

Para retroceder para o nível de menus anterior, utilize a tecla .


Exemplo: Aceder à opção **Demora no toque**.

1. Prima a tecla programável **Menu** para aceder ao modo de menus.
2. Prima a tecla programável  repetidamente até ser apresentada a opção **Toque**.



3. Prima a tecla programável **Seleccionar** para aceder ao menu **Toque**.

4. Prima a tecla programável  repetidamente até ser apresentada a opção **Demora no toque**.

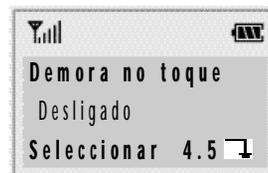

5. Prima a tecla programável **Seleccionar** para aceder à opção **Demora no toque**. Está ligado à opção **Demora no toque**.

## Utilizar o sistema de índice

Foi atribuído um número hierárquico a cada opção de menu. Este número encontra-se no canto inferior direito do visor, junto de  (consulte o diagrama do visor acima apresentado). Pode utilizar este número para aceder directamente à opção correspondente. Prima a tecla programável **Menu** para aceder ao modo de menus e digite o número pretendido.

Exemplo: Aceder à opção **Demora no toque**.

1. Prima a tecla programável **Menu** para aceder ao modo de menus.
2. Prima a tecla  para aceder ao menu **Toque**.
3. Prima a tecla  para aceder à opção **Demora no toque**. Está ligado à opção **Demora no toque**.

# Mapa de menus

---

A ilustração seguinte representa a estrutura de menus disponível e indica:

- Número atribuído a cada opção
- Breve descrição e a página onde encontra pormenores acerca de cada função

## 1. Lista telefónica

- 1-1 Procurar Nome (Procurar um número pelo nome. Consulte a página 36)
- 1-2 Proc. Número (Procurar um número pelo endereço. Consulte a página 37)
- 1-3 Nova entrada (Memorizar um número. Consulte a página 32)
- 1-4 Apagar tudo (Apagar todos os números memorizados. Consulte a página 38)

## 2. Chamadas recebidas

(Ver, marcar, eliminar ou guardar os últimos 20 números recebidos. Consulte a página 40)

## 3. Mensagem

(Criar ou editar mensagem personalizada. Consulte a página 42)

## 4. Toque

- 4-1 Tipo de toque (Seleccionar tonalidade do toque. Consulte a página 43)
- 4-2 Volume de toque (Ajustar o volume do toque. Consulte a página 44)
- 4-3 Tipo de alerta (Seleccionar o tipo de alerta. Consulte a página 45)
- 4-4 Toque único (Definir tonalidade de toque exclusiva. Consulte a página 46)
- 4-5 Demora no toque (Definir tempo de espera do toque. Consulte a página 48)

## 5. Definições

- 5-1 Tempo de chamada (Activar/desactivar visualização da duração da chamada. Consulte a página 49)
- 5-2 Número Base (Activar/desactivar visualização do número da base. Consulte a página 50)
- 5-3 Flip Activo (Activar/desactivar automaticamente ao levantar a tampa. Consulte a página 50)
- 5-4 Idioma (Visualizar selecção de idiomas. Consulte a página 51)
- 5-5 Flash time (Seleccionar marcação por tonalidades/impulsos. Consulte a página 51)

## 6. Sistema

- 6-1 Barramento (Restringir as chamadas começadas por um determinado número. Consulte a página 52)
- 6-2 Registo terminal (Registar um novo auscultador. Consulte a página 54)
- 6-3 Anular terminal (Remover auscultador. Consulte a página 59)
- 6-4 Alterar PIN (Alterar o código PIN. Consulte a página 60)
- 6-5 Reset terminal (Reinicializar o auscultador. Consulte a página 61)

## 7. Base

- 7-1 Selec. Base (Seleccionar a base manualmente. Consulte a página 62)
- 7-2 Busca Automática (Seleccionar a base automaticamente. Consulte a página 63)

# Lista telefónica

A Lista telefónica permite-lhe memorizar números de telefone frequentemente utilizados, e os respectivos nomes associados, no directório pessoal, para que possa efectuar chamadas facilmente sem ter que se lembrar ou introduzir o número de telefone. Pode memorizar até 70 números.

## Memorizar um número de telefone com um nome

(Menu 1-3)

1. No modo em espera, introduza o número pretendido (até 24 dígitos).
2. Prima a tecla programável **Gravar**. É apresentada a mensagem **Introd. Nome ?** e o cursor fica intermitente.
3. Introduza o nome (até 10 letras) correspondente ao número e, em seguida, prima a tecla programável **OK**. Consulte a secção "Introduzir um nome", na página oposta.  
**Nota:** Se se enganar a introduzir um nome/número ou se pretender editar um nome/número, prima a tecla . Sempre que prime esta tecla, é apagada a última letra/dígito. Para apagar todas as letras/dígitos, prima sem soltar a tecla . Em seguida, introduza o nome/número correcto.
4. O primeiro endereço de memória disponível para memorizar o número fica intermitente. Para procurar outro endereço de memória, introduza o número do endereço de memória pretendido ou percorra a memória com a tecla programável  ou a tecla  ou , na parte lateral do telefone.
5. Prima a tecla programável **Seleccionar** para guardar a definição.  
**Nota:** Se seleccionar um endereço que já tenha um número memorizado, é-lhe perguntado se pretende substituir o endereço pelo novo número introduzido. Em caso afirmativo, prima a tecla programável **Sim**. Caso contrário, prima a tecla programável **Não** ou a tecla .

## Introduzir um nome

1. Prima a tecla com a letra pretendida:
  - Uma vez para a primeira letra
  - Duas para a segunda letra
  - E assim por diante

Estão disponíveis os seguintes caracteres:

Tecla	Caracteres por ordem de visualização	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	Espaço . 1 ! ? & i ç \$	Espaço % @ _ E \$ ¥
2	A B C 2 Â Ã Ä Ç	a b c 2 à ä å æ
3	D E F 3 É	d e f 3 è é
4	G H I 4	g h i 4 ì
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ø Ö	m n o 6 ñ ø ö ò
7	P Q R S 7	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ù	t u v 8 ù ú
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0 , : ; ' * / =	0 - + ( ) * # < >

2. Para comutar entre caracteres em maiúsculas e minúsculas, prima a tecla programável **Caixa**. O modo de letras maiúsculas é indicado por um  e o de letras minúsculas por um . Todas as letras subsequentes serão escritas no tipo de letra seleccionado, até voltar a premir a tecla programável **Caixa**.

3. Seleccione as outras letras do mesmo modo. O cursor desloca-se para a direita sempre que prime outra tecla.

**Nota:** Para introduzir a mesma letra duas vezes seguidas (ou outra letra da mesma tecla), aguarde alguns segundos para que o cursor se desloque automaticamente e, em seguida, seleccione a letra seguinte. Pode deslocar o cursor para a esquerda com a tecla , na parte lateral do telefone. Para apagar letras, utilize a tecla .

## Utilizar uma pausa

A pausa é útil para aceder a um sistema de resposta de voz interactivo, tal como um sistema de banco automatizado. A pausa retarda a marcação 3 segundos.

Para inserir uma pausa de marcação entre números, prima a tecla programável **Pausa**. É apresentado um **P** na entrada da pausa.

## Marcar um número da lista telefónica

---

Depois de ter memorizado números de telefone na lista telefónica, pode marcá-los facilmente sempre pretender.

### Marcação de toque único

Os endereços de memória de 01 a 09 são endereços especiais de toque único. Pode marcar os números de telefone memorizados na lista telefónica, de 01 a 09, premindo apenas uma tecla.

No modo em espera, prima sem soltar o segundo dígito do endereço de memória que contém o número a marcar.

Por exemplo: Endereço n° 09

Prima sem soltar a tecla . O número memorizado é apresentado e, em seguida, marcado.

### Marcação de dois toques

No modo em espera, prima o primeiro dígito por breves instantes e, em seguida, prima sem soltar o segundo dígito do endereço de memória.

Por exemplo: Endereço n° 23

Prima por breves instantes a tecla  e prima sem soltar a tecla . O número memorizado é apresentado e, em seguida, marcado.

## Procurar números na memória

---

Se não se lembrar dos números de telefone memorizados nos diferentes endereços de memória, pode percorrer a memória até encontrar o número que procura.

### Por nome

(Menu 1-1)

1. Prima a tecla programável **Menu**. É apresentado **Lista telefónica**.
2. Prima a tecla programável **Seleccionar** para aceder ao menu **Lista telefónica**. São apresentadas as opções da lista telefónica. A opção apresentada a negrito será seleccionada ao premir a tecla programável **Seleccionar**.

3. Prima a tecla programável **Seleccionar** para aceder à opção **Procurar Nome**. É apresentada a mensagem **Introd. Nome?**.

4. Introduza o nome completo ou abreviado, utilizando as teclas com as letras pretendidas.

Exemplo: Introduza A para localizar todos os nomes que começam com a letra A.

5. Prima a tecla programável **Ver**. É apresentado o primeiro nome com o número do endereço de memória e o número de telefone.

**Nota:** Se for apresentada a mensagem **Informação não encontrada**, o nome correspondente ao pedido não se encontra na memória.

6. Se o nome apresentado não for o pretendido, utilize a tecla programável  para percorrer os nomes memorizados.

7. Para ligar para o número seleccionado, prima a tecla .

### Por número de endereço

(Menu 1-2)

1. Prima a tecla **Menu**. É apresentado **Lista telefónica**.
2. Prima a tecla programável **Seleccionar** para aceder ao menu **Lista telefónica**. São apresentadas as opções da lista telefónica.
3. Prima a tecla programável  até seleccionar a opção **Proc. Número** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**. É apresentada a mensagem **Introd. Número?**.
4. Introduza o número de endereço pretendido e, em seguida, prima a tecla programável **Ver**. São apresentados o número de telefone e nome associado (caso exista).

**Nota:** Se o endereço estiver vazio, é apresentada a mensagem **Informação não encontrada**. Em seguida, o visor apresenta o primeiro endereço disponível em que se encontra memorizado um número de telefone.

5. Utilize a tecla programável  para visualizar o endereço de memória seguinte.
6. Para marcar o número, prima a tecla .

## Apagar todos os números

(Menu 1-4)

1. Prima a tecla programável **Menu**. É apresentado **Lista telefónica**.
2. Prima a tecla programável **Seleccionar** para aceder ao menu **Lista telefónica**. São apresentadas as opções da lista telefónica.
3. Prima a tecla programável **↵** até seleccionar a opção **Apagar tudo** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**. Deve confirmar se pretende apagar todos os números memorizados na lista telefónica.
4. Prima a tecla programável **Sim** para confirmar a eliminação.

## Opções da lista telefónica

Ao visualizar um número na lista telefónica, é apresentado **Opção** acima da tecla programável esquerda para lhe permitir aceder às opções da lista telefónica, descritas nos parágrafos seguintes.

### Aceder às opções

1. Quando for apresentada, prima a tecla programável **Opção**. São apresentadas as opções.
2. Prima a tecla programável **↵** até seleccionar a opção pretendida. A opção apresentada a negrito será seleccionada.
3. Prima a tecla programável **Seleccionar**.

### Editar nome

Edite o nome utilizando o teclado numérico e a tecla **C**, em seguida, prima a tecla programável **OK**. Para mais informações sobre como introduzir um nome, consulte a página 33.

O telefone apresenta o novo nome editado, o respectivo número e o número de endereço.

### Editar número

Edite o número utilizando o teclado numérico e a tecla **C**, em seguida, prima a tecla programável **OK**. O telefone apresenta o novo número editado, o respectivo nome e o número de endereço.

### Apagar

Se premir a tecla programável **Seleccionar** quando está seleccionado **Apagar**, deve confirmar a eliminação. Prima a tecla programável **Sim** para confirmar a eliminação.

# Chamadas recebidas (ID do emissor)

Ao receber uma chamada, o número de telefone do emissor é apresentado no visor do telefone, caso esteja disponível na rede em que a chamada foi efectuada. Os últimos 20 números recebidos são memorizados no telefone para que possa visualizar a lista e marcar os números.

## Visualizar e marcar um número

1. Prima a tecla programável **Menu**. É apresentado **Lista telefónica**.
2. Prima a tecla programável  repetidamente até ser apresentada a opção **Chamadas recebidas**.
3. Prima a tecla programável **Seleccionar**. O visor apresenta o número do último emissor, bem como a data e hora a que a chamada foi recebida, caso as informações necessárias tenham sido transmitidas a partir da rede telefónica do emissor.

Se o número de endereço estiver intermitente, significa que a chamada não foi atendida.

Se não existirem números recebidos, o visor apresenta a mensagem **Chamadas recebidas vazia**.

4. Percorra a memória com a tecla programável  e seleccione o número pretendido.
5. Para marcar o número seleccionado, prima a tecla .

## Opções de chamadas recebidas

Ao visualizar números recebidos, é apresentado **Opção** acima da tecla programável esquerda para lhe permitir aceder às opções de chamadas recebidas, descritas nos parágrafos seguintes.

### Aceder às opções

1. Quando for apresentada, prima a tecla programável **Opção**. São apresentadas as opções.
2. Prima a tecla programável  até seleccionar a opção pretendida. A opção seleccionada é apresentada a negrito.
3. Prima a tecla programável **Seleccionar**.

### Guardar na lista telefónica

Pode guardar o número seleccionado na lista telefónica. Introduza o nome correspondente ao número e prima a tecla programável **OK**. Em seguida, seleccione o número de endereço e prima a tecla programável **Seleccionar**.

### Apagar

Quando lhe for solicitada a confirmação para apagar o número seleccionado, prima a tecla programável **Sim**. O número seleccionado será apagado.

### Apagar tudo

Quando lhe for solicitada a confirmação para apagar todos os números, prima a tecla programável **Sim**. Todos os números recebidos serão apagados.

# Mensagem

Esta opção permite-lhe introduzir uma mensagem apresentada quando o telefone se encontra no modo em espera. Pode alterar a mensagem, de acordo com as suas preferências.

## Mensagem

---

1. Prima a tecla programável **Menu** no modo em espera.
  2. Prima a tecla programável  repetidamente até ser apresentada a opção **Mensagem**.
  3. Prima a tecla programável **Seleccionar**. O cursor fica intermitente. Se já tiver registado uma mensagem, é apresentada a mensagem.
  4. Introduza uma mensagem pessoal premindo as teclas alfanuméricas do teclado numérico. Pode introduzir um máximo de 16 caracteres. Para mais informações sobre como introduzir um nome, consulte a página 33.
- Nota:** Se necessário, utilize a tecla  para apagar a mensagem actual.
5. Prima a tecla programável **OK** para guardar a definição.

**Nota:** Para restaurar a mensagem de acordo com a predefinição, **SAMSUNG**, apague todas as mensagens existentes e prima a tecla programável **OK**.

# Toque

Pode utilizar o menu **Toque** para personalizar várias definições de som, tais como o volume, tipo e tonalidade do toque. Também pode retardar o toque por um determinado período de tempo, através do menu.

## Seleccionar o toque

---

(Menu 4-1)

Pode definir o seu próprio toque. Estão disponíveis dez toques. O valor predefinido de fábrica é "Tom 1".

1. Prima a tecla programável **Menu** no modo em espera.
2. Prima a tecla programável  repetidamente até visualizar **Toque** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**. É apresentado **Tipo de toque**.
3. Prima a tecla programável **Seleccionar** para aceder à opção.
4. Prima a tecla programável  repetidamente até seleccionar o toque pretendido. Sempre que prime a tecla programável , o auscultador emite o toque seleccionado.
5. Prima a tecla programável **OK** para confirmar a definição.

## Ajustar o volume do toque

(Menu 4-2)

1. Prima a tecla programável **Menu** no modo em espera.
2. Prima a tecla programável  repetidamente até visualizar **Toque** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.
3. Prima a tecla programável  repetidamente até visualizar **Volume de toque** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**. É apresentada a definição actual de volume do toque.
4. Prima a tecla  ou , na parte lateral do telefone, para seleccionar o nível de volume pretendido.

Sempre que prime a tecla  ou , o auscultador emite o toque com o nível seleccionado.

O volume de toque é representado por barras no visor. Quanto maior for o número de barras apresentadas, mais alto está o volume.

5. Prima a tecla programável **OK** para confirmar a definição.

## Seleccionar o tipo de alerta

(Menu 4-3)

Esta opção permite-lhe indicar o modo como pretende ser informado da recepção de chamadas.

Estão disponíveis as seguintes opções.

1. Prima a tecla programável **Menu** no modo em espera.
2. Prima a tecla programável  repetidamente até visualizar **Toque** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.
3. Prima a tecla programável  repetidamente até visualizar **Tipo de alerta** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.

São apresentadas as opções de **Tipo de alerta**:

- **Toque:** O auscultador emite o toque seleccionado no menu "Tipo de toque".
  - **Vibra + Toque:** O auscultador primeiro vibra e, em seguida, toca.
  - **Vibração:** O auscultador vibra mas não toca.
4. Prima a tecla programável  para seleccionar o tipo de alerta e, em seguida, prima a tecla programável **OK**.

### Notas:

- O auscultador toca quando se encontra na base, mesmo que tenha sido colocado em modo de vibração.
- Para mudar rapidamente para modo de vibração, prima sem soltar a tecla , no modo em espera. Para voltar ao tipo de alerta do auscultador, volte a premir sem soltar a tecla , no modo em espera. Consulte a página 26.

## Toques exclusivos para chamadas seleccionadas

(Menu 4-4)

Esta nova função permite-lhe distinguir vários emissores, mediante a atribuição de toques exclusivos a determinados números memorizados no auscultador. Ao receber uma chamada de um determinado número, ouve um toque exclusivo indicando a recepção de uma chamada desse número específico.

**Nota:** Esta função só está disponível se o sistema de telefone utilizado por ambas as partes suportar a função de ID do emissor. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços telefónicos.

Pode optar por dez toque diferentes e atribuí-los como toques exclusivos a um máximo de três emissores diferentes.

1. Prima a tecla programável **Menu** no modo em espera.
2. Prima a tecla programável **↵** repetidamente até visualizar **Toque** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.
3. Prima a tecla programável **↵** repetidamente até visualizar **Toque único** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**. É apresentado o primeiro endereço de toque e respectivas definições (caso já se encontre registado).
4. Prima a tecla programável **↵** para seleccionar o endereço de toque pretendido e, em seguida, prima a tecla programável **Opção**.
5. Prima a tecla programável **Seleccionar** para seleccionar a opção **Tipo de toque**. São apresentados os toques disponíveis.

6. Prima a tecla programável **↵** para seleccionar o toque e, em seguida, prima a tecla programável **OK**.
7. Prima a tecla programável **Opção**.
8. Prima a tecla programável **↵** para seleccionar a opção **Introd Número** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.
9. Introduza o número que pretende designar e, em seguida, prima a tecla programável **OK**.
10. Introduza o nome correspondente ao número e prima a tecla programável **OK**. Consulte a secção "Introduzir um nome", na página 33.

## Desactivar o toque exclusivo de um número

Pode desactivar selectivamente o toque exclusivo de um número apagando esse número.

1. No modo **Toque único** (consulte os passos 1 a 3, na página oposta), utilize a tecla programável **↵** para seleccionar o endereço de toque que contém o número que pretende apagar.
2. Prima a tecla programável **Opção**.
3. Prima a tecla programável **↵** até seleccionar a opção **Apagar** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.
4. Quando lhe for pedida a confirmação da definição, prima a tecla programável **Sim**.

## Demora no toque

(Menu 4-5)

Se activar o tempo de espera do toque, o auscultador não toca durante o período de tempo especificado, enquanto os outros auscultadores tocam. Se pretender, pode atender a chamada durante o tempo de espera do toque, no seu auscultador.

1. Prima a tecla programável **Menu** no modo em espera.
2. Prima a tecla programável **↵** repetidamente até visualizar **Toque** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.
3. Prima a tecla programável **↵** repetidamente até visualizar **Demora no toque** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.
4. São apresentadas as opções de tempo de espera do toque. A definição actual é apresentada a negrito. Prima a tecla programável **↵** para seleccionar o tempo de espera do toque.

Pode seleccionar desde **Desligado** até 30 segundos, em incrementos de 5 segundos. Se seleccionar **Desligado**, desactiva a função.

5. Prima a tecla programável **OK** para guardar a definição.

O telefone dispõe de várias funções que podem ser personalizadas de acordo com as suas preferências. O acesso a todas estas funções é efectuado através do menu **Definições**.

## Visualizar duração da chamada

(Menu 5-1)

Se activar esta função, o auscultador regista automaticamente a duração das chamadas. O auscultador apresenta a duração da chamada no decorrer da mesma e ainda durante alguns segundos após a conclusão da chamada.

A função está predefinida como **Ligada**.

**Nota:** Com esta função activa, demora algum tempo para o telefone efectuar a limpeza após a conclusão de uma chamada, mas a limpeza é imediata se o telefone for desligado. A temporização de uma chamada começa assim que a marcação termina e não quando a chamada é atendida.

1. Prima a tecla programável **Menu** no modo em espera.
2. Prima a tecla programável **↵** repetidamente até visualizar **Definições** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.
3. Prima a tecla programável **↵** repetidamente até visualizar **Tempo de chamada** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**. São apresentadas as opções de duração da chamada: **Desligado** ou **Ligado**.
4. Prima a tecla programável **↵** para activar (**Ligado**) ou desactivar (**Desligado**) a função. A opção seleccionada é apresentada a negrito.
5. Prima a tecla programável **OK** para guardar a definição.

## Visualizar número da base

(Menu 5-2)

Esta função permite que o telefone apresente o número da base actualmente a ser utilizada, durante o modo em espera. Esta função está predefinida de fábrica como **Ligada**.

1. Prima a tecla programável **Menu** no modo em espera.
2. Prima a tecla programável  repetidamente até visualizar **Definições** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.
3. Prima a tecla programável  repetidamente até visualizar **Número Base** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.
4. São apresentadas as opções de número da base; **Desligado** ou **Ligado**. Prima a tecla programável  para activar (**Ligado**) ou desactivar (**Desligado**) a função. A opção seleccionada é apresentada a negrito.
5. Prima a tecla programável **OK** para guardar a definição.

## Activar automaticamente ao levantar a tampa

(Menu 5-3)

Esta função permite-lhe obter acesso imediato à linha telefónica ao levantar a tampa do teclado. Quando esta função está activada, não é necessário premir a tecla . Esta função está predefinida de fábrica como **Desligada**.

1. Prima a tecla programável **Menu** no modo em espera.
2. Prima a tecla programável  repetidamente até visualizar **Definições** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.
3. Prima a tecla programável  repetidamente até visualizar **Flip Activo** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.
4. São apresentadas as opções de activação automática ao levantar a tampa; **Desligado** ou **Ligado**. Prima a tecla programável  para activar (**Ligado**) ou desactivar (**Desligado**) a função.  
A opção seleccionada é apresentada a negrito.
5. Prima a tecla programável **OK** para guardar a definição.

## Seleccionar idioma

(Menu 5-4)

Pode seleccionar o idioma apresentado no visor. Estão disponíveis 8 idiomas.

1. Prima a tecla programável **Menu** no modo em espera.
2. Prima a tecla programável  repetidamente até visualizar **Definições** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.
2. Prima a tecla programável  repetidamente até visualizar **Idioma** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.
4. São apresentadas as opções de idioma. O idioma actualmente seleccionado é apresentado a negrito. Prima a tecla programável  para seleccionar um idioma.
5. Prima a tecla programável **OK** para guardar a definição. Esta função permite alterar o tempo de intermitência.

## Flash time

(Menu 5-5)

A função vem definida de origem como **Longer Flash**.

1. Prima a tecla programável **Menu** no modo em espera.
2. Prima a tecla programável  repetidamente até visualizar **Definições** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.
3. Prima a tecla programável  repetidamente até visualizar **Flash Time** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.
4. São apresentadas as opções **Flash** (90 ms) e **Flash longo** (250 ms). Prima a tecla programável  para seleccionar a definição pretendida. A opção seleccionada é apresentada a negrito.
5. Prima a tecla programável **OK** para guardar a definição.

Pode registar um máximo de seis auscultadores a funcionarem a partir da base. Pode registar e remover um auscultador através do menu **Sistema**. Também pode repor o auscultador com a configuração padrão.

## **Barramento de chamadas** *(Menu 6-1)*

Pode definir o telefone para restringir os números de telefone marcados. O telefone não marca números de telefone começados pelos números especificados.

Pode definir um máximo de 4 números restritos diferentes, com um máximo de 4 dígitos cada um.

Se activar esta função, o auscultador necessita de um código PIN para marcar o número restrito. Se não for introduzido o código correcto três vezes sucessivas, o telefone regressa ao modo em espera. Se introduzir o código correcto, pode efectuar chamadas.

**Nota:** Pode fazer chamadas de emergência (112, 999) ainda que tenha activado a opção de barramento de chamadas.

## **Definir números de barramento de chamadas**

1. Prima a tecla programável **Menu** no modo em espera.
2. Prima a tecla programável  repetidamente até ser apresentada a opção **Sistema**.
3. Prima a tecla programável **Seleccionar** para aceder ao menu. Aparece uma mensagem a pedir para introduzir o código pessoal. Este está definido como 0000.

4. Introduza o código e, em seguida, prima a tecla programável **OK**. É apresentado **Barramento**.

**Nota:** Se introduzir o código errado, o auscultador regressa ao modo em espera.

5. Prima a tecla programável **Seleccionar** para aceder à opção **Barramento**. É apresentado o primeiro endereço de restrição contendo um número restrito, caso já tenha sido registado.
6. Para seleccionar outro endereço de restrição, seleccione o endereço pretendido utilizando a tecla programável .
7. Prima a tecla programável **Editar**.
8. Introduza um número com um máximo de 4 dígitos, utilizando as teclas numéricas que pretende restringir e, em seguida, prima a tecla programável **OK**.
9. Para bloquear outro número, repita os passos 6 a 8.

## **Desactivar um número específico de barramento de chamadas**

Pode desactivar selectivamente o número restrito apagando esse número.

1. No modo de barramento de chamadas (consulte os passos 1 a 5, na página oposta), utilize a tecla programável  para seleccionar o endereço que contém o número restrito que pretende desactivar.
2. Prima a tecla programável **Editar** e, em seguida, utilize a tecla  para apagar o número.
3. Prima a tecla programável **OK**.

O auscultador fornecido com a base já está registado como auscultador 1. Cada auscultador adicional adquirido deve ser registado na base.

1. Prima sem soltar a tecla de localização na base, durante mais de 3 segundos. O indicador luminoso fica intermitente.
2. Prima a tecla programável **Menu** do auscultador.
3. Prima a tecla programável  repetidamente até visualizar **Sistema** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**. Aparece uma mensagem a pedir para introduzir o código pessoal. Este está predefinido como 0000.
4. Introduza o código e, em seguida, prima a tecla programável **OK**.
5. Prima a tecla programável  repetidamente até ser apresentada a opção **Registo terminal**.
6. Prima a tecla programável **Seleccionar**. São apresentadas as bases disponíveis. A base seleccionada em que o auscultador está registado possui uma marca de verificação à direita.
7. Selecione uma base utilizando a tecla programável  e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**. É apresentada a mensagem **Espere por favor** durante um curto espaço de tempo e, em seguida, o visor apresenta o ID da base.
8. Prima a tecla programável **OK**.

9. Introduza 9234, o código de autenticação predefinido de fábrica e, em seguida, prima a tecla programável **OK**.
10. Depois de concluído o registo, o auscultador regressa ao modo em espera e apresenta o número da base e o número do auscultador.
11. Desligue e volte a ligar o cabo de alimentação.

### Notas:

- Se tiver registado o auscultador em várias bases, e se o número de base seleccionado no passo 7 já estiver a ser utilizado para outra base, deve confirmar a substituição. Se premir a tecla programável **Sim**, as informações antigas são eliminadas e o número da base será utilizado para a nova base seleccionada. Para manter as informações anteriores, prima sem soltar a tecla  para cancelar a definição e, em seguida, recomeça com outro número de base.
- O limite de tempo para registar um auscultador numa base é de 60 segundos. Decorrido este intervalo de tempo, o registo é cancelado automaticamente.
- Se não conseguir registar o auscultador, este apresenta a mensagem **Falha no registo**.

## Intercomunicação entre auscultadores

(Disponível apenas se tiver mais do que um auscultador.)

Se existirem vários auscultadores registados na base, é possível a comunicação entre dois auscultadores, em chamada interna, enquanto um terceiro se encontra ocupado com uma chamada externa.

1. Prima a tecla  no auscultador. É apresentado **INTERCOMUNICAÇÃO** -> e o cursor fica intermitente.
2. Introduza o número do auscultador (1-6) que pretende contactar.
3. O auscultador contactado toca. O visor do auscultador contactado apresenta o número do auscultador emissor.

### Notas:

- Se introduzir um número de auscultador inexistente, o auscultador apresenta a mensagem **NÃO REGISTADO** e emite um sinal sonoro de erro.
  - Para cancelar a intercomunicação, feche a tampa do teclado ou prima a tecla  ou .
  - Não é possível ajustar o volume de toque de intercomunicação.
4. Para atender a sua chamada, o auscultador contactado deve abrir a tampa do teclado ou premir a tecla  ou .
  5. Quando o auscultador contactado atender, inicie a conversação.
  6. Para terminar a chamada, feche a tampa ou prima a tecla  ou .

### Notas:

- Se receber uma chamada externa durante uma conversação entre intercomunicadores, são emitidos sinais sonoros. Ao ouvir estes sinais sonoros, termine a chamada de intercomunicação premindo a tecla  ou . É emitido o toque de chamada externa. Prima a tecla  para atender a chamada.
- Ao efectuar uma chamada de intercomunicação, se for apresentado **Ocupado** no visor e não conseguir comunicar com o auscultador contactado, significa que este está ocupado com outra chamada externa. O seu auscultador é automaticamente colocado em espera na estação ocupada e, quando esta ficar livre, ambos os auscultadores tocam.
- Ao efectuar uma chamada de intercomunicação, se for apresentado **INTERCOMUNICAÇÃO EM USO** no visor, o auscultador contactado está ocupado com outra chamada interna.
- No passo 4, se a pessoa contactada abrir a tampa do teclado para atender a sua chamada, não é necessário premir a tecla  ou .

## Transferir chamadas entre auscultadores

*(Disponível apenas se tiver mais do que um auscultador.)*

Pode transferir uma chamada de um auscultador para outro.

1. Durante uma conversa telefónica, prima a tecla .  
O emissor é colocado em espera e ouve música. É apresentado **INTERCOMUNICAÇÃO ->** e o cursor fica intermitente.
2. Introduza o número (1 a 6) do auscultador para o qual pretende transferir a chamada.
3. O auscultador contactado toca. Para atender a sua chamada, o auscultador contactado deve abrir a tampa do teclado ou premir a tecla  ou .
4. Pode iniciar a conversa com o auscultador (Intercomunicação).
5. Para transferir a chamada externa para o auscultador contactado, feche a tampa ou prima a tecla .

Para cancelar a transferência da chamada e voltar a falar com o emissor da chamada externa, prima a tecla .

## Remover um auscultador

*(Menu 6-3)*

1. Prima a tecla programável **Menu** no modo em espera.
2. Prima a tecla programável  repetidamente até visualizar **Sistema** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.
3. Introduza o código PIN e, em seguida, prima a tecla programável **OK**.
4. Prima a tecla programável  repetidamente até visualizar **Anular terminal** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.
5. É apresentado o número da base em que o auscultador se encontra registado. Prima a tecla programável **Sim**.
6. Depois de removido o auscultador, é apresentada a mensagem **Falha no registo**. Não pode utilizar o auscultador com a base, a menos que volte a registá-lo na base.

**Nota:** Se o auscultador estiver registado em mais do que uma base, e se pretender utilizá-lo com outras bases, terá que seleccionar uma das outras bases disponíveis. Consulte a secção “Seleccionar base manualmente”, na página 62.

## Alterar o PIN

### (Número de identificação pessoal)

(Menu 6-4)

O PIN é necessário para aceder aos menus **System**. O PIN está predefinido de fábrica como "0000". Pode alterar o código PIN.

1. Prima a tecla programável **Menu** no modo em espera.
2. Prima a tecla programável  repetidamente até visualizar **Sistema** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.
3. Introduza o código PIN e, em seguida, prima a tecla programável **OK**.
4. Prima a tecla programável  repetidamente até visualizar **Alterar PIN** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.
5. É apresentado **Novo PIN [ ]**. Introduza um novo código e, em seguida, prima a tecla programável **OK**. O visor não apresenta o código introduzido para manter o sigilo.

**Nota:** Deve ter 4 dígitos. Se se enganar, pode corrigir o número utilizando a tecla .

6. Volte a introduzir o novo código para confirmar o número e, em seguida, prima a tecla programável **OK**.

#### Notas:

- Se introduzir um número diferente do do novo código, o telefone emite um sinal sonoro de erro e regressa ao ecrã anterior.
- Se alterar o código e se o esquecer, terá que contactar o centro de assistência local.
- Para sair do modo de alteração de código durante a alteração do mesmo, prima a tecla programável **Sair**.

## Reinicializar o auscultador

(Menu 6-5)

Se reinicializar o auscultador, são apagados todos os números memorizados no telefone, e todas as funções seleccionáveis pelo utilizador são repostas com os valores definidos pelo fabricante, conforme indicado a seguir:

- Remarcações/Chamadas recebidas/Lista telefónica:  
Apagar tudo
- Tipo de toque: Tom 1
- Demora no toque: Desligado
- Número Base: Ligado
- Código PIN: 0000
- Nenhum número restrito
- Mensagem: SAMSUNG
- Volume das teclas: Nível 1
- Toque único: Desligado
- Volume de toque: Nível 3
- Tempo de chamada: Ligado
- Flip Activo: Desligado
- Busca Automática: Desligado
- Volume voz: Nível 3

1. Prima a tecla programável **Menu** no modo em espera.
2. Prima a tecla programável  repetidamente até visualizar **Sistema** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.
3. Introduza o código PIN e, em seguida, prima a tecla programável **OK**.
4. Prima a tecla programável  repetidamente até visualizar **Reset terminal** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.
5. Quando lhe for solicitada a confirmação para reinicializar o auscultador, prima a tecla programável **Sim** para confirmar.

O auscultador SP-R6100 pode ser utilizado com um máximo de quatro bases. Para utilizar o auscultador com mais do que uma base, deve registar o auscultador em cada uma das bases. Consulte a secção "Registar um novo auscultador", na página 54.

## Seleccionar base manualmente *(Menu 7-1)*

Pode seleccionar a base a partir da qual pretende funcionar com o auscultador.

1. Prima a tecla programável **Menu** no modo em espera.
2. Prima a tecla programável **↵** repetidamente até visualizar **Base** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.
3. É apresentado **Selec. Base**. Prima a tecla programável **Seleccionar**.
4. São apresentadas as bases disponíveis. A base em que o auscultador está registado possui uma marca de verificação à direita.
5. Prima a tecla programável **↵** repetidamente para seleccionar a base pretendida.
6. Prima a tecla programável **Seleccionar** para confirmar.

## Localizar base automaticamente *(Menu 7-2)*

Se tiver a função "Busca Automática" **Ligada**, e se perder o contacto com a base, o auscultador localiza automaticamente a primeira das bases registadas disponíveis.

A função está predefinida como **Desligada**.

1. Prima a tecla programável **Menu** no modo em espera.
2. Prima a tecla programável **↵** repetidamente até visualizar **Base** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.
3. Prima a tecla programável **↵** repetidamente até visualizar **Busca Automática** e, em seguida, prima a tecla programável **Seleccionar**.
4. O visor apresenta a definição actual; **Desligado** ou **Ligado**. Prima a tecla programável **↵** para activar (**Ligado**) ou desactivar (**Desligado**) a função.
5. Prima a tecla programável **OK** para confirmar.

## Resolução de problemas

Sintoma	Acção
Não funciona	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o adaptador está devidamente ligado.</li><li>• Verifique se o cabo de linha telefónica está devidamente ligado.</li><li>• Verifique se o auscultador está completamente carregado.</li><li>• Verifique se a bateria do auscultador está devidamente instalada.</li></ul>
Sem toque	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o cabo de linha telefónica está devidamente ligado.</li><li>• Verifique se o adaptador está devidamente ligado.</li></ul>
A bateria do auscultador tem pouca duração	<ul style="list-style-type: none"><li>• Limpe os pontos de carregamento.</li><li>• A curta duração da bateria, de um modo consistente, pode significar a necessidade de substituição da mesma.</li></ul>
Sinal sonoro de aviso ao fazer uma chamada	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifique-se de a bateria do auscultador não tem pouca carga.</li></ul>

## Especificações

Item	Especificações
Norma	DECT/GAP
Intervalo de frequência	1,88 ~ 1,90 GHz
Canais	120 canais dúplex
Potência	250 mW (24 dBm)
Modulação	GFSK
Estabilidade da frequência	± 50 kHz
Tempo de funcionamento	Ni-MH: Modo em espera: 70 horas Modo de conversação: 7 horas Tempo de carregamento: 10 horas
Temperatura ambiente	Normal: 15 °C ~ 35 °C Extrema: -10 °C ~ 40 °C
Humidade	5 % ~ 90 %
Peso	Base: 120 g Auscultador: 95 g (incluindo a bateria)
Dimensões	Base: 64 x 160 x 73 mm (ALP) Auscultador: 115 x 22 x 46 mm (ALP)
Fonte de alimentação	Base: DC 5 V, 300 mA
Bateria	Ni-MH: 2,4 V, 600 mAh
Conformidade	CTR 06 CTR 10 CTR 22 EMC NET4 (PSTN)