

# 특징

## 초절전기능

본 기능을 사용하면 평소보다 적은양의 대기전력만 소모되므로 전기를 절약할 수 있습니다.  
본 기능이 동작중에는 비디오의 전원버튼 이외의 모든 버튼과 리모컨은 동작되지 않습니다.  
정상 동작을 원하시면 본체의 전원버튼을 누르세요.

### 다이아몬드 헤드

반영구적인 다이아몬드 헤드 사용으로 수명이 길고 화질이 선명하며 테이프가 빨리 닳지 않습니다.

### 다양한 학습기능

27, 28쪽

10초전 화면으로 돌아가 느린화면으로 재생하는 느린학습기능, 20초 단위로 빠르게 화면을 지나가는 학습탐색기능과 방금 시청한 약 10초간의 화면을 반복해서 보는 학습재생기능이 있습니다.

### 예약녹화

21쪽

예약 설정이 쉽고, 일년에 8가지 프로그램을 예약 녹화할 수 있어 원하는 시간에 여유있게 즐길 수 있습니다.

### 자기진단기능

12, 14쪽

테이프 재생중 헤드에 이물이 끼거나, 방송신호가 없는 상태에서 녹화시 자동으로 화면상에 표시해 주는 편리한 기능입니다.

### 초고속되감기기능

120분 테이프 경우 약60초로 되감기하여 불필요한 대기시간을 줄였습니다.

### 멀티 케이블TV원격조정기능

10, 33쪽

원격조정기 하나로 비디오는 물론 대화사 TV 및 케이블 TV 방송수신기 까지도 동작 시킬 수 있는 편리한 기능입니다.

### 자동시각보정기능

19쪽

매일 저녁 한번씩 자동으로 틀린 시각을 정확하게 고쳐줍니다.

### 캡션기능

27쪽

영어캡션 신호가 실려있는 방송이나 테이프를 재생할 때 대사내용, 소리등을 음성과 동시에 자동으로 화면위에 나타내 줍니다.

# 차례

비디오동작을위한 가장 기본적인 내용입니다. 잘 읽고 익혀두어 쉽게 사용하세요.

## 준비

특징	1
차례	2
사용시 주의할 점	3
고장시 확인할 점	5
제품소개	7
리모컨 소개	9
비디오 리모컨으로 TV 동작하기	10

## 기본사용

비디오와 TV 연결하기	11
테이프 재생해 보기	12
TV방송 녹화하기	14
TV방송을 녹화하면서 다른 방송 시청하기	15

## 연결 및 현재시각

케이블방송수신기 연결하기	16
다른 외부기기와 연결하기	18
현재시각 맞추기	19

## 예약녹화

즉시예약 녹화하기	20
예약녹화하기	21
예약녹화 확인 및 취소	22
케이블 TV 녹화하기	23
케이블 TV 예약녹화하기	24

## 생활편리

자막가림기능	25
구간반복재생기능	25
녹화화면탐색기능	26
캡션기능	27
학습재생기능	27
학습탐색기능	28
느린학습기능	28

## 다양한 기능


채널 기억시키기	29
반복재생하기	31
비팅화면선택기능	31
초절전기능	32
비디오리모컨으로 케이블방송수신기 동작하기	33

## 기타

제품규격	34
제품보증서	35


## 전압은 자동으로 바뀝니다.

220V 사용시 전원플러그만 꽂으세요.



110V 사용시/110V용 변환기를 전원플러그에 꽂아 사용하세요. (110V 변환기는 별도구매필요)

● 전원이 자동으로 바뀝니다.



# 주의 사용시 주의할 점

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용입니다. 반드시 지켜 주시기 바랍니다.



이슬맺힘을 주의해 주세요.

이슬맺힘이란 비디오를 찬곳에서 따뜻한 곳으로 갑자기 옮기거나 습기가 많은 장소 또는 에어컨 등 찬바람이 직접 닿는 장소에 설치했을 경우 갑작스런 기온변화에 의하여 비디오헤드 드럼에 물방울이 맺힌 상태입니다. 이 상태로 계속 사용하면 제품과 테이프에 고장이 생길 수 있으므로 비디오의 전원을 켜 채 1-2시간 이상 지난 후 사용에 주세요.

## ! 경고

<p>전원플러그를 한꺼번에 여러개 꽂아 사용하지 마세요.</p>	<p>비디오 위에 물이 담긴 그릇을 올려 놓지 마세요.</p>
<p>전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 부서지지 않도록 하세요.</p>	<p>청소시 물이나 신나 및 유기용제를 사용하지 마세요.</p>
<p>습기가 많은 곳에 설치하지 마세요.</p>	<p>테이프 넣는 곳에 손을 넣지 마세요.</p>
<p>젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 코드를 잡아당겨 빼지 마세요.</p>	<p>절대로 분리, '수리', '개조'하지 마세요.</p>






## ! 주의






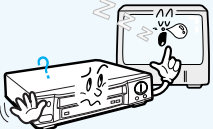
<p>콘센트의 구멍이 맞지 않을 때는 전원플러그를 꽂지 마세요.</p>	<p>자석류나 심한 진동이 있는 곳에 놓지 마세요.</p>	<p>온도가 너무 높은 곳 (40°C 이상) 이나 낮은 곳 (5°C 이하), 습기가 많은 곳에 놓지 마세요.</p>
<p>테이프 재생중 제품을 들고 옮기지 마세요.</p>	<p>비디오 내부로 이물질이 들어가지 않도록 하세요.</p>	<p>비디오 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.</p>
<p>직사광선이나 열기구와 가까운 곳에 놓지 마세요.</p>	<p>바람이 잘 통하는 곳에 놓으세요. ● 뒷면은 10cm 이상, 옆면은 5cm 이상 '간격'을 주세요.</p>	<p>평평하고 안정된 장소에 놓으세요. ● 그렇지 않으면 동작이 제대로 되지 않을 수도 있습니다.</p>
<p>버튼 두개를 동시에 누르거나 함부로 분해하지 마세요.</p>	<p>장시간 사용하지 않거나 천둥번개가 칠 때는 전원플러그를 뽑으세요.</p>	<p>이상한 소리나 냄새가 날 때는 즉시 전원플러그를 뽑고 삼성전자 서비스센터에 연락하세요.</p>

# 고장 고장시 확인할 점

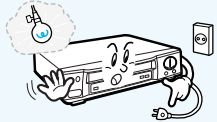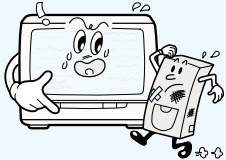아래 내용으로 서비스를 문의하면 요금을 내야합니다.

이 표시는 참조할 쪽을 나타냅니다.


이럴때	이렇게
<p>리모컨이 동작하지 않아요</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 초절전 기능이 동작중에는 비디오의 전원버튼 이외의 모든 버튼과 리모컨은 동작되지 않습니다. 정상 동작을 원하시면 본체의 전원버튼을 누르세요. <span style="float: right;">3쪽</span></li> </ul>
<p>전원이 켜지지 않아요.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 전원플러그가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.</li> </ul>
<p>재생화면이 깨끗하지 않아요 (소리만 나와요.)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 리모컨의 화면 조정버튼을 눌러 조정하세요. <span style="float: right;">13쪽</span></li> <li>● 헤드가 더러울 수 있으므로 클리닝테이프를 주세요. <span style="float: right;">12쪽</span> (클리닝 테이프는 가까운 삼성전자 서비스 센터나 대리점에서 구입하세요.)</li> </ul> <p>방법</p> <p>클리닝 테이프에 클리닝액을 4~5방울 떨어뜨린 후 비디오에 넣고 아래와 같이 2~3회 반복하세요.</p> 
<p>전원은 켜져 있으나 동작되지 않아요.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 테이프를 넣었는지 확인하세요.</li> <li>● 전원플러그를 뺐다가 다시 꽂아 보세요.</li> </ul>

이럴때	이렇게
<p>녹화가 안돼요.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 비디오와 TV의 연결상태를 확인하세요. <span style="float: right;">11쪽</span></li> <li>● TV를 채널3 또는 채널4에 맞췄는지 확인하세요. <span style="float: right;">11쪽</span></li> <li>● 녹화탭이 있는 테이프를 넣었는지 확인하세요. <span style="float: right;">20쪽</span></li> </ul>
<p>테이프가 나오지 않아요.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 비디오 표시부에 '예약' 이 켜져 있는지 확인하세요. '켜져 있다면 전원버튼을 누른 후 꺾임버튼을 누르세요.</li> </ul> 
<p>예약녹화가 제대로 안돼요.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● TV와 비디오의 연결상태를 확인하세요. <span style="float: right;">11쪽</span></li> <li>● 예약녹화 입력이 정확하게 되어 있는지 확인하세요. <span style="float: right;">22쪽</span></li> <li>● 현재시간이 정확하게 맞춰졌는지 확인하세요. <span style="float: right;">19쪽</span></li> <li>● 비디오 표시부에 '예약' 이 켜져 있는지 확인하세요.</li> </ul>
<p>테이프 복사(녹화)시 영상이 찌그러지고 깨끗하지 않아요.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 시중에 유통되는 영화 테이프중 일부는 복사를 하지 못하도록 제작된 Tape가 있습니다. 이런 복사방지용 테이프는 정상적인 복사를 할 수가 없습니다.</li> </ul>
<p>TV화면이 나오지 않아요.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 안테나연결에 이상이 없는지 확인하세요. <span style="float: right;">11쪽</span></li> <li>● TV를 채널3 또는 채널4에 맞췄는지 확인하세요. <span style="float: right;">11쪽</span></li> <li>● 비디오 표시부에 '비디오' 표시가 없으면 리모컨의 TV/비디오 버튼을 눌러 '비디오' 표시가 켜지도록 하세요.</li> <li>● 화면표시버튼 동작 시 화면상에 '비디오' 표시가 켜지면 리모컨의 '입력 선택버튼'을 눌러 '채널' 표시가 켜지도록 하세요.</li> </ul>


# 소개 제품소개

## 앞면

SV-G677  
SV-G500C/E/T

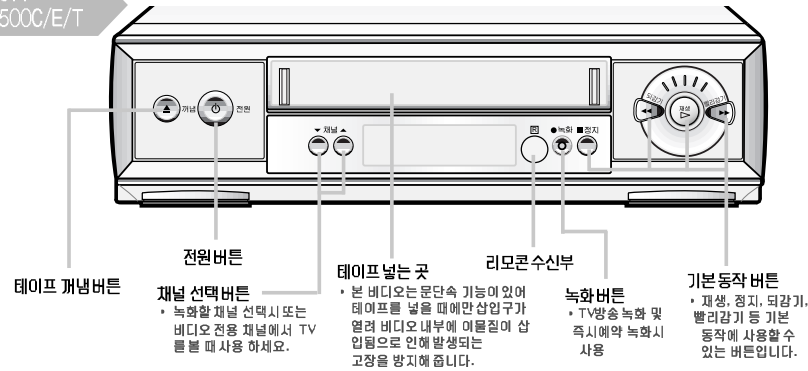

SV-G477

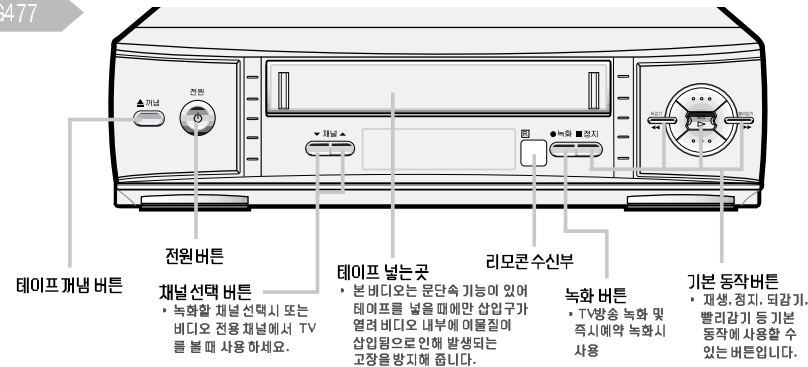


## 표시부




## 뒷면

SV-G677

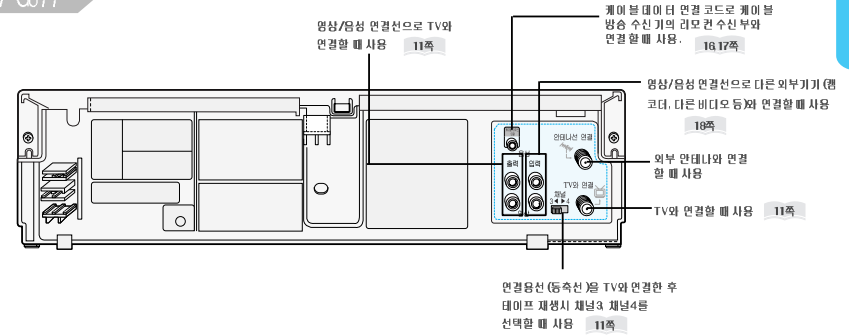

SV-G500C/E/T  
SV-G477

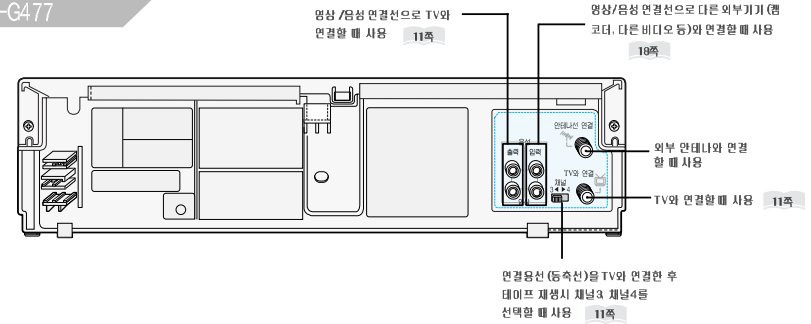

## 부속품


※ 부속품이나 판매품을 별도로 구입하시려면 가까운 삼성 전자 서비스센터에 문의하세요.


<p>건전지(1.5V AA) 리모콘 뒷면에 넣어 사용</p>	<p>리모콘</p>	<p>사용설명서 비디오를 동작할 때 참조 (보증서 포함됨)</p>
<p>케이블 데이터 연결코드 비디오의 케이블 데이터 출력 단자와 케이블 방송 수신기의 리모콘 수신부에 부착할 때 사용 (SV-6677 모델만 해당)</p>	<p>연결용선(동축선) 비디오의 TV 연결 단자와 TV의 안테나 단자를 연결할 때 사용</p>	

전면

# 소개 리모컨 소개

- 제품선택버튼이란?  
사용하고자 하는 제품을 동작시키기 위해서 항상 먼저 눌러줘야 하는 버튼입니다.

예)  ● TV를 동작시킬 때는 제품선택의 TV버튼을 먼저 누르고 사용하세요.  
● 비디오를 동작시킬 때는 제품선택의 비디오버튼을 먼저 누르고 사용하세요.  
● 케이블방송수신기를 동작시킬 때는 제품선택의 케이블버튼을 먼저 누르고 사용하세요.

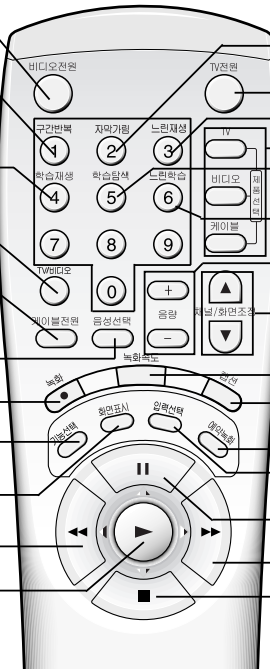

**비디오 전원켜고 끌 때 사용**

- 일정구간을 반복해서 재생하고 싶을 때 사용 **25쪽**
- 100 이상의 채널을 선택할 때 1초이상 누르면 100으로 설정됨
- 재생시 방송 지나간 화면을 반복해서 보고 싶을 때 사용 **27쪽**
- 녹화 하면서 다른 방송을 시청할 때 사용 **15쪽**
- 케이블 방송수신기의 전원을 켜고 끌 때 사용
- 비디오 사용중 갑자기 음성을 듣고 싶지 않을 때 사용
- 기본 녹화를 하거나 즉시 예약 녹화를 할 때 사용 **14, 20쪽**
- 현재 시각, 자동 채널 등을 설정할 때 사용 **19, 29쪽**
- 시각, 카운터 등을 알고 싶을 때 사용 **15쪽**
- 테이프를 빠르게 되감을 때 사용
- 테이프를 재생시킬 때 사용

**테이프 시청시 화면의 하단부에 있는 자막을 가리고자 할 때 사용 **25쪽****

- TV의 전원을 켜고 끌 때 사용
- 느린 재생 화면을 볼 때 사용 **12쪽**
- 동작을 원하는 제품 선택시 사용
- 재생중 20, 40, 60초간 빠르게 화면을 탐색할 때 사용 **28쪽**
- 방송 시청한 화면을 느린 재생으로 보고 싶을 때 사용 **28쪽**
- TV, 케이블 방송수신기의 음량을 조절 할 때 사용
- TV, 비디오, 케이블 방송수신기의 채널을 선택할 때 사용 / 화면의 노이즈를 조절할 때 사용 **13쪽**
- 녹화속도를 표준, 3배로 선택시 사용 **14쪽**
- 캡션 기능 동작시 사용 **27쪽**
- 예약 녹화를 설정할 때 사용 **22쪽**
- 다른 외부기(캠코더 등)를 연결하여 녹화할 때 사용 **19쪽**
- 재생/녹화중 에 화면을 일시정지시킬 때 사용
- 테이프를 빨리감을 때 사용
- 테이프를 정지시킬 때 사용

## 건전지 끼우는 방법

리모컨이 잘 동작되지 않으면 건전지를 모두 새 건전지로 바꿔주세요. 사용하던 건전지와 새 건전지를 함께 사용하지 마세요.

- 1 뒷면 덮개의 누름부를 살짝 눌러 화살표 방향으로 밀어 주세요.
- 2 건전지의 ⊕/⊖극을 확인하여 바르게 넣어주세요. 1. 5V 건전지(AA형) 2개를 넣으세요.
- 3 덮개를 화살표 방향으로 밀어 '딱' 소리가 나도록 닫아주세요.



# 리모컨 비디오 리모컨으로 TV 동작하기

- 타회사 TV를 동작시키려면 리모컨을 이용해 아래와 같이 맞춰주세요.
- TV가 작동되지 않을 경우는 아래와 같이 맞춰 사용하세요.

- 1 타회사 TV 선택  
예) 아남TV  
● TV 버튼을 누르고 있는 상태에서 0번을 누른 후 6번을 누릅니다.  

- 2 TV의 전원 켜기  


● TV 전원이 꺼지거나 켜지면 선택이 완료된 상태입니다.  
● TV 전원이 꺼지거나 켜지지 않으면 아래 표 TV 회사 확인 후 회사 고유번호를 차례로 누르세요.

- 제품선택버튼중 “TV” 버튼을 누르고 있는 상태에서 고객이 사용하고 계신 TV의 회사번호를 한번씩 누르세요. 이때 TV의 전원이 꺼지거나, 켜지면 설정이 완료 된것입니다.

TV 회사	회사 고유번호
삼성	TV선택버튼 + ①①, ①②, ①③
LG	TV선택버튼 + ①③, ①④, ①⑤
아남	TV선택버튼 + ①⑥, ①⑦, ①⑧, ①⑨, ①⑩, ①⑪, ②①
대우	TV선택버튼 + ①②, ①③, ①④, ①⑤, ①⑥, ①⑦, ①⑧
SONY	TV선택버튼 + ①⑨

※ 이 리모컨은 다른 회사 TV 중 일부 모델에만 적용되며 일부 기능은 동작이 안될 수도 있습니다.

### 알아두기

- 건전지를 교체한 후에는 다시 맞춰야 합니다.
- TV에 따라 0번을 눌러야 전원이 켜지는 제품도 있습니다.

## 음성선택(조용) 기능

- 비디오 사용중 음성을 갑자기 듣고 싶지 않을 때 사용하는 버튼(기능)
- 1 음성을 듣고 싶지 않을 때  
음성선택버튼을 누르세요. → TV 중앙상단에 “조용” 표시됨
  - 2 다시 음성을 듣고 싶을 때  
음성선택버튼을 다시 누르세요. → 음성이 정상적으로 나옵니다.